



www.the-mspa.com



## Owner's Manual

**U-NE022**

**Nest**

**U-AU062**

**Aurora**

**U-BR062/082**

**Bristol**

**U-VT062**

**Vito**

**U-AG062**

**Agate**

EN



**QUESTIONS? PROBLEMS?MISSING PARTS?**  
For FAQ, Manuals, Videos or Spare Parts, please visit  
[www.the-mspa.com/support](http://www.the-mspa.com/support)

**PLEASE DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE**

Due to MSpa's continuous product improvement process, MSpa reserves the right to change the specifications and appearance of its products, which may result in updates to the instruction manual without prior notice.



# ENTER THE WORLD OF MSPA

---

Welcome,

Thank you for choosing MSpa and for your confidence in our brand. We believe that you will enjoy many benefits of using MSpa products for years to come.

To guide you in your initial MSpa experience, we are pleased to present you with this instruction manual. Please read this manual carefully before using the product for the first time.

We are delighted to welcome you to the MSpa family, and look forward to sharing with you the full spectrum of our expertise.

Enjoy your MSpa!



MSpa official site



MSpa Set up videos



MSpa Service Center List



MSpa Owners Manual  
(Multi-language)

## CONTENT

---

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Safety precautions.....                    | 3  |
| Specifications.....                        | 7  |
| Product overview.....                      | 7  |
| First use and set-up preparation.....      | 8  |
| Spa set-up.....                            | 9  |
| Controller operation.....                  | 11 |
| Water maintenance and chemicals.....       | 13 |
| Drainage, cleaning and storage.....        | 14 |
| Precautions for seasonal use.....          | 16 |
| Disposal and environmental protection..... | 16 |
| Troubleshooting.....                       | 17 |
| MSPA limited warranty.....                 | 18 |

## SAFETY PRECAUTIONS

---

For your own safety and that of your product, please make sure to follow the safety precautions below. Failure to follow the instructions may result in serious injury, property damage or death. Improper installation or operation will void the warranty.

**PLEASE ENSURE THAT YOU READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS  
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

### DANGER

- Risk of Accidental Drowning. Extreme caution must be exercised to prevent unauthorized access by children.
- Risk of drowning. Inspect the spa cover regularly for leaks, premature wear and tear, damage or signs of deterioration. Never use a worn or damaged cover as it will not provide the level of protection required to prevent unsupervised access to the spa by a child.
- Risk of drowning. Always lock the spa cover after each use.
- Risk of injury. The suction fittings in this spa are sized to match the specific water flow created by the pump. Never operate the spa if the suction fittings are broken or missing. Never replace a suction fitting with an incompatible one.
- Risk of injury. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Risk of Electric Shock. Do not permit any electrical appliances, such as lights, telephones, radios or televisions, within 1.5m (5 feet) of a spa tub.
- Risk of Electric Shock. Do not use the spa when it is raining, thundering or lightning.

### WARNING

- To reduce the risk of electric shock, do not use an extension cord, timers, plug adaptors or converter plugs to connect the unit to the electrical supply; provide a properly located outlet.
- This appliance with its incorporated heating elements must be connected to a grounded mains supply socket with a supply cord fitted with a plug and a RCD (residual current device) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- Never use the appliance without the RCD provided with it! Always test the correct operation of the RCD before use, unless the RCD is of a self-checking type!
- This appliance with earthing must only be plugged directly into an earthed socket-outlet for fixed wiring.
- Parts containing live components, except those parts supplied with safety extra-low voltage not exceeding 12V, must be inaccessible to anyone using the spa.
- Parts incorporating electrical components, except remote control devices, must be located or fixed so that they cannot fall into the spa.
- Electrical installation should fulfill the local requirement or standards.
- The wired controller must be properly stored in the side pocket when not in use, to protect it from falling or other hazards.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance or perform any cleaning or user maintenance operations without supervision.
- To reduce risk or injury, keep children away from this product unless they are closely supervised at all times.
- To reduce the risk of child drowning, supervise children all times. Attach and lock the spa cover after each use.
- Make sure that the floor is able to support the expected load, which can be found on the specifications sheet. You will need to calculate the expected water capacity load plus the total weight.

- An adequate draining system must be provided around the spa to deal with overflow water.
- To reduce the risk of injury:
  - a) Lower water temperatures are recommended for young children and when spa use exceeds 10 minutes. In order to avoid the possibility of hyperthermia (heat stress) occurring, it is recommended that the average spa-pool water temperature does not exceed 40°C (104°F). Consider that the comfortable temperature range during use may be lower than the maximum safe temperature.
  - b) Since excessive water temperatures have a high potential for causing fetal damage during the early months of pregnancy, pregnant or possibly pregnant women should limit the spa water temperature to 38°C (100°F).
  - c) Before entering the spa or hot tub, the user should measure the water temperature with an accurate thermometer since the tolerance of water temperature regulating devices may vary.
  - d) The use of alcohol, drugs or medication before or during spa use may lead to unconsciousness with the possibility of drowning.
  - e) The use of alcohol, drugs or medication can greatly increase the risk of fatal hyperthermia in spas.
  - f) The causes and symptoms of hyperthermia may be described as follows: Hyperthermia occurs when the internal body temperature reaches a level several degrees above the normal body temperature of 37°C (98.6°F). The symptoms of hyperthermia include an increase in the body's internal temperature, dizziness, lethargy, drowsiness, and fainting. The effects of hyperthermia include a failure to perceive heat; a failure to recognize the need to exit the spa; an unawareness of impending hazards; fetal damage in pregnant women; a physical inability to exit the spa; and unconsciousness resulting in the danger of drowning.
  - g) Obese persons or persons with a history of heart disease, low or high blood pressure, circulatory system problems, or diabetes should consult a physician before using a spa.
  - h) Persons using medication should consult a physician before using a spa since some medication may induce drowsiness or affect the heart rate, blood pressure, or circulation.
  - i) Check with a doctor before use if pregnant, diabetic, in poor health, or under medical care.
- People with an infectious disease should not use a spa or hot tub.
- To avoid injury, exercise care when entering or exiting the spa or hot tub.
- Water temperatures in excess of 40°C (104°F) may be injurious to your health.
- Never use a spa or hot tub alone or allow others to use the spa alone.
- Do not use a spa or hot tub immediately following strenuous exercise.
- Spa heat in conjunction with alcohol, drugs, or medication can cause unconsciousness.
- Exit immediately if uncomfortable, dizzy, or sleepy. Spa heat can cause hyperthermia and unconsciousness.
- To prevent freezing, the spa must not be exposed to temperatures below 0°C (32°F) if there is still water in the pool. It is helpful to place a temperature barrier mat between the spa pool and the ground. A similar mat made of foam or any other material with a heat barrier function can also be used. Do not turn on the spa when the water is frozen.
- Never pour water with a temperature higher than 40°C (104°F) into the spa directly.
- Always unplug the product from the electrical outlet before removing, cleaning, servicing or making any adjustments.
- Never jump or dive into a spa or any shallow body of water.
- No part of the electric appliance is to be located above the bath during use.
- Do not bury the electrical cord. Locate the cord where it will not be damaged by lawn mowers, hedge trimmers or any other equipment.
- Do not attempt to plug in or unplug the product while standing in water or when your hands are wet.
- Do not use the spa if it is damaged on delivery and/or if it malfunctions in any way.
- Contact the MSpa service center for further instructions.
- Keep all pets away from the spa to avoid any damage.
- Do not add bath oil or bath salt to the spa water.
- Avoid putting your head under the water at all times.

- Avoid swallowing the spa water.
- The spa contains a UVC emitter. To replace or repair the UVC emitter, contact a professional operator. It's strictly forbidden for users to replace the UVC emitter. Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UVC radiation.
- UVC radiation, even in small doses, may cause harm to the eyes and skin.  
**WARNING: Do not operate the UVC emitter when it is removed from the appliance enclosure or when the appliance is obviously damaged.**
- Consult experts or local authorities to apply local or national laws/regulations relating to childproof fencing, safety barriers, lighting, and other safety requirements.
- The A-weighted emission sound pressure level is below 70 dB(A).

### ⚠ CAUTION

- Always add chemicals to water, never add water to chemicals. Adding water to chemicals may cause strong fumes or violent reactions and hazardous chemical spray.
- For water that has already been used, dispose of it promptly or use water chemicals for cleaning.  
Usually, it is recommended to drain and refill a spa with clean water every 3-5 days.
- Use the chemical kit for disinfection in accordance with manufacturer's instructions.
- Do not leave or set up the spa with a temperature lower than 4°C (39°F) if the heater is not operating.
- Always enter and exit the spa or hot tub slowly and cautiously. Take extra care if the floor is wet.
- To avoid damage to the pump, never turn on the spa or hot tub if it is not filled to the minimum water line.
- The spa or hot tub must only be placed on a properly prepared site that meets the floor loading requirement.
- Do not leave the spa empty for an extended period of time. Drain the spa completely if it is not going to be used for a long period of time. Do not expose the spa to direct sunlight. Check regularly before each use. When the spa is not in use, store it away immediately or keep it in an enclosed area.
- Open the spa top lid when the Bubble function is on.
- In order to avoid a hazard due to the inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Once the spa is installed, refer to the relevant chapters for details concerning cleaning, periodic checks and other maintenance.

### SPA LINER WARNING EXPLANATION



Adult supervision



Read user's manual




No diving



Do not put fingers  
in massage jet

**Warning:** The appliance's water protection levels vary across different product zones, as shown in the following diagram. (The installation regulations comply with IEC 60364-7-702.)

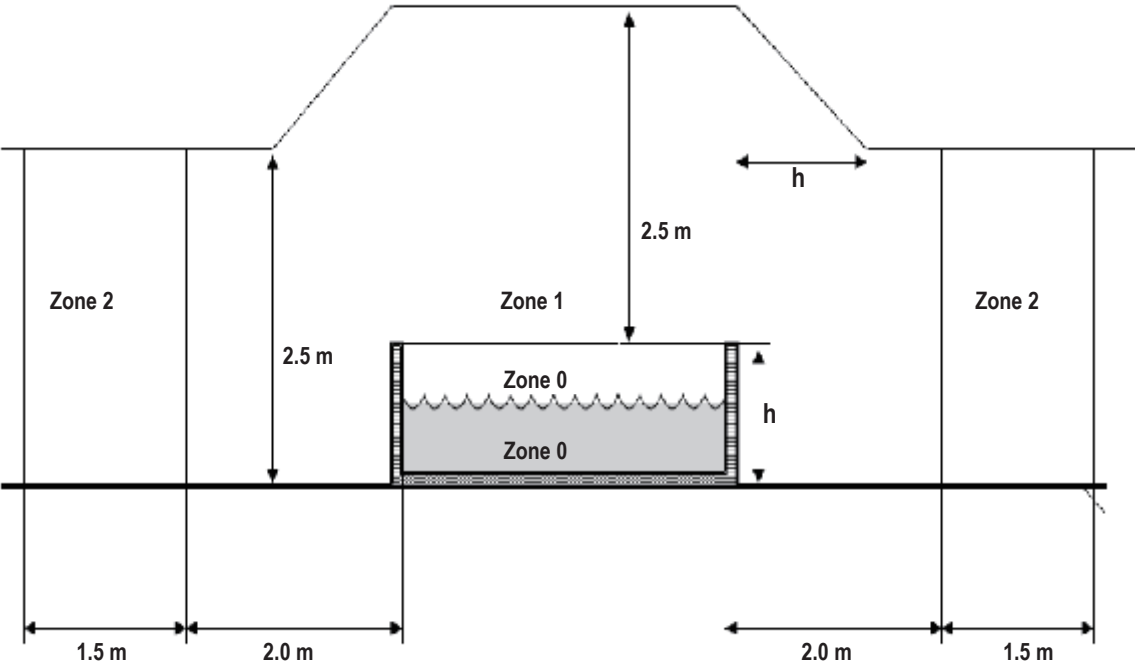

**NOTE -** The measured zone dimensions are limited by walls and fixed partitions.

| Zones  | Description of the zones                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone 0 | Zone 0 is the interior of the basin including any recesses in the walls or floor.                                                                                                                                                                                                   |
| Zone 1 | Zone 1 is limited by <ul style="list-style-type: none"><li>• Zone 0</li><li>• A vertical plane 2m from the rim of the basin.</li><li>• The floor or the surface expected to be occupied by the users.</li><li>• The horizontal plane 2.5m above the floor or the surface.</li></ul> |
| Zone 2 | Zone 2 is limited by <ul style="list-style-type: none"><li>• A vertical plane external to zone 1 and a parallel plane 1.5m from the former.</li><li>• The floor or surface intended to be occupied by the users.</li></ul>                                                          |


# SPECIFICATIONS

| BUBBLE SPA       |        |                                                                                     |                   |                               |                               |             |                    |                      |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| Model No. / Code | Shape  | Seating Capacity                                                                    | Water Capacity    | Outside Dimensions            | Inside Dimensions             | Height      | Weight             | Temp Increasing Rate |
| U-NE022 Nest     | Oval   | 2  | 550 L (145 Gal.)  | 1.86 x 1.25 m (73.2" x 49.2") | 1.46 x 0.85 m (57.5" x 33.5") | 0.68m (27") | 28.5 kg (62.8 lbs) | 2.5-3.0 °C/h         |
| U-AU062 Aurora   | Round  | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 33 kg (72.8 lbs)   | 1.5-2.0 °C/h         |
| U-BR062 Bristol  | Round  | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h         |
| U-BR082 Bristol  | Round  | 8  | 1120 L (295 Gal.) | Ø2.24 m (88")                 | Ø1.80m (71")                  | 0.70m (28") | 35 kg (77.2 lbs)   | 1.2-1.8 °C/h         |
| U-VT062 Vito     | Square | 6  | 930 L (245 Gal.)  | 1.85 x 1.85 m (73" x 73")     | 1.45 x 1.45 m (57" x 57")     | 0.68m (27") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h         |
| U-AG062 Agate    | Round  | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 33.5 kg (73.9 lbs) | 1.5-2.0 °C/h         |

| Control System Specs |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Control System       | AC 220-240 V~ 50 Hz                                       |
| Rating Power         | 2300 W                                                    |
| Heater               | 2200 W                                                    |
| Massage Air Blower   | 3 Levels (Level 1: 300 W, Level 2: 500 W, Level 3: 720 W) |
| Filter Pump          | 1800 L/h                                                  |
| UVC Radiant flux     | 40000 µW                                                  |
| Top Lid              | Rhino-Tech™ reinforced PVC                                |
| Liner Material       | PVC + Premium Rhino-Tech™ reinforced PVC                  |

## PRODUCT OVERVIEW

### Packaging contents

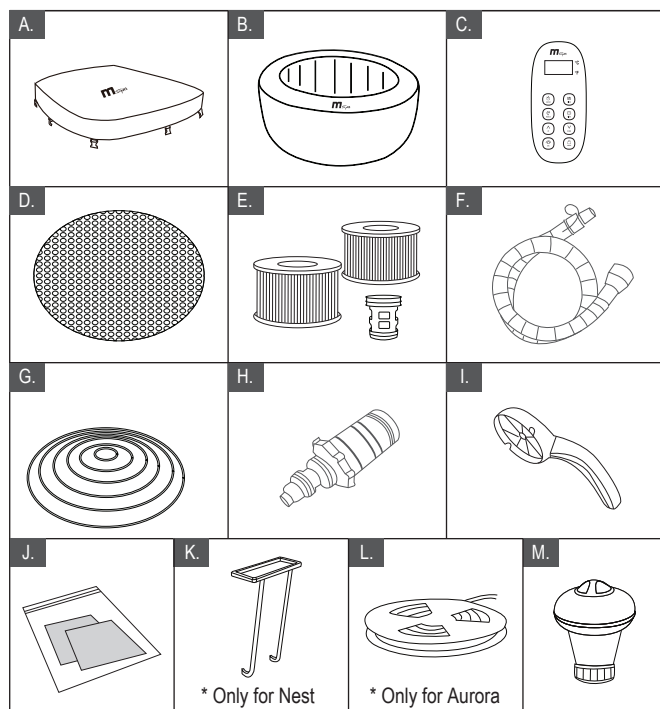

| REF. NO. | PARTS DESCRIPTION                                |
|----------|--------------------------------------------------|
| A        | Buckle spa cover                                 |
| B        | Spa tub                                          |
| C        | Wired controller                                 |
| D        | Heat preservation mat                            |
| E        | Filter cartridge * 2 + Filter cartridge base * 1 |
| F        | Inflation hose                                   |
| G        | Inflatable bladder                               |
| H        | Garden hose adaptor                              |
| I        | Wrench                                           |
| J        | Repair kit                                       |
| K        | Wicker side bar (Only for Nest)                  |
| L        | LED light strip (Only for Aurora)                |
| M        | Chemical Dispenser for 1" tablets                |

**NOTE:** The drawings are for reference only. Actual products may vary. Not to scale.  
 Use accessories exclusively provided by MSpa for safety reasons.  
 When ordering parts, be sure to quote the MSpa model number and description.

# FIRST USE AND SETUP PREPARATION

## Site preparation and requirements

- The spa can be installed indoors or outdoors in around 10 minutes by one or more persons. For household use only.
- The spa must be set up on a flat, smooth and supporting surface that is able to bear the maximum load of the filled spa with the listed maximum number of occupants. Check with a qualified contractor or structural engineer to verify the requirement.
- Make sure the area is free of sharp objects under or around the spa. Uneven or unsound surface can damage the spa and void your warranty. Level the surface before filling the spa with water.
- Provide an adequate drainage system around the spa to deal with overflow water and splashes. Provide a convenient water supply for filling the spa that complies with any local water regulations, and whose parameters shall be adjusted with the requirements of the water treatment section.
- Make sure there is enough clearance around the spa for full access to the equipment for maintenance and/or servicing.
- Consider positioning the spa to minimize noise disturbance as much as possible.

## Additional requirements for indoor installation

- Humidity is a natural side effect of indoor spa installation. The room must be properly ventilated to allow moisture to escape. Install a ventilating system to prevent excess condensation moisture in the room.
- Ensure the spa can be removed from the building without destroying any part of the built structure.
- Consider any local regulations on these topics.
- Consider not to install the spa on carpet or other floor materials that promote or harbor moisture and bacterial, or that could be affected by water treatment chemicals used in the spa.

## Additional requirements for outdoor installation





- Do not set up the spa on grass or dirt, as this will increase the amount of debris entering the spa and will damage the floor.
- To ensure a longer lifespan, do not leave the spa tub exposed to direct sunlight.
- Always keep the manometer within the yellow section when using the spa at a temperature higher than 20°C (68°F) or when exposing it to sunlight for a short time.
- Do not install or use the spa outdoors at a temperature lower than 4°C (39°F). Do not use the spa when the water inside the circulation system, pump, or pipework is frozen. Put a heat preservation mat (optional accessories) between the base of the spa and the ground to prevent heat loss from the bottom of the spa and to provide better heat retention.
- Consider local environmental conditions, such as ground water and risk of frost.

## RCD Testing

### ⚠ WARNING

Risk of electric shock: This product is provided with a RCD located at the end of the power cord. The RCD must be tested before each use. Do not use the spa if the RCD does not function properly. Disconnect the power cord until the fault has been identified and corrected. Contact a licensed electrician to correct the fault. There are no serviceable parts inside the RCD. Opening the RCD will void the warranty.


1. Plug the machine into the mains.
2. Press the RESET button on the RCD. The indicator turns red.
3. Press the TEST button on the RCD. The red color shown on the indicator should disappear. Otherwise the RCD is faulty. Do not use the spa if the spa is faulty. Contact a qualified electrician to correct the fault.
4. Press the RESET button on the RCD again. The indicator should turn red. When it does, the spa is ready for use.

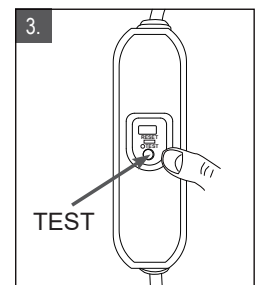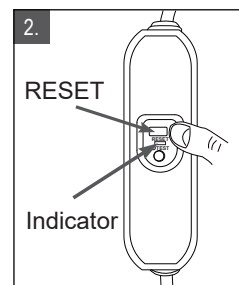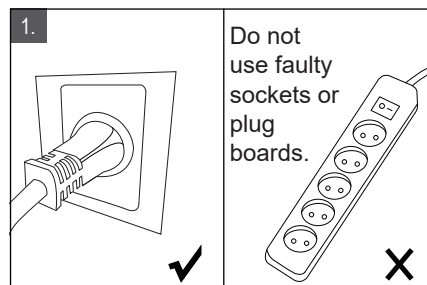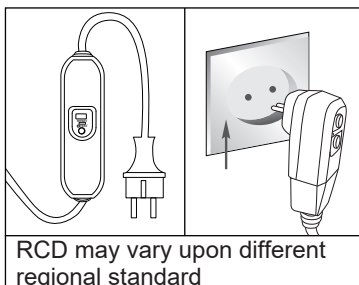


Images for reference only.

## Spa Control Unit Connected External Equipotential Bonding Conductors

A qualified electrician should wire the spa control unit to the household equipotential terminal using a 2.5mm<sup>2</sup> - 6mm<sup>2</sup> solid copper conductor.



Applicable equipotential terminals:  
4mm ≤ Ø ≤ 7mm

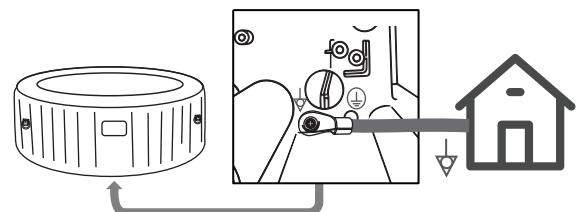

# SPA SETUP

**NOTE:** Move the entire package to the selected site. Do not drag the spa tub across the ground as this can cause damage and leakage. Open the carton carefully as this can be used to store the spa over long periods or when not in use.

**NOTE:** Lay out all the parts on the ground and make sure they are all accounted for. For missing or damaged parts contact the appropriate MSpa after-sales service center.


## ASSEMBLY




### Inflating the spa tub wall

Take out the ground mat and spread it over the cleared area. Then spread out the spa tub over the ground mat and point the drain valve towards a suitable draining area. **NOTE:** Spread the ground cloth with the bubbles facing upwards over the cleared area where you intend to set up your spa.

1. Press the UP button and the BUBBLE button at the same time to start auto-inflation.
2. The inflation will automatically stop once the proper air pressure is reached. **NOTE:** You can also stop inflation at any time by pressing the BUBBLE button again.
3. The manometer should point to the yellow section after auto-inflation stops.



**NOTE:** Your spa will require additional air to be added from time to time. Changes in temperature from day to night will change the pressure of the spa tub and may cause a certain amount of deflation. Shut down all functions and hold down the BUBBLE button for more than 3 seconds to add more air, until the manometer points to the YELLOW section(without water) or GREEN section (with water).

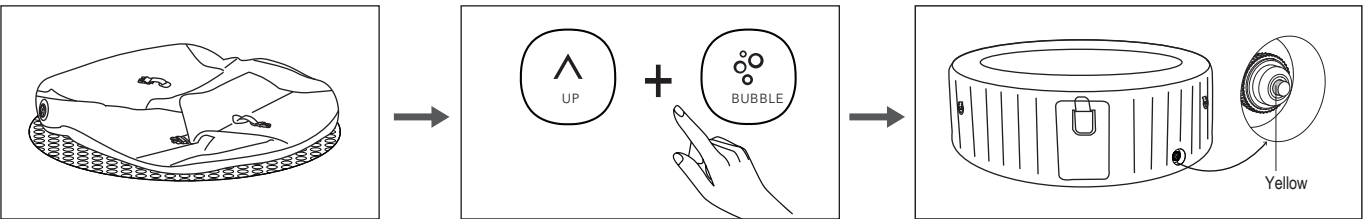
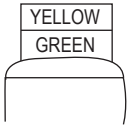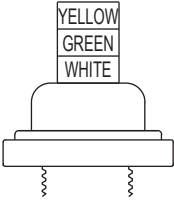
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTANT: ALWAYS READ THE MANOMETER TO ENSURE THAT THE SPA IS FILLED AT THE CORRECT AIR PRESSURE FOR THE CONDITIONS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | <p>Ensure the manometer points to the <b>Yellow</b> section in the following conditions</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• After inflation, before filling the water.</li><li>• When leaving the spa outdoors unattended for long periods of time at a temperature higher than 20°C (68°F).</li></ul> |
|                                           | <p>Ensure the manometer points to the <b>Green</b> section in the following conditions</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• When the spa is filled with water.</li><li>• When the spa is in use.</li></ul>                                                                                              |
|                                           | <p><b>WARNING: If the manometer points to the White section, the air pressure of your spa is too high.</b></p> <p>Slightly rotate the valve cap counter-clockwise to release some air. Then tighten the cap after the pointer returns to the <b>Green</b> or <b>Yellow</b> section.</p>                        |

## U-NE022:

For this model, a side bar is included in the package. Set up the wicker bar and place the supporting legs underneath the spa tub before filling the water. It helps keeping the oval spa in a proper shape after water filling and inflation.

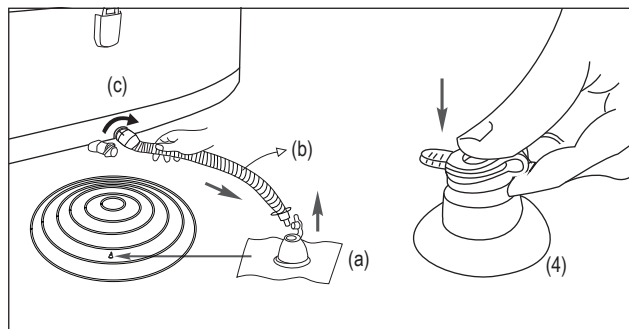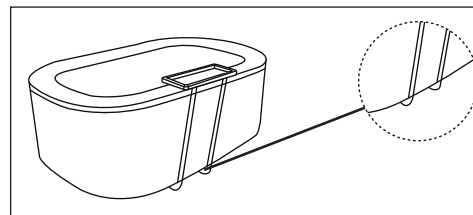



1. Open the air valve (c) on the spa pool. Ensure that you select the black one. Open the air valve (a) on the bladder. Insert the inflation hose (b) into the valve.
2. Press the **BUBBLE** button to inflate until the bladder is firm to the touch but not hard.
3. Press the **BUBBLE** button for more than 3 seconds to stop inflation. Disconnect the inflation hose from the air blower outlet and the valve.
4. Put the air valve cap (c) back in place and then close and push in the inflation valve (a).

## Installing the Filter Cartridge

1. Attach the filter cartridge base to the spa tub inlet grid (upper position) and turn it slightly to secure. **NOTE:** The filter cartridge base is designed to be screwed on and off. Never exert force as this could cause damage.
2. Attach the filter cartridge to the base.

**NOTE:** Inflate the spa tub first before installing the filter cartridge.

**NOTE:** Always use a filter cartridge when the spa is in use and filled with water.

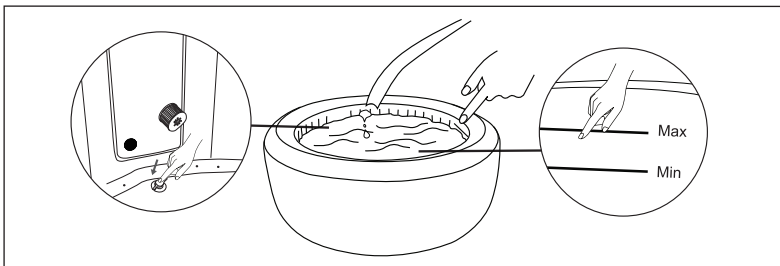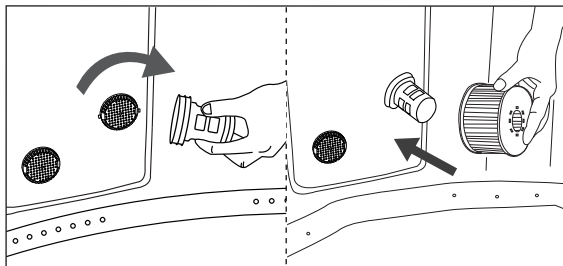

## Filling the spa with water

1. Before filling with water ensure the bottom drain valve cap is securely closed.
2. Fill the spa tub with fresh water to a level between MIN and MAX marked on the inside of the spa wall.

### WARNING:

Do not overfill the spa.


Do not operate the spa until the water reaches the MIN mark.

Never move the spa tub with water inside.




Never pour water with a temperature higher than 40 °C (104°F) into the spa directly. We recommend that you fill the spa tub with lukewarm water to heat it more quickly and save energy. Using tap water for spa filling to minimize the influence of unwanted content, such as minerals.

## Heating the water


1. Place the air bladder and spa cover over the spa tub, make sure the spa cover buckles are latched and fastened.
2. Ensure the spa is plugged into an electrical socket and see the "Controller operation" section for further details on operation.

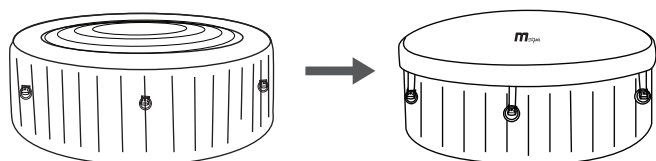

## Buckle Lock Operation

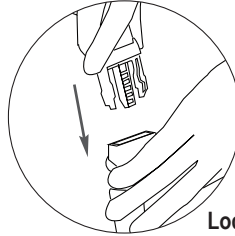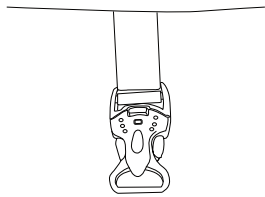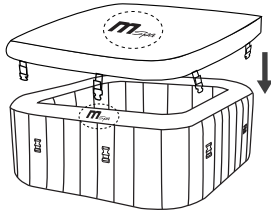

Lock

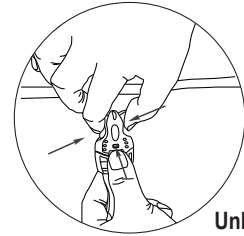


Unlock

**NOTE:** Always keep the spa cover on to minimize heat loss when heating the water.

Make sure the cover, and mostly its side facing water, will not come into contact with the ground or any other dirt when not in use.

Covers shall be cleaned inside and out periodically using a suitable solution that includes adequate disinfection (e.g. 10ml/l of free Chlorine).

## CONTROLLER OPERATION

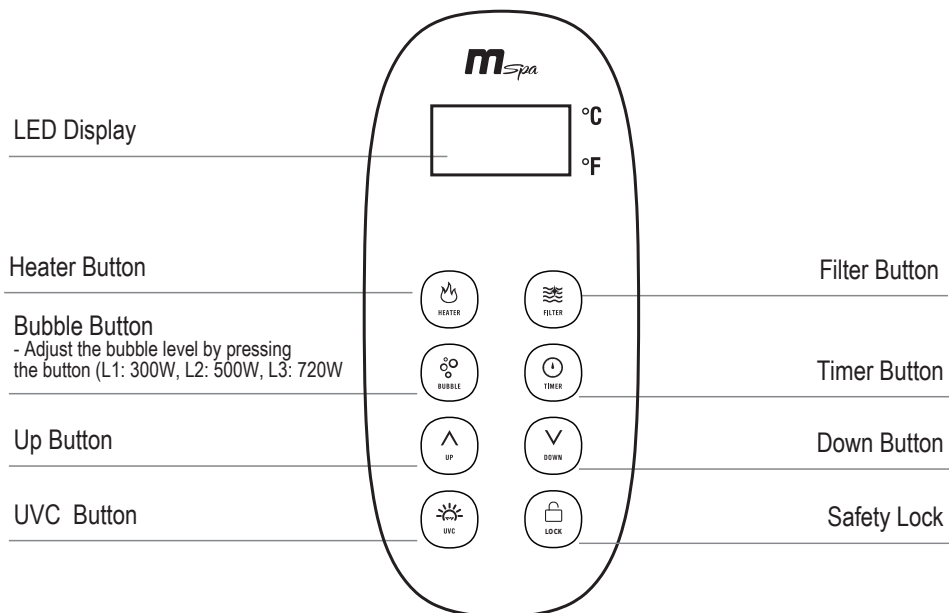

### LED Display

Once powered-up, press the **RESET** on the RCD. The LED displays the current water temperature automatically.

**NOTE:** The actual water temperature may vary from the temperature displayed on the LED screen by as much as approximately 1°C.



20-40°C

### HEATING

1. Press the **HEATER** button to turn the heating system on/off. When the light above the heat button is red, the heating system is activated. When the light is green, the water is at the set temperature and the heating system is at rest.
2. Pressing the **UP** or **DOWN** button will cause the LED to flash. When it is flashing you can adjust the water to the desired temperature setting (from 20°C to 40°C). The new and desired temperature setting will remain on the LED display for 3 seconds to confirm the new value.

**NOTE:** The default temperature is 40°C.

**NOTE:** If the heating system is turned on, the filtration system will automatically start.

**NOTE:** When the water temperature is below 1°C (33.8°F), the anti-icing system will be activated automatically to heat the water to 3°C (37.4°F).

**IMPORTANT:** The following conditions will lead to slow water heating

- An ambient temperature lower than 10°C (50°F).
- An outdoor wind speed above 3.5-5.4m/s (8-12mph).
- If the air bubble function is activated when the heater is on.
- If the spa cover is not properly in place when the heater is on.



## FILTRATION

Press the  **FILTER** button to turn the function on/off. The light turns to green when the function is activated.

**NOTE:** The filtration system will automatically start when the heating or UVC sanitizing system is activated.

**NOTE:** After turning off the heating system, the filtration system will automatically stop in 30 seconds.

**Filter Cartridge Cleaning Reminder:** When the FILTER button is flashing or displays red, the filter cartridge must be cleaned or replaced. Once this has been done, press the Filter button for 3 seconds to reset the reminder.

**Auto-filtration:** When the spa is in stand-by mode, the filtration system will operate automatically for 60 minutes every 8 hours.

**Filter Pump Self-Cleaning Mode:** In this mode, the screen will display "CLE". You can stop it by pressing any button.

- A 20-second self-cleaning cycle runs each time the filter is turned off. However, if the filter is turned off within 20 seconds after being turned on, the cycle will not start.
- Turn off all other functions, including the LED light strip. Then press the FILTER + UP button at the same time. This will manually activate a 100-second self-cleaning cycle.



## BUBBLE MESSAGE

Press the  **BUBBLE** button to turn the function on; hold down the BUBBLE button for 3 seconds to turn the function off. The BUBBLE button displays green when activated.

The bubble setting can be adjusted to three different levels. The default setting is at level 2 (500W). Press the **BUBBLE** button to switch the setting to level 3 (720W). Press it again to switch to level 1 (300W).

**IMPORTANT:** Do not turn on the massage system when the cover is attached. Air can accumulate inside the spa and cause irreparable damage and bodily harm.

**NOTE:** The bubbling massage function will shut down automatically after every 20 minutes of operation as a safety precaution. This can be reactivated after 10 minutes by pressing the BUBBLE button again.



1-99h

## HEATING TIMER

To set the number of hours **FROM NOW** when the heater will activate:

1. Press the  **TIMER** button to enter pre-setting mode. The button displays green.
2. Pressing the  **UP** or  **DOWN** button will cause the LED to flash. While it is flashing, you can adjust the number of hours before heater activation (from 1 to 99 hours). The desired timer setting will remain on the LED display for 3 seconds to confirm the value.

**To modify the timer setting:** Press the **Timer** button again and use the **UP** or the **DOWN** button to adjust.

**Cancel the setting:** Press the **TIMER** button for 3 seconds.

**NOTE:** Activating the heating system or rebooting the spa will cancel the timer setting.



## UVC SANITIZER

Press the  **UVC** button to turn the UVC sanitizing system on/off. When the light above this button is green, the UVC sanitizing system is activated.

**NOTE:** The UVC emitter is built inside the control box. Therefore, the function can be turned on at any time, even with people inside the spa.



3s

## Celsius/Fahrenheit Toggle Button

The temperature can be displayed in either Celsius or Fahrenheit. Press the  **DOWN** button for 3 seconds to toggle between the two options.



## SAFETY LOCK


Press the  button to lock/unlock the controller. In safety lock mode, the controller is disabled and the spa retains all previous settings.

# WATER MAINTENANCE AND CHEMICALS

**CAUTION:** ALWAYS ENSURE THE SPA IS UNPLUGGED BEFORE BEGINNING ANY MAINTENANCE WORK TO AVOID THE RISK OF INJURY OR DEATH.

## FILTER CARTRIDGE MAINTENANCE

1. Inspect and clean the filter cartridge gently after each use. Follow the steps below:

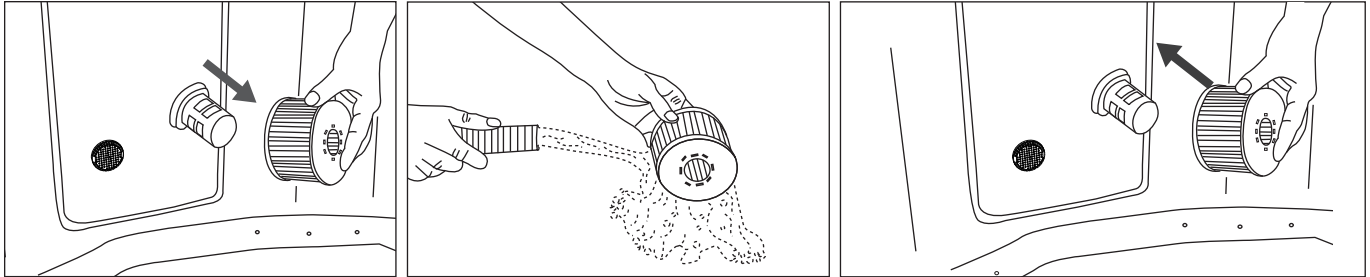


**NOTE:** Change the filter cartridge every 3-5 days, or if the filter cartridge remains soiled and discolored.

**NOTE:** When the spa is filled with water, there should always be a filter cartridge installed on the base.

**NOTE:** Turn off all the functions before changing or cleaning the filter cartridge.

2. If the spa's inlet or outlet becomes clogged with dirt, use the wrench to unscrew the cap and then clean as necessary.

**NOTE:** Before unscrewing the part, make sure the spa is empty. Never unscrew it when the spa is filled with water!

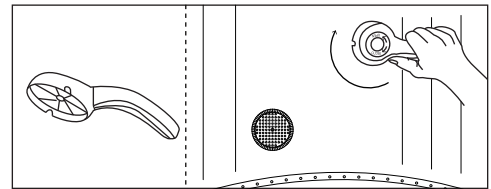

## SPA WATER

1. Change the spa water every 3-5 days depending on use. If dirt is visible in the water or if the water becomes cloudy and the correct water chemistry does not clear it up, change the water and clean the spa tub. See the "Cleaning, draining and storage" section for instructions.
2. We recommend taking a shower before using the spa, as cosmetic products, lotions and other residues on the skin can quickly degrade the water quality.
3. When the spa is not in use, cover it with the buckle cover to prevent pollution.
4. Use spa chemicals to maintain the proper water conditions. Spa damage resulting from the misuse of chemicals or the mismanagement of spa water is not covered by the warranty. Consult with your local spa or pool retailer for more information on chemical use.

## Water Sanitation

The spa owner must regularly check and keep the spa water sanitized with scheduled maintenance (daily, if necessary). Adding sanitizer or other chemicals will control bacteria and the reproduction of viruses in the spa water. Maintaining the correct water balance through the appropriate use of sanitizers is the most important factor in maximizing the life and appearance of the spa and ensuring clean, healthy and safe water.

Adopting the proper technique is important for testing and treating the spa water. Contact your spa professional if you have any questions on chemicals, sanitizers, test kits or test procedures.

## Water Balance

Follow the instructions below to maintain your spa water.

| PARAMETER             | TEST FREQUENCY | CORRECT LEVEL                                              |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| pH                    | Daily          | 7.2-7.6 when using Chlorine;<br>7.2-7.8 when using Bromine |
| Free Chlorine         | Daily          | 3-5 ppm                                                    |
| Bromine residual      | Daily          | 2-4 ppm                                                    |
| Total Alkalinity (TA) | Weekly         | 80-120 ppm                                                 |
| Total Hardness (TH)   | Weekly         | 200-500 ppm                                                |

## NOTE


- A low pH will damage the spa tub and pump. Any damage resulting from a chemical imbalance will void the warranty.
- A high pH (hard water) will result in white coagulations inside the filter pump, which may lead to pump damage.

## Water Treatment:


- It is good practice with an existing spa to keep all air jets open and valves closed to allow chemically treated water to flush through all pipework.
- Always follow the chemical manufacturer's directions, and the health and hazard warning.
- Never mix chemicals together. Add the chemicals to the spa water separately. Thoroughly dissolve each chemical before adding it to the water.
- Please note that chlorine and bromine products should never be mixed. This is extremely dangerous. If you usually use chlorine-based products and you want to switch to bromine-based products, or vice versa, it is essential that you change the spa water first.
- Do not add chemicals if the spa is occupied. This can cause skin or eye irritation.
- Do not overuse chemicals or use concentrated chlorine. This can damage the spa tub and cause potential hazard to your skin. Improper chemical use will void the warranty.

### Floating Dispenser


Your spa comes with a standard chemical dispenser: This dispenser only applies to 1" tablet. Do not pour liquid or granules into the dispenser.

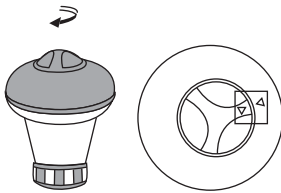


Rotate the upper cap counter-clockwise until two arrows meet. Remove the cap.



Put in chemical tablets. Please refer to the package or manual of the chemical you purchased for proper dosage.

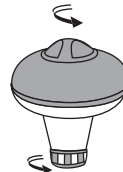

Rotate the upper cap clockwise. Adjust the dosage by rotating the bottom cover to open or close the dispenser holes.




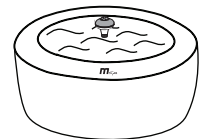


Put the dispenser in the spa. Make sure the filter pump is running during the sanitizing process.

## DRAINAGE, CLEANING AND STORAGE

### Spa Drainage


1. Turn off all the functions.
2. Connect the drain valve adaptor to a garden hose and point the other end of the garden hose to a suitable draining area.
3. Remove the drain valve cap from the outside of the spa tub and attach the drain valve adaptor to the drain valve.
4. On the inside of the spa tub, open the drain valve cap. Water will start flowing out from the garden hose.
5. When the water stops draining, lift the spa tub wall from the side opposite the drain, directing any remaining water to the drain and emptying the spa completely.
6. Press the BUBBLE button to dry the spa pool.
7. Use a clean towel to wipe up any remaining water and moisture on the spa tub and spa control unit. Ensure the spa tub and spa control unit are thoroughly dried.

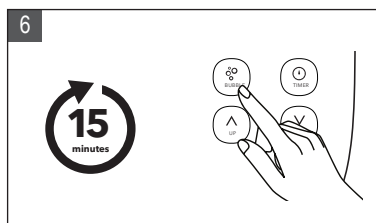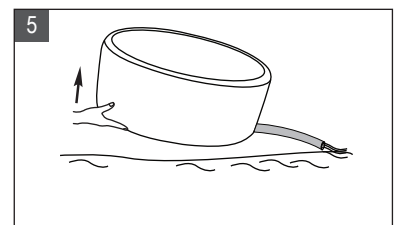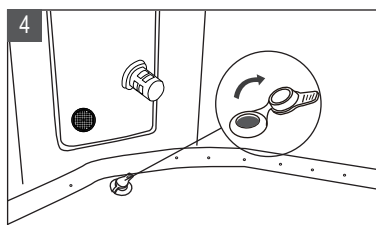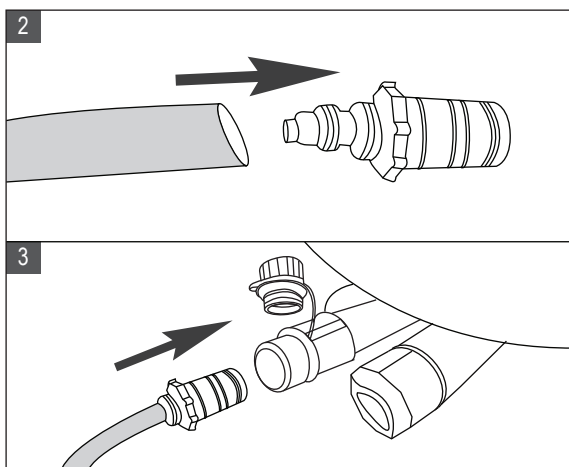

## Cleaning The Spa Tub

If dirt is visible in the water or if the water becomes cloudy and the correct water chemistry does not clear it up, change the water and clean the spa tub. See the "Spa tub drainage" section on how to drain the spa. While empty, clean and/or replace the filter cartridge. Use a sponge and mild soap solution to wipe away any soil or stains on the inside of the spa wall. Rinse thoroughly before refilling with clean water.

**IMPORTANT:** Do not use steel wool, hard brushes or abrasive cleaners.

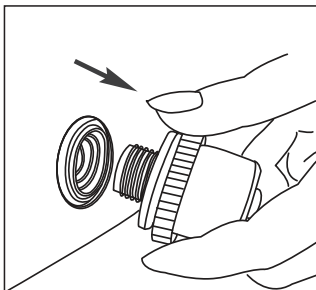

### Deflation Instructions

#### Spa deflation

1. Unscrew the valve completely to deflate the spa.
2. Once deflation is completed, replace the cap.

#### Spa Bladder Deflation


1. Open the valve cap to deflate the bladder. For quick deflation, insert the straw (included in the repair kit) into the valve.
2. Once the deflation is completed, re-place the cap back.

## Spa Tub and Air Bladder Repair

Use the enclosed repair patch to repair any puncture:


1. Clean and dry the area to be repaired thoroughly
2. Apply the glue to the PVC patch and quickly attach it onto the damaged surface. (Glue is not included)
3. Smooth the surface to remove any air bubbles and allow it dry for 5-10 minutes

**NOTE:** Glue is not included.

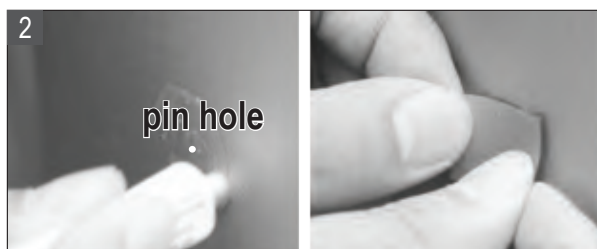

## Storage and Preparation for Future Use

1. Drain and clean the spa by following the "Drainage" and "Spa Cleaning" sections.
2. Refer to the instructions to deflate the spa tub and air bladder.
3. Make sure all the spa components and accessories are thoroughly clean and dry before storage. Air-dry the spa tub in the mild sun for an hour before folding.
4. Fold the spa tub loosely and avoid any sharp corners to prevent damage or leakage to the spa liner.
5. Prepare new additional cartridge for next time use.
6. Store the spa and accessories in a dry, temperature-controlled environment, between 0°C and 40°C (32°F - 104°F). We recommend storing the spa with desiccant.
7. The original packaging is recommended for storage.
8. After long-term storage, fill the spa with clean water and sanitizer, and turn on the FILTER for at least 1 hour before use.

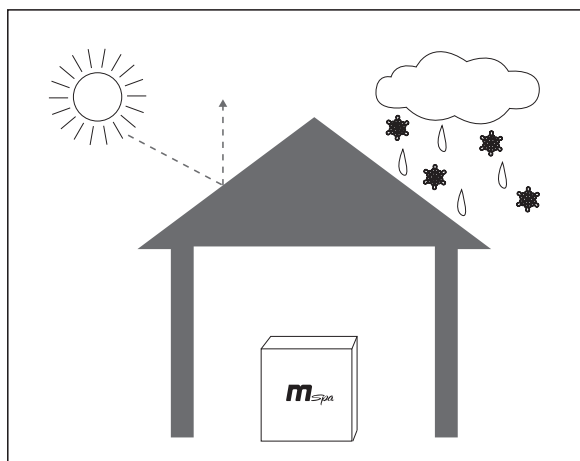

## PRECAUTIONS FOR SEASONAL USE

---

Inflatable hot tubs are made of reinforced PVC material, whose nature decides the hot tubs are easily affected by weather and temperature. Please do pay special attention when using the spa under different seasonal conditions.

### In Summer / Sunny days

Direct sunshine and hot weather will both lead the spa liner to expand.

- To extend the service life of the spa, it is suggested to place the spa in a sheltered place.
- Please check the air pressure regularly. The manometer should always point to the Green section when spa is filled with water. When leaving the spa outdoors unattended for long periods of time, release some air until the manometer points to the Yellow section. This will prevent the spa liner from expanding too much due to rising temperature during the daytime.
- To protect your skin from sunburn, it is highly recommended to enjoy the spa in the morning or evening when the sunlight is milder and temperature is more comforting.
- Check the water temperature and consider lowering it for the times when the spa is not in use. Turn off the heater entirely if not using the spa for an extended period of time.

### In Winter

#### Inflation

Low temperature will harden the PVC material and make it more fragile.

- The new spa might have been stored or transported at a low temperature (below 4°C / 39°F) before it is unfolded. Put the package indoors or somewhere warm for 12 hours to soften the material before use.
- The lower the temperature is, the more air the spa tub will require, and the longer the inflation will take. After water is heated to a much higher temperature, the air inside the chamber will get swollen. To shorten the inflation period, and to reduce the expansion of the spa liner, we suggest inflating the spa at a temperature higher than 15°C / 59°F. If the ambient temperature is below 0°C / 39°F, the spa should not be inflated.
- \*In rare cases – usually happens when inflate the spa around 0°C/39°F, the auto-inflation will stop before reaching the required pressure. This is because the inflation takes too long that it reaches the time limitation set to prevent the spa from over-inflation. Simply press Bubble and Up button again will reactivate the auto-inflation.

#### Heating and Heat Preservation

In cold weather, heating the water up will take much more time. It is suggested to:

- Fill the spa tub with lukewarm water (not higher than 40°C / 104°F) to get it heated it more quickly.
- Use ground mat and inflatable bladder for better heat preservation effect.
- When the outdoor temperature is below 4°C(39°F), even when not using the spa, as long as it is filled with water, the heater should always be turned on (or put the spa in stand-by mode) to prevent water from freezing.
- Your spa is equipped with an Anti-icing System. Put the spa in stand-by mode, when the water temperature falls below 1°C/33.8°F, the heater runs automatically until the water is heated up to 3°C/37.4°F. This will help prevent water from freezing. If you are not going to use the spa in near future, please disassemble the spa and store it following the storage procedure.

### In Rainy days

For the spa that is placed outdoors, do not use it when it rains.

If the spa is placed under rain shelter, do not turn on the bubble function. This is because the rain in the nearby air will also be sucked into the pump, causing the bubble generator to get damp and rusty which could result in malfunction and void your warranty.

It is recommended to put the plug and socket somewhere not exposed to rain to prevent damage caused by water accumulation due to excessive rain.

## DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

---



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the product responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Information on disposal can be obtained from your local authorities.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased for environmentally safe recycling.

# TROUBLESHOOTING


## ERROR CODE CHART

| LED READING     | CAUSE                                                         | SOLUTION                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- / 888 / EEP | Signal wire is loose                                          | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                       |
|                 | Communication failed                                          | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                       |
| F0              | Water temperature is below 0°C (32°F) or exceeds 50°C (122°F) | Change the water                                                                                                                                                                                        |
|                 | Temperature sensor failure                                    | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                       |
|                 | F1 immediately shows after pressing FILTER , HEATING or UVC   | Clean the parts and tubes that the water goes through                                                                                                                                                   |
| F1              | F1 shows 15s after pressing FILTER, HEATING or UVC            | 1. Add more water to the minimum line<br>2. Clean the parts and tubes that water goes through<br>3. Refer to "FILTRATION" section to perform a self-clean mode.<br>4. Contact local MSpa Service Center |

| PROBLEM                                        | CAUSE                                               | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO DISPLAY ON THE CONTROL PANEL                | Power socket failure                                | Change a socket or repair the socket before use                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | RCD is off                                          | Reset the RCD by following the RCD Testing section                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Press the Reset button, controller is not displayed | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | RCD broken                                          | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
| SPA LEAKING                                    | Spa in&outlet connection not securely tight         | Tighten the in&outlet connection                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Drainage valve is not closed completely             | Close the drainage valve. Contact the MSpa Service Center, if spa is still leaking                                                                                                                                                                                |
|                                                | Water leaks from the spa pool body                  | Repair the leaking hole/split with the repair kit material                                                                                                                                                                                                        |
| NOT HEATING PROPERLY                           | Temperature set too low                             | Set a higher temperature                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                | Dirty filter cartridge                              | Clean or replace the filter cartridge                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | Water level is not at the minimum water line        | Add more water to the minimum line                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Heater failure                                      | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | Filter pump DOES NOT WORK                           | Refer to the "FILTER PUMP DOES NOT WORK" section                                                                                                                                                                                                                  |
| SPA LOSES AIR                                  | Air valve is loose                                  | Inflate the spa till Yellow section of the manometer is pushed out. Make sure the valve is screwed tightly. Replace the valve if necessary.                                                                                                                       |
|                                                | Hole or split on the spa tub                        | Fill a squirt bottle with soapy water and spray on the seams. If there is a leak, small bubbles will come out. When you have located the leak, clean and dry the leaking area, then use the repair patch supplied with your spa. Check the repair section on P15. |
| WATER NOT CLEAN                                | Water has been used for long period of time         | Change the water                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Insufficient filtration time                        | Extend the filtration time                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                | Dirty filter cartridge                              | Clean or replace the filter cartridge in time                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | Improper water maintenance                          | Refer to the chemical manufacturer's instructions                                                                                                                                                                                                                 |
| SPA TUB IN AN ABNORMAL SHAPE                   | Extra air pressure due to strong sunlight           | Check the air pressure and release air if necessary<br>During hot weather, it is advisable to check whether some air should be released to avoid any possible damage to the spa pool.                                                                             |
| NO BUBBLE                                      | Auto-off 10 minutes                                 | Wait for 10 minutes and turn on the Bubble button again                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | Internal parts damaged                              | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | One-way valve broken                                | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
| FILTER PUMP DOES NOT WORK                      | Filter cartridge clogged by dirt or other objects   | Clean or replace the filter cartridge                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | Filter system failure                               | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
| AUTO-INFLATION FAILURE                         | Spa doesn't start inflation                         | Ensure press Up+Bubble at the same time (the display shall show the current temperature).                                                                                                                                                                         |
|                                                | Spa doesn't stop inflation                          | Contact local MSpa Service Center                                                                                                                                                                                                                                 |
| FILTER / HEATER / UVC FUNCTION AUTO SHUTS DOWN | Air is mixed into the water circuit                 | Shake the control box gently to release trapped air from the pipes. If the issue persists, contact local MSpa Service Center.                                                                                                                                     |

Where can I find the serial number?

At the back of controller. Or at the foot of the control box.

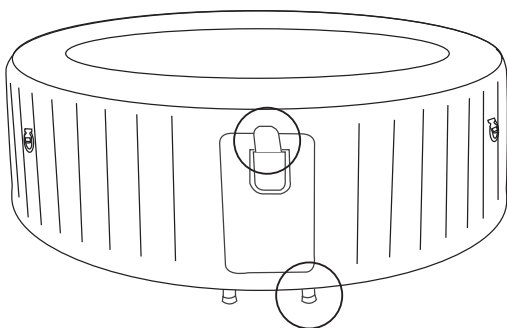

How can I find my service contact?

\* Scan the QR code below or visit <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Input the serial number of your spa.
2. The corresponding service provider will be displayed.



\* You can find the contact information of local service center on the back of the warranty card

CONTACT YOUR LOCAL MSPA DEALER OR SERVICE CENTER FOR ANY PRODUCT-RELATED QUESTIONS OR PROBLEMS.

## MSPA LIMITED WARRANTY

MSpa® has been manufactured with reliability and simplicity in mind. All products have been inspected and found free of defects prior to leaving the factory.

MSpa guarantees this product against any defects identified in the material or workmanship for a period of: **ONE (1) Year**.

The warranty period begins on the date of purchase and MSpa requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, MSpa will either repair or replace, at its discretion, any defective products. Replacement products or repaired parts will be warranted for only the unexpired portion of the original warranty.

### Shipping Policy

Consumers are responsible for the shipping/freight when return the defect parts to MSpa authorized service center or ORPC-Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

### Warranty Policy

- This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond MSpa's reasonable control, included but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance; connection to an improper power supply; chemical water damage, loss of pool water, unauthorized product modification or repair; use for commercial purposes; fire, lightning, flood or other external causes.
- This warranty is valid only in the country of purchase in such countries where MSpa sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service. Where the cost of repairs or replacement is not covered by this warranty, MSpa will advise the owners and the cost shall be charged to the owner.
- This warranty only applies to the original purchaser and terminates upon any transfer of ownership.
- All repairs for which warranty claims are made must be pre-authorized by ORPC through an accredited distributor or agent provided that the defective part be returned to the distributor or agent Transportation Prepaid, if requested.
- The authorized selling dealer is responsible for all in-field service work carried out on your MSpa product. ORPC will not be liable for the cost of any workmanship carried out by an unauthorized service person.
- Products marked with both MSpa and importer are governed exclusively by the warranty provided by the importer.

### Warranty Registration

Please Always keep the purchase receipt and warranty card in case of a future warranty inquiry. All claims must be submitted to an MSpa authorized dealer or service partner. It is essential that all submitted claims provide all the necessary information, including Customer name, Purchase receipt, Serial No., Product No., Problem, and Parts requested.



www.the-mspa.com



## Manuel d'entretien

**U-NE022**

**Nest**

**U-AU062**

**Aurora**

**U-BR062/082**

**Bristol**

**U-VT062**

**Vito**

**U-AG062**

**Agate**

FR



**DES QUESTIONS ? DES PROBLÈMES ? DES PIÈCES MANQUANTES?**  
Pour les FAQ, manuels, vidéos ou pièces détachées, veuillez visiter  
[www.the-mspa.com/support](http://www.the-mspa.com/support)

**NE PAS RENVOYER AU MAGASIN**

En raison de son processus d'amélioration continue des produits, MSpa se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence de ses produits, ce qui pourrait entraîner des mises à jour du mode d'emploi sans préavis.



# PÉNÉTREZ DANS L'UNIVERS DE MSPA

---

Bienvenue,

Nous vous remercions d'avoir choisi MSPa et de la confiance que vous accordez à notre marque. Nous pensons que vous profiterez des nombreux avantages de l'utilisation des produits MSPa pendant de nombreuses années. Pour vous guider dans votre première expérience avec MSPa, nous avons le plaisir de vous présenter ce mode d'emploi. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit pour la première fois.

Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de la famille MSPa et nous nous réjouissons de partager avec vous tout l'éventail de notre expertise.

Profitez de votre MSPa !



Site officiel  
de MSPa



Vidéos de mise en  
place du MSPa



Liste des centres  
de service MSPa



Manuel du propriétaire  
de la MSPa (multilingue)

## TABLE DES MATIÈRES

---

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Précautions de sécurité.....                                 | 3  |
| Spécifications.....                                          | 7  |
| Présentation du produit.....                                 | 7  |
| Première utilisation et préparation de la mise en place..... | 8  |
| Mise en place du spa.....                                    | 9  |
| Fonctionnement de la commande.....                           | 11 |
| Entretien de l'eau et produits chimiques.....                | 13 |
| Vidange, nettoyage et stockage.....                          | 15 |
| Précautions Pour L'utilisation Saisonnière.....              | 16 |
| Élimination et protection de l'environnement.....            | 17 |
| Dépannage.....                                               | 17 |
| Garantie limitée MSPa.....                                   | 19 |

# PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

---

Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez à respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Toute installation ou utilisation inappropriée annulera la garantie.

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, VOUS ASSURER QUE VOUS LES COMPRENEZ ET LES RESPECTER. CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE**

## DANGER

- Risque de noyade accidentelle. Il convient de faire preuve d'une extrême prudence afin d'empêcher tout accès non autorisé par des enfants.
- Risque de noyade. Inspectez régulièrement le couvercle du spa pour détecter les fuites, l'usure prématurée, les dommages ou les signes de détérioration. N'utilisez jamais de couvercle usé ou endommagé : il ne garantira pas le niveau de protection requis pour empêcher tout accès au spa sans surveillance par un enfant.
- Risque de noyade. Verrouillez toujours le couvercle du spa après chaque utilisation.
- Risque de blessure. Les raccords d'aspiration de ce spa sont dimensionnés pour correspondre au débit d'eau spécifique créé par la pompe. Ne faites jamais fonctionner le spa si les raccords d'aspiration sont cassés ou manquants. Ne remplacez jamais un raccord d'aspiration par un raccord incompatible.
- Risque de blessure. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Risque d'électrocution. Ne laissez aucun appareil électrique, tel qu'une lampe, un téléphone, une radio ou une télévision, à moins de 1,5 m du spa.
- Risque d'électrocution. N'utilisez pas le spa lorsqu'il pleut ou en cas d'orage.

## AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de minuterie, d'adaptateur de prise ou de fiche de convertisseur pour brancher l'appareil à l'alimentation électrique ; prévoyez une prise de courant à une distance appropriée.
- Cet appareil avec ses éléments chauffants intégrés doit être connecté à une prise de courant mise à la terre avec un cordon d'alimentation équipé d'une fiche et d'un disjoncteur différentiel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA.
- N'utilisez jamais l'appareil sans le RCD fourni avec lui ! Testez toujours le bon fonctionnement du RCD avant utilisation, sauf si le RCD est de type auto-vérifiant!
- Cet appareil avec mise à la terre ne doit être branché que directement sur une prise de courant avec mise à la terre pour un câblage fixe.
- Les pièces contenant des composants sous tension, à l'exception des pièces alimentées en très basse tension de sécurité ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à toute personne utilisant le spa.
- Les pièces contenant des composants électriques, à l'exception des télécommandes, doivent être positionnées ou fixées de manière à ne pas pouvoir tomber dans le spa.
- L'installation électrique doit répondre aux exigences ou aux normes locales.
- La commande filaire doit être correctement rangée dans la poche latérale lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin de la protéger contre les chutes ou d'autres dangers.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont limitées, sous réserve qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ou effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien sans surveillance.
- Pour réduire les risques ou les blessures, tenez les enfants éloignés de ce produit, sauf s'ils sont étroitement surveillés en permanence.
- Pour réduire le risque de noyade, surveillez les enfants en permanence. Fixez et verrouillez le couvercle du spa après chaque utilisation.

- Assurez-vous que le plancher peut supporter la charge prévue, qui est indiquée sur la fiche technique. Vous devrez calculer la charge de la capacité en eau prévue plus le poids total.
- Un système de vidange adéquat doit être prévu autour du spa pour traiter les eaux de débordement.
- Pour réduire le risque de blessure :
  - a) Il est recommandé de baisser la température de l'eau pour les jeunes enfants et en cas d'utilisation du spa pendant plus de 10 minutes. Afin d'éviter le risque d'hyperthermie (stress thermique), il est recommandé de limiter la température moyenne de l'eau du spa à 40 °C (104 °F). Gardez à l'esprit que la plage de température confortable pendant l'utilisation peut être inférieure à la température maximale de sécurité.
  - b) Étant donné qu'il est hautement probable qu'une température excessive de l'eau puisse causer des dommages au fœtus pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent limiter la température de l'eau du spa à 38 °C (100 °F).
  - c) Avant d'entrer dans le spa ou le bain à remous, l'utilisateur doit mesurer la température de l'eau avec un thermomètre précis, car la tolérance des dispositifs de régulation de la température de l'eau peut varier.
  - d) La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa peut entraîner une perte de conscience avec risque de noyade.
  - e) La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d'hyperthermie mortelle dans les spas.
  - f) Les causes et les symptômes de l'hyperthermie peuvent être décrits comme suit: L'hyperthermie se produit lorsque la température interne de l'organisme atteint un niveau supérieur de plusieurs degrés à la température corporelle normale de 37 °C (98,6 °F). L'hyperthermie peut se manifester par des symptômes tels qu'une augmentation de la température interne de l'organisme, des vertiges, une léthargie, une somnolence et des évanouissements. L'hyperthermie peut avoir pour effet une incapacité à percevoir la chaleur, une incapacité à reconnaître la nécessité de sortir du spa, une inconscience des dangers imminents, des dommages au fœtus chez les femmes enceintes, une incapacité physique à sortir du spa et une inconscience entraînant un risque de noyade.
  - g) Les personnes obèses ou ayant des antécédents de maladies cardiaques, d'hypertension ou d'hypotension, de problèmes du système circulatoire ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.
  - h) Les personnes qui prennent des médicaments doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa, car certains médicaments peuvent provoquer une somnolence ou affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle ou la circulation.
  - i) Consultez un médecin avant d'utiliser le spa si vous êtes enceinte, diabétique, en mauvaise santé ou sous traitement médical.
- Les personnes atteintes d'une maladie infectieuse ne doivent pas utiliser de spa ou bain à remous.
- Pour éviter les blessures, soyez prudent lorsque vous entrez ou sortez du spa ou du bain à remous.
- Une température de l'eau supérieure à 40 °C (104 °F) peut nuire à votre santé.
- N'utilisez jamais de spa ou de bain à remous lorsque vous êtes seul et ne laissez jamais d'autres personnes utiliser le spa seules.
- N'utilisez pas de spa ou de bain à remous immédiatement après un exercice physique intense.
- La chaleur du spa, associée à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments, peut provoquer une perte de conscience.
- Sortez immédiatement en cas de malaise, de vertige ou de somnolence. La chaleur des spas peut provoquer une hyperthermie et une perte de conscience. Pour éviter le gel, le spa ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) s'il contient encore de l'eau. Il est recommandé de placer un tapis de protection thermique entre le bassin du spa et le sol. Un tapis similaire en mousse ou en tout autre matériau ayant une fonction de barrière thermique peut également être utilisé. N'allumez pas le spa lorsque l'eau est gelée.
- Ne versez jamais d'eau dont la température est supérieure à 40 °C (104 °F) directement dans le spa.
- Débranchez toujours le produit de la prise électrique avant de le déplacer, de le nettoyer, ou de procéder à son entretien ou à des ajustements éventuels.
- Ne sautez ou ne plongez jamais dans un spa ou dans un plan d'eau peu profond.
- Aucune partie de l'appareil électrique ne doit se trouver au-dessus du bain pendant l'utilisation.
- N'enterrez pas le cordon électrique. Positionnez le cordon à un endroit où il ne sera pas endommagé par des tondeuses à gazon, des taille-haies ou tout autre équipement.
- N'essayez pas de brancher ou de débrancher le produit lorsque vous êtes dans l'eau ou que vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez pas le spa s'il est endommagé lors de la livraison et/ou en cas de dysfonctionnement, quel qu'il soit.
- Contactez le centre de service MSpa pour connaître la marche à suivre.

- Tenez tous les animaux domestiques éloignés du spa afin d'éviter tout dommage.
- N'ajoutez pas d'huile de bain ou de sel de bain à l'eau du spa.
- Évitez de mettre votre tête sous l'eau.
- Évitez d'avaler l'eau du spa.
- Le spa contient un émetteur d'UVC. Il est strictement interdit aux utilisateurs de remplacer l'émetteur UVC. Pour remplacer ou réparer l'émetteur d'UVC, contactez un professionnel.
- L'utilisation involontaire de l'appareil ou un dommage au niveau du boîtier peut entraîner la fuite de rayons UVC dangereux pour la santé. Le rayonnement UVC, même à faible dose, peut être nocif pour les yeux et la peau.  
**ATTENTION: Ne faites pas fonctionner l'émetteur UVC si celui-ci a été retiré du boîtier de l'appareil ou si l'appareil est visiblement endommagé.**
- Consultez des experts ou les autorités locales pour appliquer les lois/réglementations locales ou nationales relatives aux clôtures à l'épreuve des enfants, aux barrières de sécurité, à l'éclairage et aux autres exigences de sécurité.
- Le niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur à 70 dB(A).

### ⚠ ATTENTION

- Il faut toujours ajouter des produits chimiques à l'eau et jamais d'eau aux produits chimiques. L'ajout d'eau à des produits chimiques peut provoquer de fortes fumées ou des réactions violentes et des pulvérisations de produits chimiques dangereux.
- L'eau ayant déjà été utilisée doit être éliminée rapidement ou traitée avec des produits chimiques. En général, il est recommandé de vider et de remplir un spa avec de l'eau propre tous les 3 à 5 jours.
- Utilisez le kit de désinfection chimique conformément aux instructions du fabricant.
- Ne laissez pas le spa, ou ne le réglez pas, à une température inférieure à 4 °C (39 °F) si le chauffage ne fonctionne pas.
- Entrez et sortez toujours lentement et prudemment du spa ou du bain à remous. Soyez particulièrement vigilant si le sol est mouillé.
- Pour éviter d'endommager la pompe, ne mettez jamais le spa ou le bain à remous en marche s'il n'est pas rempli jusqu'à la ligne d'eau minimum.
- Le spa ou le bain à remous ne doit être placé que sur un site correctement préparé répondant aux exigences de charge au sol.
- Ne laissez pas le spa vide pendant une période prolongée. Videz complètement le spa s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période. N'exposez pas le spa à la lumière directe du soleil. Vérifiez régulièrement le spa avant chaque utilisation. Lorsque le spa n'est pas utilisé, rangez-le immédiatement ou gardez-le dans un endroit clos.
- Ouvrez le couvercle du spa lorsque la fonction remous est activée.
- Afin d'éviter tout danger dû au réenclenchement par inadvertance du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par les services publics.
- Une fois le spa installé, reportez-vous aux chapitres pertinents pour obtenir des informations concernant le nettoyage, les contrôles périodiques et les autres opérations d'entretien.


### EXPLICATION DES AVERTISSEMENTS SUR LE SPA



Surveillance par  
un adulte



Lire le mode d'emploi

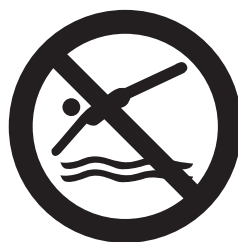


Ne pas plonger



Ne pas mettre les doigts  
dans le jet de massage

**Avertissement:** Les niveaux de protection de l’eau de l’appareil varient selon les différentes zones du produit, comme l’illustre le schéma suivant. **(Les règles d’installation sont conformes à la norme IEC 60364-7-702).**

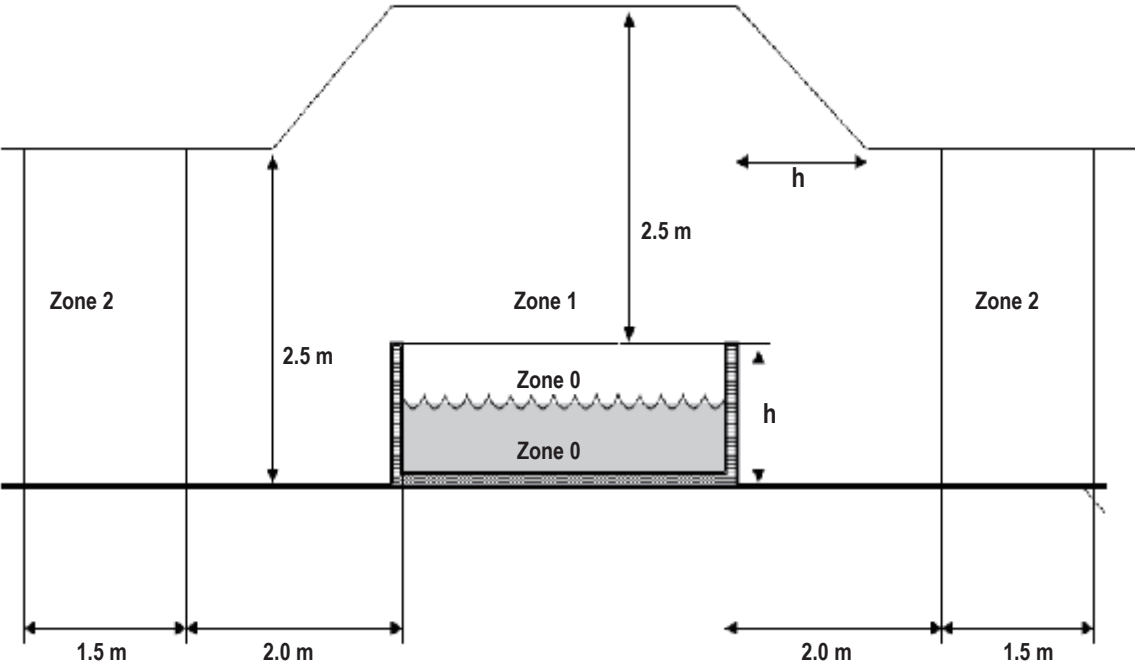

**REMARQUE -** Les dimensions des zones mesurées sont délimitées par des murs et des cloisons fixes.

| Zones  | Description des zones                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone 0 | La zone 0 correspond à l’intérieur du bassin, y compris tout renforcement dans les murs ou le sol.                                                                                                                                                                                         |
| Zone 1 | La zone 1 est délimitée par <ul style="list-style-type: none"><li>• Zone 0</li><li>• Un plan vertical à 2 m du bord du bassin</li><li>• Le sol ou la surface destinée à être occupée par les utilisateurs</li><li>• Le plan horizontal à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface</li></ul> |
| Zone 2 | La zone 2 est délimitée par <ul style="list-style-type: none"><li>• Un plan vertical extérieur à la zone 1 et un plan parallèle à 1,5 m de ce premier plan.</li><li>• Le sol ou la surface destinée à être occupée par les utilisateurs.</li></ul>                                         |


# SPÉCIFICATIONS

| BAIN À REMOUS      |       |                            |                      |                                  |                                  |             |                    |                                          |
|--------------------|-------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| Modèle n° / Code   | Forme | Nombre de<br>placs assises | Capacité<br>en eau   | Dimensions<br>extérieures        | Dimensions<br>intérieures        | Hauteur     | Poids              | Taux d'augmentation<br>de la température |
| U-NE022<br>Nest    | Ovale | 2                          | 550 L<br>(145 Gal.)  | 1.86 x 1.25 m<br>(73.2" x 49.2") | 1.46 x 0.85 m<br>(57.5" x 33.5") | 0.68m (27") | 28.5 kg (62.8 lbs) | 2.5-3.0 °C/h                             |
| U-AU062<br>Aurora  | Rond  | 6                          | 930 L<br>(245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                    | Ø1.6 m (63")                     | 0.70m (28") | 33 kg (72.8 lbs)   | 1.5-2.0 °C/h                             |
| U-BR062<br>Bristol | Rond  | 6                          | 930 L<br>(245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                    | Ø1.6 m (63")                     | 0.70m (28") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h                             |
| U-BR082<br>Bristol | Rond  | 8                          | 1120 L<br>(295 Gal.) | Ø2.24 m (88")                    | Ø1.80m (71")                     | 0.70m (28") | 35 kg (77.2 lbs)   | 1.2-1.8 °C/h                             |
| U-VT062<br>Vito    | Carré | 6                          | 930 L<br>(245 Gal.)  | 1.85 x 1.85 m<br>(73" x 73")     | 1.45 x 1.45 m<br>(57" x 57")     | 0.68m (27") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h                             |
| U-AG062<br>Agate   | Rond  | 6                          | 930 L<br>(245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                    | Ø1.6 m (63")                     | 0.70m (28") | 33.5 kg (73.9 lbs) | 1.5-2.0 °C/h                             |

| Spécifications du système de commande |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Système de commande                   | AC 220-240 V~ 50 Hz                                              |
| Puissance                             | 2300 W                                                           |
| Réchauffeur                           | 2200 W                                                           |
| Souffleur d'air de massage            | 3 niveaux (niveau 1 : 300 W, niveau 2 : 500 W, niveau 3 : 720 W) |
| Pompe de filtration                   | 1800 L/h                                                         |
| Flux de rayonnement UVC               | 40000 µW                                                         |
| Couvercle                             | Rhino-Tech™ PVC renforcé                                         |
| Matériau du revêtement                | PVC + Premium Rhino-Tech™ PVC renforcé                           |

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Contenu de l'emballage

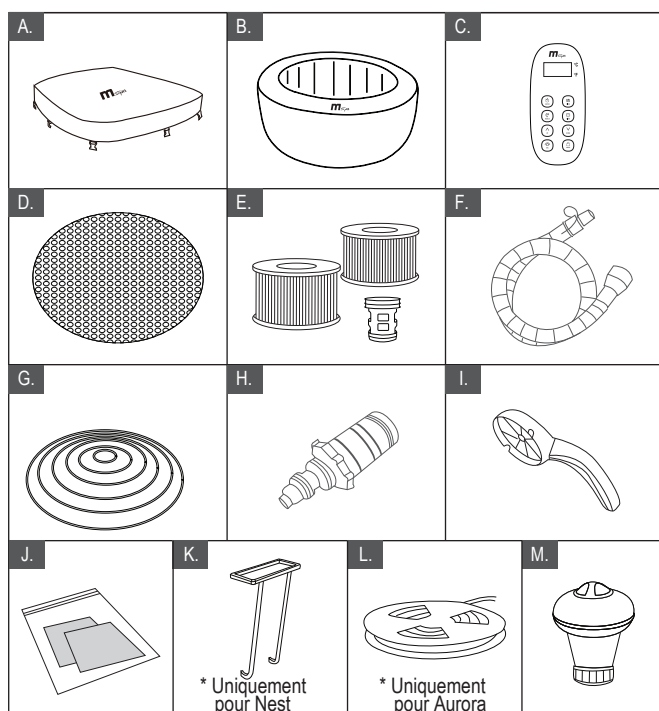

| N° DE RÉF. | DESCRIPTION DES PIÈCES                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| A          | Couvercle de spa à boucles                                   |
| B          | Bassin du spa                                                |
| C          | Commande filaire                                             |
| D          | Tapis de préservation de chaleur                             |
| E          | Filtre à cartouche x 2 + Base de cartouche filtrante x 1     |
| F          | Tuyau de gonflage                                            |
| G          | Vessie gonflable                                             |
| H          | Adaptateur pour tuyau d'arrosage                             |
| I          | Clé                                                          |
| J          | Kit de réparation                                            |
| K          | Bar en osier synthétique (Uniquement pour le modèle Nest)    |
| L          | Bande lumineuse LED (uniquement pour Aurora)                 |
| M          | Distributeur de produits chimiques pour pastilles de 1 pouce |

**REMARQUE:** Dessins à titre d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier. Pas à l'échelle.  
Utilisez exclusivement les accessoires fournis par MSpa, pour des raisons de sécurité.  
Lorsque vous commandez des pièces, veuillez à mentionner le numéro et la description du modèle MSpa.

# PREMIÈRE UTILISATION ET PRÉPARATION DE LA MISE EN PLACE

## Préparation du site et exigences

- Le spa peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur en 10 minutes environ, par une ou plusieurs personne(s). À usage domestique uniquement.
- Le spa doit être installé sur une surface plane, lisse et portante, capable de supporter la charge maximale du spa rempli avec le nombre maximum d'occupants indiqué. Vérifiez le respect de cette exigence auprès d'un entrepreneur ou ingénieur en construction qualifié.
- Assurez-vous que la zone est exempte d'objets pointus sous le spa ou autour du spa. L'installation du spa sur des surfaces inégales ou non saines peut endommager le spa et annuler votre garantie. Nivelez la surface avant de remplir le spa.
- Prévoyez un système de vidange adéquat autour du spa pour les débordements et éclaboussures. Veillez à ce que l'alimentation en eau, pour le remplissage du spa, soit conforme à toute réglementation locale en matière d'eau, et que les paramètres de celle-ci soient adaptés aux exigences de la section relative au traitement de l'eau.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour du spa pour permettre un accès à tout l'équipement pour l'entretien et/ou la maintenance.
- Envisagez de positionner le spa de manière à minimiser autant que possible les nuisances sonores.

## Exigences supplémentaires pour l'installation à l'intérieur

- L'humidité est un effet secondaire naturel de l'installation d'un spa en intérieur. La pièce doit être correctement aérée pour permettre à l'humidité de s'échapper. Installez un système de ventilation pour éviter l'excès d'humidité de condensation dans la pièce.
- Assurez-vous que le spa peut être retiré du bâtiment sans détruire aucune partie de la structure bâtie.
- Prenez en compte la réglementation locale en la matière.
- Pensez à ne pas installer le spa sur un tapis ou sur d'autres matériaux de sol qui favorisent ou contiennent l'humidité et des bactéries, ou qui pourraient être affectés par les produits chimiques de traitement de l'eau utilisés dans le spa.

## Exigences supplémentaires pour l'installation à l'extérieur


- N'installez pas le spa sur de l'herbe ou de la terre, car cela augmentera la quantité de débris entrant dans le spa et endommagera le sol.
- Pour une plus longue durée de vie, ne laissez pas le spa exposé à la lumière directe du soleil.
- Gardez toujours le manomètre dans la partie jaune lorsque vous utilisez le spa à une température supérieure à 20 °C (68 °F) ou lorsque vous l'exposez au soleil pendant une courte période.
- N'installez ou n'utilisez pas le spa à l'extérieur à une température inférieure à 4 °C (39 °F). N'utilisez pas le spa lorsque l'eau à l'intérieur du système de circulation, de la pompe ou des tuyaux est gelée. Placez un tapis de préservation de la chaleur (accessoires en option) entre la base du spa et le sol pour empêcher la déperdition de chaleur depuis le fond du spa et pour une meilleure rétention de la chaleur.
- Tenez compte des conditions environnementales locales, telles que la nappe phréatique et le risque de gel.

## Test du RCD

### **AVERTISSEMENT**

Risque de choc électrique: Ce produit est fourni avec un RCD qui se trouve à l'extrémité du cordon d'alimentation. Le RCD doit être testé avant chaque utilisation. N'utilisez pas le spa si le RCD ne fonctionne pas correctement. Débranchez le cordon d'alimentation jusqu'à ce que le défaut ait été identifié et corrigé. Contactez un électricien agréé pour corriger le problème. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur du RCD. L'ouverture du RCD annule la garantie.


1. Branchez la machine sur le secteur.
2. Appuyez sur le bouton RESET du RCD. L'indicateur devient alors rouge.
3. Appuyez sur le bouton TEST du RCD. La couleur rouge affichée sur l'indicateur doit disparaître. Sinon, le RCD est défectueux. N'utilisez pas le spa s'il est défectueux. Contactez un électricien qualifié pour corriger le défaut.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton RESET du RCD. L'indicateur doit devenir rouge. Si c'est le cas, le spa est alors prêt à être utilisé.

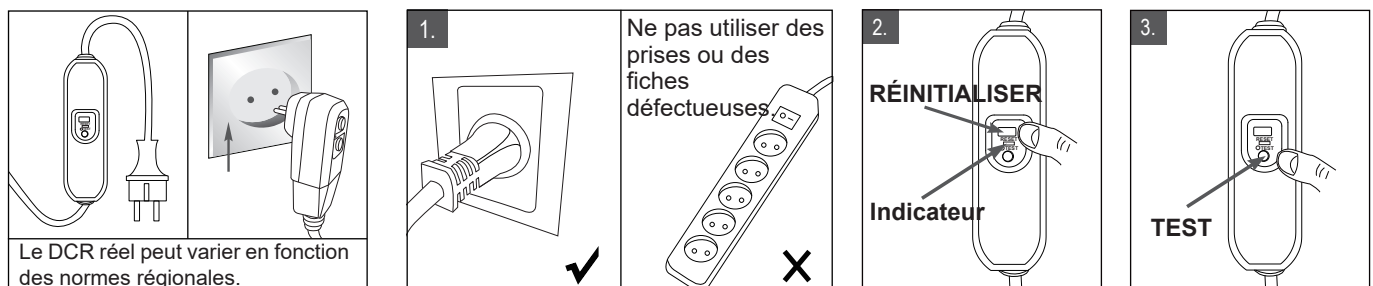


Les images sont uniquement fournies à titre de référence.

## Connexion de l'unité de commande du spa Conducteurs de liaison équipotentielle externe

Un électricien qualifié doit câbler l'unité de commande du spa à la borne équipotentielle de la maison en utilisant un conducteur en cuivre solide 2.5mm<sup>2</sup> - 6mm<sup>2</sup>.



Bornes équipotentielles applicables:  
4mm ≤ Ø ≤ 7mm

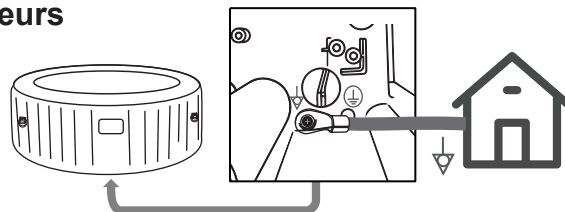

## MISE EN PLACE DU SPA

**REMARQUE:** Déplacez l'ensemble du paquet vers le site sélectionné. Ne faites pas traîner le bassin du spa sur le sol, car cela peut provoquer des dommages et des fuites. Ouvrez le carton avec précaution, car il peut être utilisé pour stocker le spa pendant de longues périodes ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

**REMARQUE:** Disposez toutes les pièces sur le sol et assurez-vous qu'elles sont toutes présentes. En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez le centre de service après-vente MSpa concerné.


## MONTAGE

### Gonflage de la paroi du bassin du spa


Sortez le tapis de sol et étendez-le sur la zone dégagée. Étalez ensuite le bassin du spa sur le tapis de sol et orientez la valve de vidange vers une zone de vidange appropriée. **REMARQUE:** Étendez le tapis de sol, avec les bulles vers le haut, sur la zone dégagée où vous avez l'intention d'installer votre spa.

1. Appuyez simultanément sur le bouton HAUT et le bouton BULLE pour lancer l'autogonflage.
2. Le gonflage s'arrête automatiquement lorsque la pression d'air adéquate est atteinte. **REMARQUE:** Vous pouvez également arrêter le gonflage à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton BULLE.
3. Le manomètre doit pointer vers la section jaune après l'arrêt de l'autogonflage.

**REMARQUE:** Vous devrez rajouter de l'air dans votre spa de temps en temps. Les changements de température entre le jour et la nuit modifient la pression dans le bassin du spa et peuvent provoquer un dégonflage. Désactivez toutes les fonctions et maintenez le bouton BULLE enfoncé pendant plus de 3 secondes pour ajouter de l'air, jusqu'à ce que le manomètre indique la section JAUNE (sans eau) ou la section VERTE (avec eau).

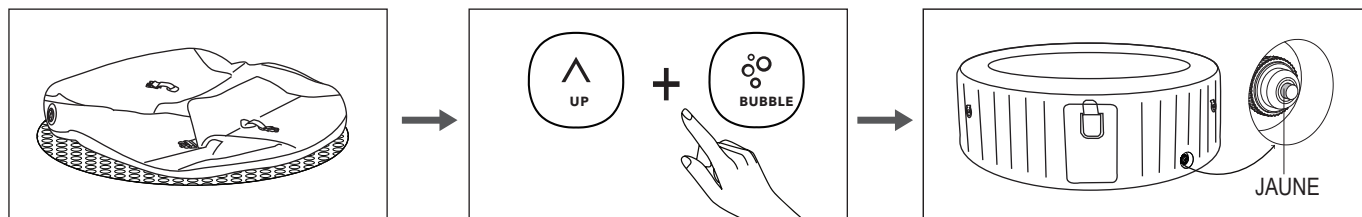

**IMPORTANT : LISEZ TOUJOURS LE MANOMÈTRE POUR VOUS ASSURER QUE LE SPA EST REMPLI À LA PRESSION D'AIR QUI CONVIENT EN FONCTION DES CONDITIONS.**




Assurez-vous que le manomètre indique la section **jaune** dans les conditions suivantes

- Après le gonflage, avant de remplir le spa d'eau.
- Lorsque vous laissez le spa à l'extérieur sans surveillance pendant des périodes prolongées à une température supérieure à 20 °C (68 °F).



Assurez-vous que le manomètre indique la section **verte** dans les conditions suivantes



- Lorsque le spa est rempli d'eau.
- Lorsque le spa est utilisé.

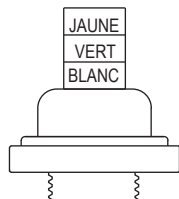

**AVERTISSEMENT:** Si le manomètre indique la section blanche, c'est que la pression d'air de votre spa est trop élevée. Tournez légèrement le bouchon de la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer un peu d'air. Ensuite, serrez le bouchon après que l'aiguille soit revenue dans la section **verte** ou **jaune**.

## U-NE022:

Pour ce modèle, une barre latérale est incluse dans le paquet. Installez la barre en osier et placez les pieds de support sous la baignoire à spa avant de remplir l'eau. Cela aide à garder le spa ovale en bonne forme après le remplissage d'eau et le gonflage.

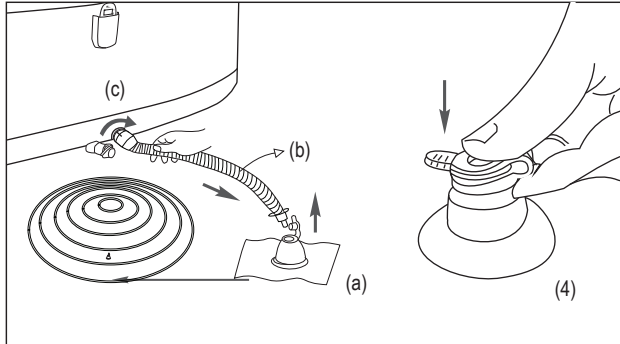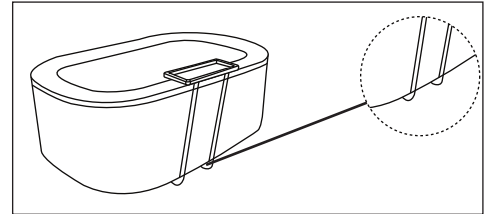



1. Ouvrez la valve d'air (c) du bassin du spa. Veillez à choisir le noir. Ouvrez la valve d'air (a) de la vessie. Insérez le tuyau de gonflage (b) dans la valve.
2. Appuyez sur le bouton **BULLE** pour gonfler jusqu'à ce que la vessie soit ferme au toucher, mais pas dure.
3. Appuyez sur le bouton **BULLE** pendant plus de 3 secondes pour arrêter le gonflage. Retirez le tuyau de gonflage de la sortie du souffleur d'air et de la valve.
4. Remettez le bouchon de la valve d'air (c) en place, puis fermez et poussez la valve de gonflage à l'intérieur (a).

## Installation de la cartouche filtrante

1. Fixez la base de la cartouche filtrante à la grille d'entrée du bassin du spa (position supérieure) et tournez-la légèrement pour la fixer. **REMARQUE:** La base de la cartouche filtrante est conçue pour être vissée et dévissée. N'exercez jamais de force, car cela pourrait causer des dommages.
2. Placez le revêtement en mailles sur la cartouche filtrante puis fixez la cartouche filtrante à la base.

**REMARQUE:** Gonflez d'abord le bassin du spa avant d'installer la cartouche filtrante.

**REMARQUE:** Utilisez toujours une cartouche filtrante lorsque le spa est utilisé et rempli d'eau.

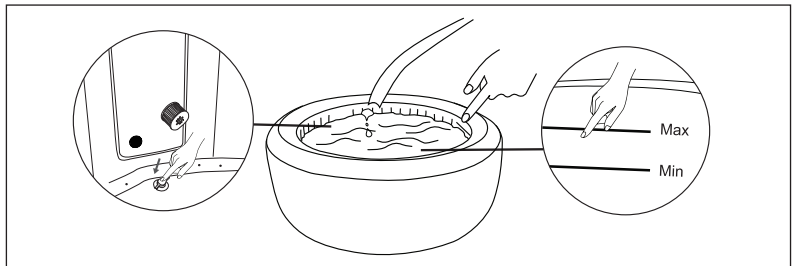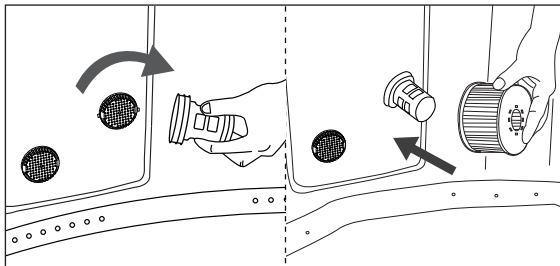

## Remplir le spa d'eau

1. Avant de remplir d'eau, assurez-vous que le bouchon de la valve de vidange inférieure est bien fermé.
2. Remplissez le spa avec de l'eau douce jusqu'à un niveau compris entre les repères MIN et MAX sur la paroi intérieure du spa.

### AVERTISSEMENT:

Ne remplissez pas trop le spa.


Ne faites pas fonctionner le spa avant que l'eau n'atteigne la marque MIN.

Ne déplacez jamais le bassin du spa avec de l'eau à l'intérieur.




Ne versez jamais d'eau dont la température est supérieure à 40°C (104°F) directement dans le spa. Nous vous recommandons de remplir le bassin du spa avec de l'eau tiède pour que l'eau chauffe plus rapidement et économiser de l'énergie. Il est recommandé de le remplir avec de l'eau tiède pour un chauffage rapide et pour économiser de l'énergie. En utilisant l'eau du robinet pour le remplissage du spa, vous minimisez l'influence des éléments indésirables, tels que les minéraux.

## Chauffer l'eau


1. Placez la vessie et le couvercle du spa sur le bassin et assurez-vous que les boucles du couvercle sont verrouillées et tirez sur les sangles à boucles pour les serrer.
2. Assurez-vous que le spa est raccordé à une prise électrique et consultez la section « Fonctionnement de la commande » pour obtenir des informations plus détaillées sur le fonctionnement.

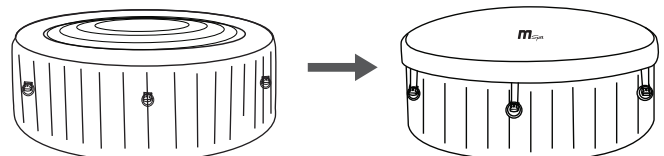

## Fonctionnement du verrouillage à boucle

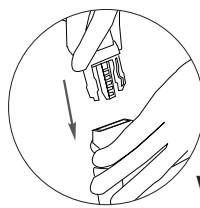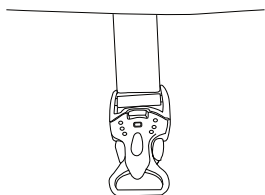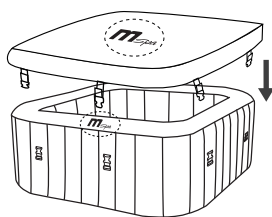

Verrouiller

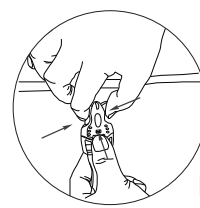


Déverrouiller

**Remarque:** Maintenez toujours le couvercle du spa en place pour minimiser les pertes de chaleur lors du chauffage de l'eau.

Assurez-vous que la couverture, et surtout son côté orienté vers l'eau, n'entre pas en contact avec le sol ou toute autre saleté lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les couvertures doivent être nettoyées périodiquement de l'intérieur et de l'extérieur à l'aide d'une solution appropriée qui comprend une désinfection adéquate (par exemple, 10 ml/l de chlore libre).

## FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE

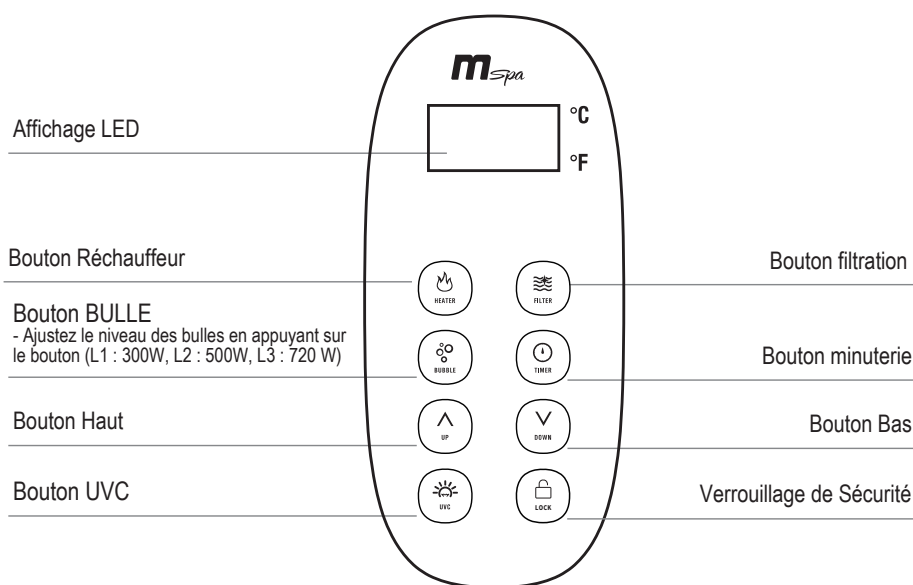

### Affichage LED

Une fois sous tension, appuyez sur la touche **RÉINITIALISATION** du RCD. La LED affiche automatiquement la température actuelle de l'eau.

**REMARQUE:** La température réelle de l'eau peut différer de la température affichée sur l'écran LED d'environ 1 °C.



20-40 °C

### CHAUFFAGE

1. Appuyez sur le bouton **RÉCHAUFFEUR**  pour activer/désactiver le système de chauffage. Lorsque le voyant au-dessus du bouton de chauffage est rouge, le système de chauffage est activé. Lorsque le voyant est vert, l'eau est à la température réglée et le système de chauffage est au repos.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton **HAUT**  ou **BAS** , la LED clignote. Lorsqu'elle clignote, vous pouvez régler l'eau à la température souhaitée (de 20 °C à 40 °C). Le nouveau réglage de la température souhaitée reste affiché sur l'écran LED pendant 3 secondes pour confirmer la nouvelle valeur.

**REMARQUE:** La température par défaut est de 40 °C.

**REMARQUE:** Si le système de chauffage est allumé, le système de filtration démarre automatiquement.

**REMARQUE:** Lorsque la température de l'eau est inférieure à 1 °C (33,8 °F), le système de dégivrage s'active automatiquement pour chauffer l'eau à 3 °C (37, 4 °F).

**IMPORTANT :** Dans les conditions suivantes, le chauffage de l'eau sera plus lent

- Une température ambiante inférieure à 10 °C (50 °F).
- Une vitesse de vent extérieur supérieure à 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- Si la fonction de bulle d'air est activée lorsque le chauffage est en marche.
- Si le couvercle du spa n'est pas correctement positionné lorsque le chauffage est en marche.



## FILTRATION

Appuyez sur le bouton **FILTRE**  pour activer/désactiver la fonction. Le voyant passe au vert lorsque la fonction est activée.

**REMARQUE:** Le système de filtration démarre automatiquement lorsque le chauffage ou le système de stérilisation UVC est activé.

**REMARQUE:** Une fois que le système de chauffage est éteint, le système de filtration s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.

**Rappel de nettoyage de la cartouche de filtre:** Lorsque le bouton **FILTRE** clignote ou est rouge, la cartouche du filtre doit être nettoyée ou remplacée. Une fois que cela a été fait, appuyez sur le bouton **Filtre** pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel.

**Auto-filtration:** Lorsque le spa est en mode veille, le système de filtration fonctionne automatiquement pendant 60 minutes toutes les 8 heures.

**Mode d'auto-nettoyage de la pompe de filtration:** Dans ce mode, l'écran affiche «CLE». Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur n'importe quel bouton.

- Un cycle d'auto-nettoyage de 20 secondes s'active chaque fois que la filtration est arrêtée. Toutefois, si la filtration est arrêtée dans les 20 secondes suivant son démarrage, le cycle ne s'enclenchera pas.
- Éteignez toutes les autres fonctions, y compris la bande lumineuse LED. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons **FILTER** et **UP**. Cela activera manuellement un cycle d'auto-nettoyage de 100 secondes.



## MASSAGE À BULLES

Appuyez sur le bouton **BULLE**  pour activer la fonction ; maintenez le bouton **BULLE** enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction. Le bouton **BULLE** est vert lorsqu'il est activé.

Le réglage des bulles peut être ajusté à trois niveaux différents. Le réglage par défaut est au niveau 2 (500W). Appuyez sur le bouton **BULLE** pour passer au niveau 3 (720W). Appuyez à nouveau pour passer au niveau 1 (300W).

**IMPORTANT:** N'allumez pas le système de massage lorsque le couvercle est en place. L'air peut s'accumuler à l'intérieur du spa et causer des dommages irréparables et des dommages corporels.

**REMARQUE:** Par mesure de sécurité, la fonction de massage bouillonnant s'arrête automatiquement après 20 minutes de fonctionnement. Elle peut être réactivée après 10 minutes en appuyant à nouveau sur le bouton **BULLE**.



1-99h

## MINUTERIE DE CHAUFFAGE

Pour définir le nombre d'heures **À PARTIR DE MAINTENANT** après lesquelles le chauffage se mettra en marche :

1. Appuyez sur le bouton **MINUTERIE**  pour entrer en mode de pré-réglage. Le bouton s'allume en vert.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton **HAUT**  ou **BAS**  , la LED clignote. Pendant qu'elle clignote, vous pouvez régler le nombre d'heures avant l'activation du chauffage (de 1 à 99 heures). Le réglage de la minuterie souhaitée reste affiché sur l'écran LED pendant 3 secondes pour confirmer la valeur.

**Pour modifier le réglage de la minuterie :** Appuyez à nouveau sur le bouton **Minuterie** et utilisez les boutons **HAUT** ou **BAS** pour régler.

**Annuler le réglage :** Appuyez sur le bouton **MINUTERIE** pendant 3 secondes.

**REMARQUE:** L'activation du système de chauffage ou le redémarrage du spa annule le réglage de la minuterie.



## STÉRILISATEUR UVC

Appuyez sur le bouton **UVC**  pour activer/désactiver le système de stérilisation UVC. Lorsque le voyant au-dessus de ce bouton est vert, le système de stérilisation UVC est activé.

**NOTE:** L'émetteur UVC est intégré au boîtier de commande. Par conséquent, la fonction peut être activée à tout moment, même si des personnes se trouvent à l'intérieur du spa.



3s

## Bouton de basculement Celsius/Fahrenheit

La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Appuyez sur le bouton **BAS**  pendant 3 secondes pour basculer entre les deux options.



## VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ


Appuyez sur le bouton  pour verrouiller/déverrouiller la commande. En mode verrouillage de sécurité, la commande est désactivée et le spa conserve tous les réglages précédents.

# MAINTENANCE ET PRODUITS CHIMIQUES

**ATTENTION : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE SPA EST DÉBRANCHÉ AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DÉCÈS.**

## ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

1. Inspectez et nettoyez avec précaution la cartouche filtrante après chaque utilisation. Suivez les étapes ci-dessous :

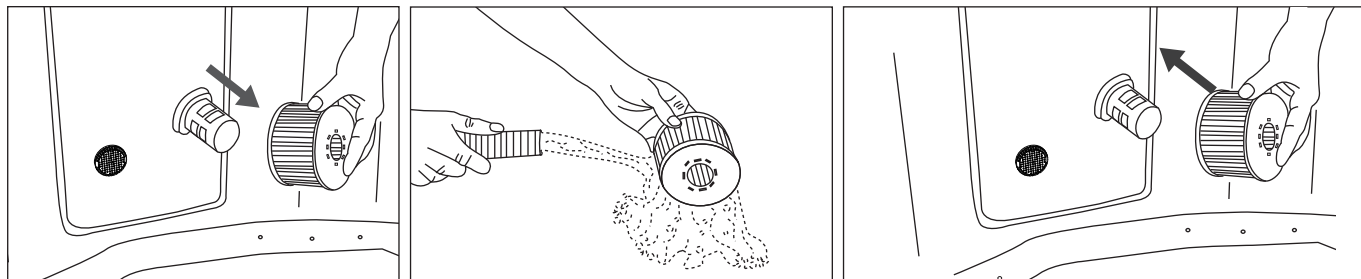


**REMARQUE:** Changez la cartouche filtrante tous les 3 à 5 jours, ou si elle reste sale et décolorée.

**REMARQUE:** Lorsque le spa est rempli d'eau, une cartouche filtrante doit toujours être installée sur la base.

**REMARQUE:** Désactivez toutes les fonctions avant de changer ou de nettoyer la cartouche filtrante.

2. Si l'entrée ou la sortie du spa est obstruée par des saletés, utilisez la clé pour dévisser le bouchon et nettoyez-le ensuite si nécessaire.

**REMARQUE:** Avant de dévisser la pièce, assurez-vous que le spa est vide. Ne la dévissez jamais lorsque le spa est rempli d'eau !

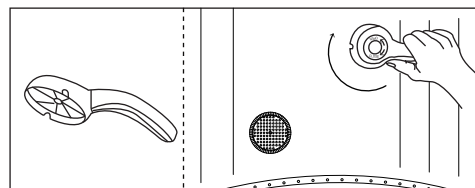

## EAU DU SPA

1. Changez l'eau du spa tous les 3 à 5 jours en fonction de l'utilisation. Si des saletés sont visibles dans l'eau ou si l'eau devient trouble et qu'elle n'est pas nettoyée malgré la bonne composition chimique de l'eau, changez l'eau et nettoyez le bassin du spa. Voir la section « Nettoyage, vidange et stockage » pour connaître les instructions.
2. Nous recommandons de prendre une douche avant d'utiliser le spa, car les produits cosmétiques, les lotions et autres résidus sur la peau peuvent rapidement dégrader la qualité de l'eau.
3. Lorsque le spa n'est pas utilisé, couvrez-le avec le couvercle à boucle pour éviter la pollution de l'eau.
4. Utilisez des produits chimiques pour maintenir l'eau dans un état optimal. Les dommages au spa résultant d'une mauvaise utilisation de produits chimiques ou d'une mauvaise gestion de l'eau du spa ne sont pas couverts par la garantie. Consultez votre revendeur local de spas ou de piscines pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des produits chimiques.

## Assainissement de l'eau

Le propriétaire du spa doit régulièrement vérifier la qualité de l'eau et veiller à ce qu'elle soit toujours assainie en suivant un programme d'entretien (quotidien, si nécessaire). L'ajout d'un désinfectant ou d'autres produits chimiques permettra de contrôler les bactéries et la reproduction des virus dans l'eau du spa. Le maintien d'un bon équilibre hydrique grâce à l'utilisation appropriée de désinfectants est le facteur le plus important pour maximiser la durée de vie et l'apparence du spa et garantir une eau propre, saine et sûre.

Il est important d'adopter la bonne technique pour tester et traiter l'eau du spa. Contactez un professionnel spécialisé dans les spas si vous avez des questions sur les produits chimiques, les produits désinfectants, les kits de test ou les procédures de test.

## Équilibre hydrique

Suivez les instructions ci-dessous pour entretenir l'eau de votre spa.

| PARAMÈTRE              | FRÉQUENCE DES TESTS | NIVEAU CORRECT                                                                    |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| pH                     | Quotidienne         | 7,2-7,6 en cas d'utilisation de chlore ;<br>7,2-7,8 en cas d'utilisation de brome |
| Chlore libre           | Quotidienne         | 3-5 ppm                                                                           |
| Brome résiduel         | Quotidienne         | 2-4 ppm                                                                           |
| Alcalinité totale (AT) | Hebdomadaire        | 80-120 ppm                                                                        |
| Dureté totale (DT)     | Hebdomadaire        | 200-500 ppm                                                                       |

## REMARQUE:


- Un pH faible endommagera le bassin et la pompe du spa. Tout dommage résultant d'un déséquilibre chimique annulera la garantie.
- Un pH élevé (eau dure) entraînera des coagulations blanches à l'intérieur de la pompe de filtration, ce qui peut endommager la pompe.

## Traitement de l'eau :

- Il est recommandé, dans le cas d'un spa existant, de maintenir tous les jets d'air ouverts et les vannes fermées pour permettre à l'eau traitée avec les produits chimiques de s'écouler par toutes les canalisations.
- Suivez toujours les instructions du fabricant de produits chimiques et tenez compte des avertissements relatifs à la santé et aux dangers.
- Ne mélangez jamais les produits chimiques entre eux. Ajoutez les produits chimiques à l'eau du spa séparément. Dissolvez minutieusement chaque produit chimique avant de l'ajouter à l'eau.
- Veuillez noter que les produits à base de chlore et de brome ne doivent jamais être mélangés. C'est extrêmement dangereux. Si vous utilisez habituellement des produits à base de chlore et que vous souhaitez passer à des produits à base de brome, ou inversement, il est essentiel de changer d'abord l'eau du spa.
- N'ajoutez pas de produits chimiques si le spa est occupé. Cela peut provoquer une irritation de la peau ou des yeux.
- N'utilisez pas trop de produits chimiques ni de chlore concentré. Cela peut endommager le bassin et provoquer des lésions cutanées. Toute utilisation inappropriée de produits chimiques annulera la garantie.

### Distributeur flottant


Votre spa est livré avec un distributeur de produits chimiques standard: ce distributeur concerne uniquement les pastilles de 1 pouce. Ne versez pas de liquide ou de granulés dans le distributeur.

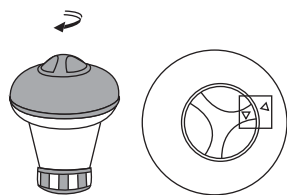


Tournez le couvercle supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux flèches se rencontrent. Retirez le couvercle.



Introduisez les comprimés de produit chimique. Veuillez consulter l'emballage ou le manuel du produit chimique que vous avez acheté pour connaître le bon dosage.

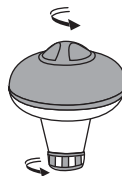

Tournez le couvercle supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Réglez le dosage en tournant le couvercle inférieur pour ouvrir ou fermer les trous du distributeur.

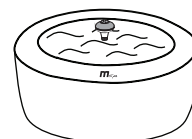


Placez le distributeur dans le spa. Assurez-vous que la pompe de filtration fonctionne bien pendant le processus de désinfection.

# VIDANGE, NETTOYAGE ET STOCKAGE

## Vidange du bassin du spa


1. Désactivez toutes les fonctions.
2. Raccordez l'adaptateur de la valve de vidange à un tuyau d'arrosage et dirigez l'autre extrémité du tuyau d'arrosage vers une zone de vidange appropriée.
3. Retirez le bouchon de la valve de vidange depuis l'extérieur du bassin et fixez l'adaptateur de la valve de vidange à la valve de vidange.
4. A l'intérieur du bassin, ouvrez le bouchon de la valve de vidange. L'eau va commencer à s'écouler du tuyau d'arrosage.
5. Lorsque l'eau cesse de s'écouler, soulevez la paroi du bassin du côté opposé à l'orifice de vidange, en dirigeant l'eau restante vers l'orifice de vidange et en vidant complètement le spa.
6. Appuyez sur le bouton BULLE pour sécher le bassin du spa.
7. Utilisez une serviette propre pour essuyer l'eau et l'humidité restantes sur le bassin et l'unité de commande du spa. Veillez à ce que le bassin et l'unité de commande du spa soient bien séchés.

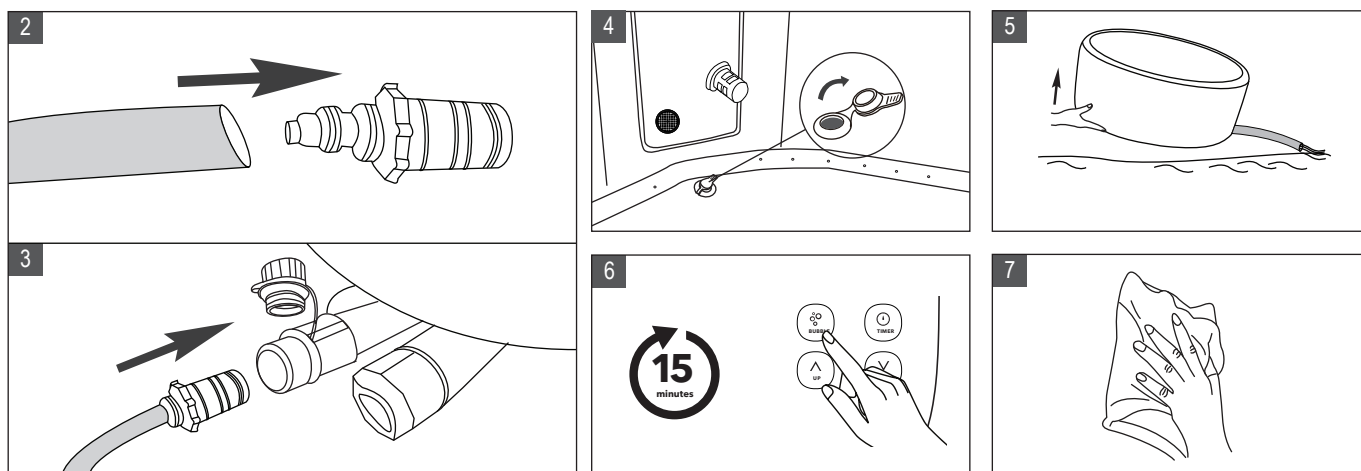

## Nettoyer le bassin du spa

Si des saletés sont visibles dans l'eau ou si l'eau devient trouble et qu'elle n'est pas nettoyée malgré la bonne composition chimique de l'eau, changez l'eau et nettoyez le bassin du spa. Voir la section « Vidange du bassin du spa » pour savoir comment vider le spa. Lorsqu'il est vide, nettoyez et/ou remplacez la cartouche filtrante. Utilisez une éponge et une solution de savon doux pour essuyer la saleté ou les taches sur la paroi intérieure du spa. Rincez abondamment avant de le remplir à nouveau avec de l'eau propre.

**IMPORTANT:** N'utilisez pas de paille de fer, de brosses dures ou de nettoyeurs abrasifs.

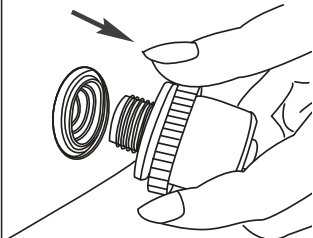

### Instructions de dégonflage

#### Dégonflage du spa

1. Dévissez complètement la valve pour dégonfler le spa.
2. Une fois le dégonflage terminé, remplacez le bouchon.

#### Dégonflage de la vessie

1. Ouvrez le bouchon de la valve pour dégonfler la vessie. Pour un dégonflage rapide, insérez la paille (incluse dans le kit de réparation) dans la valve.
2. Une fois le dégonflage terminé, remettez le bouchon en place.

## Réparation du bassin et de la vessie

Utilisez le patch de réparation fourni pour réparer toute perforation:


1. Nettoyez et séchez soigneusement la zone à réparer
2. Appliquez la colle sur le patch en PVC et fixez-le rapidement sur la surface endommagée. (La colle n'est pas incluse)
3. Lissez la surface pour éliminer les bulles d'air et laissez sécher pendant 5 à 10 minutes

**REMARQUE:** La colle n'est pas incluse.



## Stockage et préparation pour une utilisation ultérieure

1. Videz et nettoyez le spa en suivant les instructions des sections « Vidange » et « Nettoyage du spa ».
2. Reportez-vous aux instructions pour dégonfler le spa et la vessie d'air.
3. Assurez-vous que tous les composants et accessoires du spa sont parfaitement propres et secs avant de les stocker. Faites sécher à l'air libre le bassin du spa sous un soleil doux pendant une heure avant de le plier.
4. Repliez le bassin du spa sans serrer et évitez les angles vifs pour éviter d'endommager ou de percer le revêtement du spa.
5. Préparez une nouvelle cartouche pour la prochaine utilisation.
6. Stockez le spa et ses accessoires dans un endroit sec et à température contrôlée (entre 0 °C et 40 °C – 32 °F et 104 °F). Nous recommandons de conserver le spa avec un agent déshydratant.
7. Il est recommandé de stocker le spa dans son emballage d'origine.
8. Après un stockage pendant une durée prolongée, remplissez le spa avec de l'eau propre et du désinfectant, et allumez le FILTRE pendant au moins 1 heure avant utilisation.

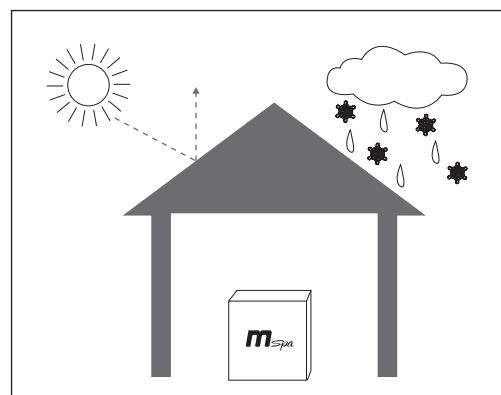

## PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION SAISONNIÈRE

Les spas gonflables sont fabriqués en PVC renforcé, dont la nature fait que les spas sont facilement affectés par le temps et la température. Veuillez prêter une attention particulière lors de l'utilisation du spa dans différentes situations saisonnières.

### En été / jours ensoleillés

Les rayons directs du soleil et la chaleur entraînent la dilatation du revêtement du spa.

- Pour prolonger la durée de vie du spa, il est conseillé de le placer dans un endroit abrité.
- Veuillez vérifier régulièrement la pression d'air. Le manomètre doit toujours pointer vers la section verte lorsque le spa est rempli d'eau. Lorsque vous laissez le spa à l'extérieur sans surveillance pendant longtemps, laissez échapper un peu d'air jusqu'à ce que le manomètre pointe vers la section jaune. Cela évitera que le revêtement du spa ne se dilate trop en raison de l'augmentation de la température pendant la journée.
- Pour vous protéger des coups de soleil, il est fortement recommandé de profiter du spa le matin ou le soir, lorsque les rayons du soleil sont plus doux et que la température est plus agréable.
- Vérifiez la température de l'eau et pensez à la faire baisser pendant les périodes où le spa n'est pas utilisé. Éteignez complètement le chauffage si vous n'utilisez pas le spa pendant une période prolongée.

### En hiver

#### Gonflement

Les températures basses durcissent le matériau PVC et le rendent plus fragile.

- Le nouveau spa a peut-être été stocké ou transporté à basse température (moins de 4°C / 39°F) avant d'être déplié. Placez l'emballage à l'intérieur ou dans un endroit chaud pendant 12 heures pour ramollir le matériau avant de l'utiliser.

- Plus la température est basse, plus la cuve du spa aura besoin d'air et plus le gonflage sera long. Lorsque l'eau est chauffée à une température beaucoup plus élevée, l'air à l'intérieur de la chambre se gonfle. Pour raccourcir la période de gonflage, et pour réduire l'expansion du revêtement du spa, nous vous suggérons de gonfler le spa à une température supérieure à 15 °C / 59 °F. Si la température ambiante est inférieure à 0°C / 39°F, le spa ne doit pas être gonflé.
- Dans de rares cas - cela arrive généralement lorsque le spa est gonflé autour de 0 °C/39 °F, l'auto-gonflage s'arrête avant d'atteindre la pression requise. Ceci est dû au fait que le gonflage prend trop de temps et atteint la limite de temps fixée pour empêcher le spa d'être trop gonflé. Dans ce cas, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton Bubble and Up pour réactiver l'auto-inflation.

### Chauffage et préservation de la chaleur

Par temps froid, le chauffage de l'eau prendra beaucoup plus de temps. Dans ces conditions, il est suggéré de

- Remplir la cuve du spa avec de l'eau tiède (pas plus de 40°C / 104°F) pour la faire chauffer plus rapidement.
- Utiliser un tapis de sol et une enveloppe gonflable pour un meilleur effet de conservation de la chaleur.
- Lorsque la température extérieure est inférieure à 4°C (39°F), même si vous n'utilisez pas le spa, du moment qu'il est rempli d'eau, le réchauffeur doit toujours être allumé (ou mettre le spa en mode veille) pour éviter que l'eau ne gèle.
- Votre spa est équipé d'un système anti-gel. Mettez le spa en mode veille, lorsque la température de l'eau descend en dessous de 1°C/33,8°F, le réchauffeur fonctionne automatiquement jusqu'à ce que l'eau soit réchauffée à 3°C/37,4°F. Cela permet d'éviter tout risque de gel de l'eau. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le spa dans un futur proche, veuillez démonter le spa et le ranger en suivant la procédure de rangement.

### Par temps de pluie

Pour le spa installé à l'extérieur, ne l'utilisez pas lorsqu'il pleut.

Si le spa est placé à l'abri de la pluie, n'activez pas la fonction bulles. Car la pluie présente dans l'air environnant sera également aspirée par la pompe, entraînant l'humidité et la rouille du générateur de bulles, ce qui pourrait provoquer ainsi un dysfonctionnement et annuler votre garantie.

Il est recommandé de placer la fiche et la prise dans un endroit, non exposé à la pluie, pour éviter les dommages causés par l'accumulation d'eau due à une pluie excessive.

## ÉLIMINATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir les éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination des déchets auprès des autorités locales.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

## DÉPANNAGE


### TABEAU DES CODES D'ERREUR

| LECTURE LED     | CAUSE                                                                     | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- / 888 / EEP | Le fil de transmission est desserré                                       | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                             |
|                 | La communication a échoué                                                 | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                             |
| F0              | La température de l'eau est inférieure à zéro degré ou supérieure à 50 °C | Changez l'eau                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | Défaillance du capteur de température                                     | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                             |
| F1              | F1 apparaît immédiatement après avoir appuyé sur FILTRE, CHAUFFAGE ou UVC | Nettoyez les pièces et les tuyaux par lesquels passe l'eau                                                                                                                                                                                             |
|                 | F1 apparaît 15 s après avoir appuyé sur FILTRE, CHAUFFAGE ou UVC          | 1. Ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne minimum<br>2. Nettoyez les pièces et les tuyaux par lesquels passe l'eau<br>3. Reportez-vous à la section « FILTRATION » pour effectuer un mode d'auto-nettoyage.<br>4. Contactez le centre de service MSpa local |

| PROBLÈME                                                                      | CAUSE                                                                            | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAS D’AFFICHAGE<br/>SUR LE PANNEAU<br/>DE COMMANDE</b>                     | Dysfonctionnement de la prise de courant                                         | Changez de prise de courant ou réparez la prise avant utilisation                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | Le RCD est désactivé                                                             | Réinitialisez le RCD en suivant les instructions de la section Test du RCD                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | Appuyez sur le bouton Réinitialisation, le panneau de commande n’est pas affiché | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | RCD cassé                                                                        | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LE SPA FUIT</b>                                                            | Le raccordement entrée/sortie du spa n’est pas bien étanche                      | Resserrez le raccordement entrée/sortie                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | La vanne de vidange n’est pas complètement fermée                                | Fermez la vanne de vidange. Contactez le centre de services MSpa si le spa fuit toujours                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                               | Fuites d’eau du corps du bassin du spa                                           | Réparez le trou/la fente avec le matériel du kit de réparation                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NE CHAUFFE PAS<br/>CORRECTEMENT</b>                                        | Température réglée trop basse                                                    | Réglez une température plus élevée                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | Cartouche filtrante sale                                                         | Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               | Le niveau de l’eau n’est pas au niveau minimum                                   | Ajoutez de l’eau jusqu’à la ligne minimum                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | Défaillance du chauffage                                                         | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | La pompe de filtration NE FONCTIONNE PAS                                         | Voir la section « LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS »                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LE SPA PERD DE L’AIR</b>                                                   | La valve d’air est desserrée                                                     | Gonflez le spa jusqu’à ce que la section jaune du manomètre apparaisse. Assurez-vous que la valve est bien vissée. Remplacez la valve si nécessaire.                                                                                                                                                             |
|                                                                               | Trou ou fente au niveau du bassin du spa                                         | Remplissez un flacon pulvérisateur d’eau savonneuse et vaporisez sur les coutures. S’il y a une fuite, de petites bulles sortiront. Lorsque vous avez localisé la fuite, nettoyez et séchez la zone qui fuit, puis utilisez le patch de réparation fourni avec votre spa. Consultez la section réparation en P16 |
| <b>L’EAU N’EST PAS<br/>PROPRE</b>                                             | L’eau a été utilisée pendant une longue période                                  | Changez l’eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                               | Temps de filtration insuffisant                                                  | Prolongez la durée de filtration                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | Cartouche filtrante sale                                                         | Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante à temps                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | Mauvais entretien de l’eau                                                       | Reportez-vous aux instructions du fabricant de produits chimiques                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORME ANORMALE<br/>DU BASSIN DU SPA</b>                                    | Pression d’air supplémentaire due à un fort ensoleillement                       | Vérifiez la pression de l’air et libérez de l’air si nécessaire<br>Par temps chaud, il est conseillé de vérifier si de l’air doit être libéré pour éviter d’éventuels dommages au bassin du spa.                                                                                                                 |
| <b>PAS DE BULLES</b>                                                          | Arrêt automatique au bout de 10 minutes                                          | Attendez 10 minutes et appuyez sur le bouton Bulle                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | Pièces internes endommagées                                                      | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | Valve unidirectionnelle cassée                                                   | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LA POMPE DE<br/>FILTRATION NE<br/>FONCTIONNE PAS</b>                       | Cartouche filtrante obstruée par des saletés ou d’autres objets                  | Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               | Défaillance du système de filtration                                             | Contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ÉCHEC DE<br/>L’AUTO-GONFLAGE</b>                                           | Le spa ne déclenche pas le gonflage                                              | Assurez-vous d’appuyer sur Up+Bubble en même temps (l’écran affiche la température en cours)                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               | Le spa n’arrête pas le gonflage                                                  | Contactez le centre de services MSpa                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FILTRE / CHAUFFAGE /<br/>FONCTION UVC<br/>S’ÉTEINT<br/>AUTOMATIQUEMENT</b> | De l’air est mélangé dans le circuit d’eau                                       | Secouez doucement le boîtier de commande pour libérer l’air piégé dans les conduites. Si le problème persiste, contactez le centre de service MSpa local.                                                                                                                                                        |

Où puis-je trouver le numéro de série ?

À l'arrière de la commande. Ou en bas du boîtier de commande.

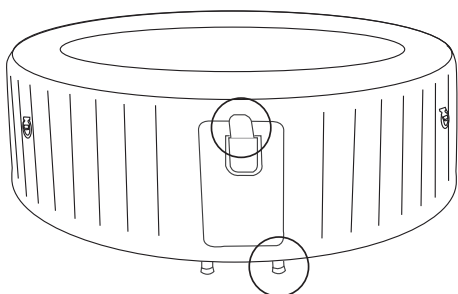

Comment puis-je trouver la personne à contacter pour l'entretien ?

\* Scannez le code QR ci-dessous ou consultez le site <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Saisissez le numéro de série de votre spa.
2. Le prestataire de services correspondant s'affichera.



\* Vous pouvez trouver les coordonnées du centre de service local au dos de la carte de garantie

POUR TOUTE QUESTION OU TOUT PROBLÈME LIÉ(E) À UN PRODUIT,  
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU CENTRE DE SERVICE MSPA LOCAL.

## GARANTIE LIMITÉE MSPA

Le MSpa® a été fabriqué dans une optique de fiabilité et de simplicité. Tous les produits ont été inspectés et jugés exempts de défauts avant de quitter l'usine.

MSpa garantit ce produit contre tous défauts de matériau et de fabrication identifiés pendant une période de : **UN (1) an**.

La période de garantie commence à la date d'achat et MSpa exige la présentation de la preuve d'achat originale pour en vérifier la date. Pendant la période de garantie, MSpa réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux. Les produits de remplacement ou les pièces réparées ne seront garantis que pendant durée restant à courir de la garantie initiale.

### Politique en matière d'expédition

Les consommateurs doivent prendre en charge les frais d'expédition et de transport lorsqu'ils retournent des pièces défectueuses à un centre de service agréé MSpa ou à ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

### Politique de garantie

- Cette garantie limitée ne s'applique pas aux défauts résultant d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou de toute autre raison échappant au contrôle raisonnable de MSpa, y compris, mais sans s'y limiter : l'usure normale, la négligence ou le non-respect des instructions du produit, un entretien incorrect ou inadéquat ; le raccordement à une alimentation électrique inadéquate ; les dommages chimiques causés par l'eau, la perte de l'eau du spa, la modification ou la réparation non autorisée du produit ; l'utilisation à des fins commerciales ; l'incendie, la foudre, l'inondation ou d'autres causes externes.
- Cette garantie n'est valable que dans le pays d'achat dans les pays où MSpa vend et entretient le même modèle avec des spécifications techniques identiques.
- Le service de garantie en dehors du pays d'achat est limité aux modalités et conditions de la garantie correspondante dans le pays du service. Si le coût des réparations ou du remplacement n'est pas couvert par cette garantie, MSpa en informera les propriétaires et le coût sera facturé au propriétaire.
- Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et prend fin lors de tout transfert de propriété.
- Toutes les réparations pour lesquelles une demande de garantie est présentée doivent être autorisées au préalable par ORPC, par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'un agent accrédité, sous réserve que la pièce défectueuse soit retournée au distributeur ou à l'agent, port payé, si demandé.
- Le revendeur autorisé est responsable de tous les travaux d'entretien effectués sur place sur votre produit MSpa. ORPC ne prendra pas en charge le coût de tout travail effectué par un prestataire de services non autorisé.
- Les produits marqués à la fois MSpa et importateur sont régis exclusivement par la garantie fournie par l'importateur.

### Enregistrement de la garantie

Veuillez toujours conserver le reçu d'achat et la carte de garantie pour toute demande de garantie ultérieure. Toutes les réclamations doivent être soumises à un revendeur agréé ou à un partenaire de service MSpa. Il est essentiel que toutes les demandes soumises fournissent toutes les informations nécessaires, y compris le nom du client, le reçu d'achat, le numéro de série, le numéro du produit, le problème et les pièces demandées.



www.the-mspa.com



## Benutzerhandbuch

**U-NE022**

**Nest**

**U-AU062**

**Aurora**

**U-BR062/082**

**Bristol**

**U-VT062**

**Vito**

**U-AG062**

**Agate**

DE



**FRAGEN? PROBLEME? FEHLENDE TEILE?**  
Wegen FAQs, Bedienungsanleitungen, Videos oder Ersatzteilen  
besuchen Sie bitte [www.the-mspa.com/support](http://www.the-mspa.com/support)

**BITTE NICHT AN DAS GESCHÄFT ZURÜCKGEBEN**

Aufgrund des kontinuierlichen Produktverbesserungsprozesses von MSPa behält sich MSPa das Recht vor, die Spezifikationen und das Aussehen seiner Produkte zu ändern, was zu Aktualisierungen der Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung führen kann.



# BETRETEN SIE DIE WELT VON MSPA

---

Herzlich willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für MSpa entschieden haben und für Ihr Vertrauen in unsere Marke. Wir sind uns sicher, dass Sie in den kommenden Jahren die vielen Vorteile der MSpa-Produkte genießen werden.

Um Sie durch Ihre erste MSpa-Erfahrung zu führen, freuen wir uns, Ihnen diese Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.

Wir freuen uns, Sie in der MSpa-Familie willkommen zu heißen, und wir freuen uns darauf, das gesamte Spektrum unseres Fachwissens mit Ihnen zu teilen.

Viel Spaß mit MSpa!



Offizielle Website  
von MSpa



Videos zur Installation  
von MSpa



MSpa  
Servicecenter-Liste



MSpa Bedienungsanleitung  
(mehrsprachig)

## INHALT

---

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Sicherheitsvorkehrungen.....                         | 3  |
| Spezifikationen.....                                 | 7  |
| Produktüberblick.....                                | 7  |
| Erstbenutzung und Vorbereitung der Installation..... | 8  |
| Installation des Whirlpools.....                     | 9  |
| Funktionen der Fernbedienung.....                    | 11 |
| Wartung und Chemikalien für das Wasser.....          | 13 |
| Entleerung, Reinigung und Lagerung.....              | 15 |
| Vorsichtsmassnahmen Für Den Saisonalen Gebrauch..... | 16 |
| Entsorgung und Umweltschutz.....                     | 17 |
| Fehlerdiagnose.....                                  | 17 |
| Beschränkte Garantie von MSPA.....                   | 19 |

# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

---

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihres Produkts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Tod führen. Bei unsachgemäßer Installation oder Bedienung erlischt die Garantie.

**BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ALLE ANWEISUNGEN LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN.  
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

## GEFAHR

- Gefahr eines versehentlichen Ertrinkens. Es ist äußerste Vorsicht ist geboten, um den unbefugten Zugang von Kindern zu verhindern.
- Gefahr des Ertrinkens. Überprüfen Sie die Whirlpool-Abdeckung regelmäßig auf Undichtigkeiten, frühzeitige Abnutzung, Schäden oder Verfallsanzeichen. Verwenden Sie niemals eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung: Sie bietet nicht den erforderlichen Schutz, um den unbeaufsichtigten Zugang eines Kindes zum Whirlpool zu verhindern.
- Gefahr des Ertrinkens. Verriegeln Sie die Whirlpool-Abdeckung nach jedem Gebrauch.
- Verletzungsgefahr. Die Saugarmaturen in diesem Whirlpool sind so bemessen, dass sie dem von der Pumpe erzeugten spezifischen Wasserfluss entsprechen. Nehmen Sie den Whirlpool nie in Betrieb, wenn die Ansauganschlüsse defekt sind oder fehlen. Ersetzen Sie einen Ansaugstutzen niemals durch ein inkompatibles Modell.
- Verletzungsgefahr. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Gefahr eines Stromschlags. Lassen Sie keine elektrischen Geräte wie Lampen, Telefone, Radios oder Fernseher in einem Umkreis von 1,5 m um eine Whirlpool-Wanne zu.
- Gefahr eines Stromschlags. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn es regnet, donnert oder blitzt.

## WARNUNG

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keine Zeitschaltuhren, keine Steckeradapter oder Konverter-Stecker, um das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäß platzierte Steckdose.
- Dieses Gerät mit seinen eingebauten Heizelementen muss an eine geerdete Netzsteckdose mit einem Netzkabel angeschlossen werden, das mit einem Stecker und einem FI-Schutzschalter (RCD) ausgestattet ist, dessen Bemessungsfehlerstrom 30 mA nicht überschreitet.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den mitgelieferten RCD! Testen Sie immer die korrekte Funktion des RCD vor der Verwendung, es sei denn, der RCD ist vom selbstprüfenden Typ!
- Dieses geerdete Gerät darf für eine feste Verkabelung nur direkt an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Teile, die spannungsführende Komponenten enthalten, mit Ausnahme der Teile, die mit einer Sicherheitskleinspannung von höchstens 12 V versorgt werden, müssen für alle Personen, die den Whirlpool benutzen, unzugänglich sein.
- Teile, die elektrische Komponenten enthalten, mit Ausnahme von Fernbedienungsrichtungen, müssen so platziert oder befestigt werden, dass sie nicht in den Whirlpool fallen können.
- Die Elektroinstallation sollte die örtlichen Anforderungen oder Normen erfüllen.
- Der verkabelte Controller muss bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß in der Seitentasche verstaut werden, um ihn vor Stürzen oder anderen Gefahren zu schützen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder sind in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen worden und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät spielen und weder Reinigungs- noch Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
- Um Risiken oder Verletzungen einzuschränken, halten Sie Kinder von diesem Produkt fern, wenn sie nicht streng überwacht werden.
- Um das Risiko des Ertrinkens von Kindern einzudämmern, sollten Kinder ständig beaufsichtigt werden. Bringen Sie die Whirlpool-Abdeckung nach jedem Gebrauch an und schließen Sie diese ab.

- Vergewissern Sie sich, dass der Boden die erwartete Belastung tragen kann, die auf dem Datenblatt zu finden ist. Um das Gesamtgewicht zu erhalten, müssen Sie die erwartete Wassermenge mit dem Körpergewicht der Personen und dem Spa-Gewicht addieren.
- Um den Whirlpool herum muss ein adäquates Entwässerungssystem vorgesehen werden, um überlaufendes Wasser abzuleiten.
- Vorkehrungen zur Verringerung des Verletzungsrisikos:
  - a) Für Kleinkinder und bei einer Whirlpool-Benutzung von mehr als 10 Minuten empfehlen sich niedrigere Wassertemperaturen. Um ein mögliches Auftreten von Hyperthermie (Überwärmung des Körpers) zu vermeiden, wird empfohlen, dass die durchschnittliche Whirlpool-Wassertemperatur 40 °C nicht überschreitet. Beachten Sie, dass der als angenehm empfundene Temperaturbereich während des Gebrauchs unterhalb der maximal zulässigen Temperatur liegen kann.
  - b) Da überhöhte Wassertemperaturen in den ersten Schwangerschaftsmonaten ein hohes Potenzial haben, Schäden am Fötus zu verursachen, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperaturen im Whirlpool auf 38 °C begrenzen.
  - c) Vor dem Betreten des Whirlpools oder der Badewanne sollte der Benutzer die Wassertemperatur mit einem genauen Thermometer messen, da die Toleranz der Wassertemperatur-Regelvorrichtungen variieren kann.
  - d) Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und einem möglichen Ertrinken führen.
  - e) Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer tödlichen Hyperthermie im Whirlpool stark erhöhen.
  - f) Die Ursachen und Symptome der Hyperthermie können wie folgt beschrieben werden: Hyperthermie tritt auf, wenn die innere Körpertemperatur ein Niveau erreicht, das einige Grad über der normalen Körpertemperatur von 37 °C liegt. Zu den Symptomen der Hyperthermie gehören ein Anstieg der inneren Körpertemperatur, Schwindelgefühl, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Zu den Auswirkungen einer Hyperthermie zählen die Unfähigkeit, Wärme wahrzunehmen, das Bedürfnis, den Whirlpool zu verlassen, das Übersehen drohender Gefahren, Schäden am Fötus bei schwangeren Frauen, die körperliche Unfähigkeit, den Whirlpool zu verlassen, und Bewusstlosigkeit, die zu einer Ertrinkungsgefahr führt.
  - g) Übergewichtige Personen oder Personen mit Vorerkrankungen am Herz, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollten vor der Benutzung eines Whirlpools einen Arzt konsultieren.
  - h) Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Benutzung eines Whirlpools einen Arzt konsultieren, da einige Medikamente Schläfrigkeit hervorrufen oder die Herzfrequenz, den Blutdruck oder den Kreislauf beeinflussen können.
  - i) Bei Schwangerschaft, Diabetes, einem schlechten Gesundheitszustand oder Personen unter ärztlicher Behandlung sollte vor der Anwendung ein Arzt aufgesucht werden.
- Menschen mit einer Infektionskrankheit sollten keinen Spa oder Whirlpool benutzen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie beim Betreten oder Verlassen des Whirlpools oder Spa vorsichtig vor.
- Wassertemperaturen von mehr als 40 °C können gesundheitsschädlich sein.
- Benutzen Sie einen Whirlpool oder Spa niemals allein und lassen Sie ihn auch andere nicht allein benutzen.
- Nutzen Sie den Whirlpool oder Spa nicht unmittelbar nach einer anstrengenden Trainingseinheit.
- Die Wärme des Whirlpools kann in Verbindung mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten Bewusstlosigkeit verursachen.
- Verlassen Sie den Whirlpool sofort, wenn Sie sich unwohl, schwindlig oder schläfrig fühlen. Die Wärme des Whirlpools kann Hyperthermie und Bewusstlosigkeit verursachen. Um ein Einfrieren zu verhindern, darf der Whirlpool keinen Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden, wenn sich noch Wasser im Becken befindet. Es ist hilfreich, eine Temperaturschutzmatte zwischen den Whirlpool und den Boden zu legen. Eine ähnliche Matte aus Schaumstoff oder einem anderen Material mit Wärmesperrfunktion kann ebenfalls verwendet werden. Schalten Sie den Whirlpool nicht ein, wenn das Wasser gefroren ist.
- Geben Sie niemals Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C direkt in den Whirlpool.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt entfernen, reinigen, oder Wartungs- oder Anpassungsarbeiten vornehmen.
- Springen oder tauchen Sie niemals in einen Whirlpool oder flaches Wasserbecken.
- Kein Teil des elektrischen Geräts darf sich während der Benutzung über dem Whirlpool befinden.
- Vergraben Sie das Stromkabel keinesfalls. Lassen Sie das Kabel so verlaufen, dass es nicht durch Rasenmäher, Heckenscheren oder andere Geräte beschädigt wird.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät ein- oder auszustecken, während Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind.
- Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn er bei der Lieferung beschädigt ist und/oder in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert.

- Wenden Sie sich für weitere Anweisungen an das Servicezentrum von MSpa.
- Halten Sie alle Haustiere vom Whirlpool fern, um Schäden zu vermeiden.
- Fügen Sie dem Badewasser kein Badeöl oder Badesalz hinzu.
- Vermeiden Sie es zu jeder Zeit, den Kopf unter Wasser zu halten.
- Vermeiden Sie das Verschlucken des Whirlpool-Wassers.
- Der Whirlpool enthält einen UVC-Strahler. Es ist Benutzern strengstens untersagt, den UVC-Strahler auszutauschen. Um den UVC-Strahler zu ersetzen oder zu reparieren, wenden Sie sich an einen professionellen Betreiber.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austritt gefährlicher UVC-Strahlung führen. UVC-Strahlung kann selbst in kleinen Dosen Augen und Haut schädigen.  
**WARNHINWEIS: Betreiben Sie den UVC-Strahler nicht, wenn er aus dem Gerätegehäuse entnommen wurde oder wenn das Gerät offensichtlich beschädigt ist.**
- Ziehen Sie Sachverständige oder örtliche Behörden hinzu, um lokale oder nationale Gesetze/Vorschriften in Bezug auf kindersichere Zäune, Sicherheitsbarrieren, Beleuchtungen und sonstige Sicherheitsanforderungen anzuwenden.
- El nivel de presión sonora de emisión ponderado A es inferior a 70 dB(A).

### ⚠ VORSICHT

- Fügen Sie Chemikalien stets dem Wasser hinzu und niemals Wasser zu den Chemikalien. Die Zugabe von Wasser zu Chemikalien kann starke Dämpfe oder heftige Reaktionen und gefährliche Chemikalienspritzer verursachen.
- Entsorgen Sie bereits gebrauchtes Wasser umgehend oder verwenden Sie Wasserchemikalien zur Reinigung. Normalerweise wird empfohlen, einen Whirlpool alle 3–5 Tage zu entleeren und mit sauberem Wasser aufzufüllen.
- Verwenden Sie das Chemikalien-Set zur Desinfektion gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verlassen oder betreiben Sie den Whirlpool nie bei einer Außentemperatur von unter 4 °C (39 °F), wenn die Heizung ausgeschaltet ist.
- Betreten und verlassen Sie den Whirlpool oder Spa immer langsam und vorsichtig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn der Boden nass ist.
- Um Schäden an der Pumpe zu vermeiden, darf der Whirlpool oder Spa nie eingeschaltet werden, wenn er nicht bis zum Mindestwasserstand gefüllt ist.
- Der Whirlpool oder Spa darf nur an einem ordnungsgemäß vorbereiteten Ort aufgestellt werden, der die Anforderungen an die Bodenbelastung erfüllt.
- Lassen Sie den Whirlpool nicht über einen längeren Zeitraum leer stehen. Entleeren Sie den Pool vollständig, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Setzen Sie den Whirlpool nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Prüfen Sie ihn regelmäßig vor jedem Gebrauch. Wenn der Whirlpool nicht in Gebrauch ist, räumen Sie ihn sofort weg oder bewahren Sie ihn in einem geschlossenen Raum auf.
- Öffnen Sie den oberen Deckel des Whirlpools, wenn die Blasenfunktion eingeschaltet ist.
- Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des thermischen Schutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, gespeist oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
- Sobald der Whirlpool angeschlossen ist, finden Sie in den entsprechenden Kapiteln Einzelheiten zu Reinigung, regelmäßigen Kontrollen und anderen Wartungsarbeiten.

### ERKLÄRUNG WHIRLPOOL-WARNZEICHEN



Aufsicht von  
Erwachsenen



Benutzerhandbuch lesen




Kein Tauchen



Finger nicht in den  
Massagestrahl stecken

**Warnung:** Die Wasserschutzstufen des Geräts variieren in den verschiedenen Bereichen des Produkts, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. **(Die Installationsvorschriften entsprechen der Norm IEC 60364-7-702.)**

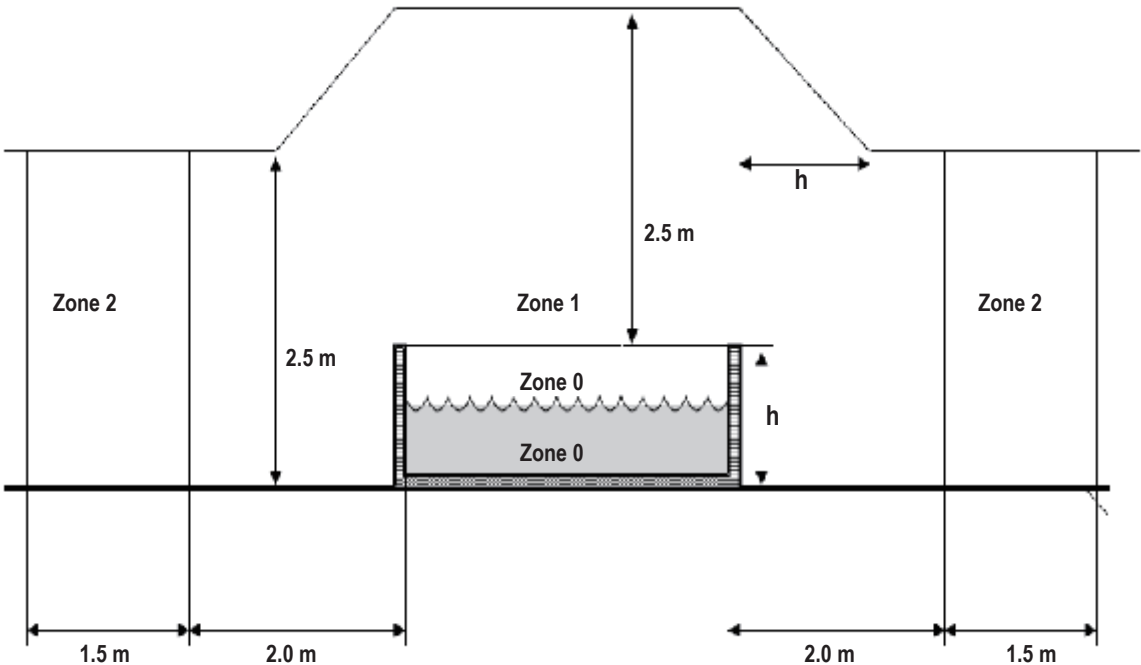

**ANMERKUNG** - Die Maße der gemessenen Zone sind durch Wände und feste Trennwände begrenzt.

| Zonen  | Beschreibung der Zonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone 0 | Zone 0 ist das innere Becken einschließlich eventueller Aussparungen in den Wänden oder im Boden.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zone 1 | Zone 1 ist begrenzt durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone 0</li> <li>• Eine vertikale Ebene, die 2 m vom Beckenrand entfernt ist</li> <li>• Den Boden oder die Fläche, die voraussichtlich von den Benutzern eingenommen wird</li> <li>• Die horizontale Ebene, die 2,5 m über dem Boden oder der Oberfläche liegt</li> </ul> |
| Zone 2 | Zone 2 ist begrenzt durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine vertikale Ebene außerhalb von Zone 1 und eine parallele Ebene, die 1,5 m von Zone 1 entfernt ist.</li> <li>• Den Boden oder die Fläche, die von den Benutzern eingenommen werden soll.</li> </ul>                                                                   |


# SPEZIFIKATIONEN

| WHIRLPOOL        |             |                                                                                     |                   |                               |                               |             |                    |                        |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| Modell Nr./ Code | Form        | Sitzplatzkapazität                                                                  | Wasserkapazität   | Maße außen                    | Maße innen                    | Höhe        | Gewicht            | Temperaturanstiegsrate |
| U-NE022 Nest     | Oval        | 2  | 550 L (145 Gal.)  | 1.86 x 1.25 m (73.2" x 49.2") | 1.46 x 0.85 m (57.5" x 33.5") | 0.68m (27") | 28.5 kg (62.8 lbs) | 2.5-3.0 °C/h           |
| U-AU062 Aurora   | Rund        | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 33 kg (72.8 lbs)   | 1.5-2.0 °C/h           |
| U-BR062 Bristol  | Rund        | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h           |
| U-BR082 Bristol  | Rund        | 8  | 1120 L (295 Gal.) | Ø2.24 m (88")                 | Ø1.80m (71")                  | 0.70m (28") | 35 kg (77.2 lbs)   | 1.2-1.8 °C/h           |
| U-VT062 Vito     | Quadratisch | 6  | 930 L (245 Gal.)  | 1.85 x 1.85 m (73" x 73")     | 1.45 x 1.45 m (57" x 57")     | 0.68m (27") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h           |
| U-AG062 Agate    | Rund        | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 33.5 kg (73.9 lbs) | 1.5-2.0 °C/h           |

| Spezifikationen Steuerungssystem |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Steuerung                        | AC 220-240 V~ 50 Hz                                       |
| Nennleistung                     | 2300 W                                                    |
| Heizung                          | 2200 W                                                    |
| Massage-Luftgebläse              | 3 Stufen (Stufe 1: 300 W, Stufe 2: 500 W, Stufe 3: 720 W) |
| Filterpumpe                      | 1800 L/h                                                  |
| UVC-Strahlungsfluss              | 40000 µW                                                  |
| Obere Abdeckung                  | Rhino-Tech™ verstärktes PVC                               |
| Liner-Material                   | PVC + Premium-Rhino-Tech™ verstärktes PVC                 |

## PRODUKTÜBERSICHT

### Verpackungsinhalt

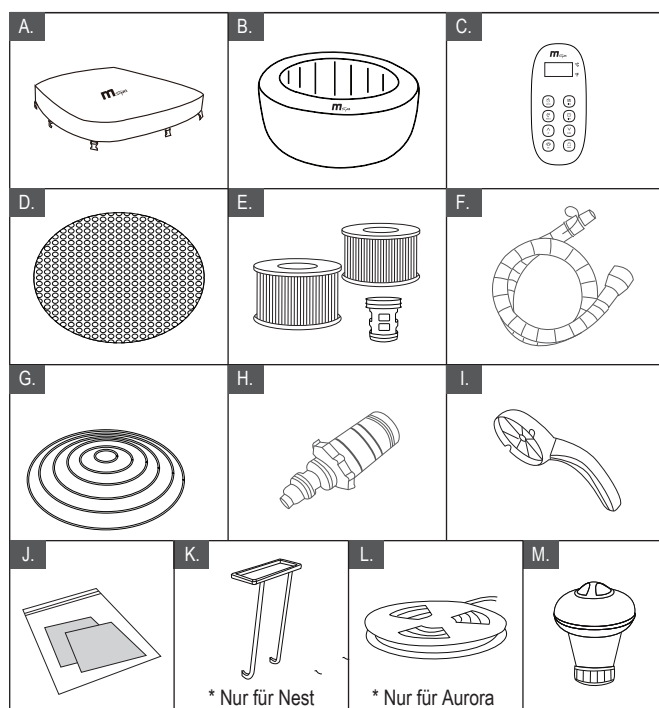

| REF. NR. | TEILEBESCHREIBUNG                               |
|----------|-------------------------------------------------|
| A        | Whirlpool-Abdeckung mit Schnalle                |
| B        | Whirlpool-Wanne                                 |
| C        | Kabelgebundene Fernbedienung                    |
| D        | Wärmeschutzmatte                                |
| E        | Filterkartusche * 2 + Filterkartuschenbasis * 1 |
| F        | Aufblasschlauch                                 |
| G        | Aufblasbare Thermoabdeckung                     |
| H        | Gartenschlauch-Adapter                          |
| I        | Schraubenschlüssel                              |
| J        | Reparatur-Set                                   |
| K        | Seitenleiste (nur für Nest)                     |
| L        | LED-Lichtleiste (nur für Aurora)                |
| M        | Chemikalienspender für 1-Zoll-Tabletten         |

**HINWEIS:** Die Zeichnungen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte können variieren. Nicht maßstabsgetreu. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich das von MSpa zur Verfügung gestellte Zubehör. Geben Sie bei der Bestellung von Teilen unbedingt die MSpa-Modellnummer und -beschreibung an.

# ERSTBENUTZUNG UND VORBEREITUNG DER INSTALLATION

## Standortvorbereitung und Anforderungen

- Der Whirlpool kann von einer oder mehreren Personen in etwa 10 Minuten im Innen- oder Außenbereich installiert werden. Nur für den Haushaltsgebrauch.
- Der Whirlpool muss auf einer ebenen, glatten und tragenden Fläche aufgestellt werden, die die maximale Last des gefüllten Whirlpools mit der aufgeführten maximalen Personenanzahl tragen kann. Wenden Sie sich zur Überprüfung der Anforderung an einen qualifizierten Auftragnehmer oder Bauingenieur.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unter oder um den Whirlpool herum frei von scharfen Gegenständen ist. Ungleichmäßige oder unebene Oberflächen können den Whirlpool beschädigen und Ihre Garantie ungültig machen. Sorgen Sie für eine ebene Oberfläche, bevor Sie den Whirlpool mit Wasser füllen.
- Sorgen Sie für ein adäquates Entwässerungssystem um den Whirlpool herum, um überlaufendes Wasser und Spritzer zu vermeiden. Stellen Sie eine zweckmäßige Wasserversorgung für die Befüllung des Whirlpools bereit, die alle lokalen Wasservorschriften erfüllt, und deren Parameter entsprechend an die Anforderungen des Abschnitts Wasseraufbereitung angepasst werden können.
- Stellen Sie sicher, dass um den Whirlpool herum genügend Freiraum für einen vollständigen Zugang zu den Wartungs- und/oder Instandhaltungsgeräten vorhanden ist.
- Denken Sie bei der Positionierung des Whirlpools daran, die Lärmbelästigung so weit wie möglich zu minimieren.

## Zusätzliche Anforderungen für die Installation in Innenräumen

- Feuchtigkeit ist ein natürlicher Nebeneffekt der Installation von Whirlpools in Innenräumen. Der Raum muss ordnungsgemäß belüftet werden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Installieren Sie ein Belüftungssystem, um übermäßige Kondensationsfeuchtigkeit im Raum zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Whirlpool aus dem Gebäude entfernt werden kann, ohne einen Teil der Gebäudestruktur zu zerstören.
- Berücksichtigen Sie alle örtlichen Vorschriften zu diesen Themen.
- Achten Sie darauf, den Whirlpool nicht auf Teppichböden bzw. sonstigen Bodenmaterialien zu installieren, die Feuchtigkeit und Bakterienbildung fördern bzw. begünstigen könnten oder die von den im Whirlpool verwendeten Wasseraufbereitungskemikalien beeinträchtigt werden könnten.

## Zusätzliche Anforderungen für die Installation im Freien

- Stellen Sie den Whirlpool nicht auf einer Grasfläche oder schmutzigem Boden auf, da dies die Menge des in den Whirlpool eindringenden Schmutzes erhöht und den Boden beschädigt.
- Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, lassen Sie den Whirlpool nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.
- Halten Sie das Manometer stets innerhalb des gelben Bereichs, wenn Sie den Whirlpool bei einer Temperatur von mehr als 20 °C benutzen oder wenn Sie ihn kurzzeitig dem Sonnenlicht aussetzen.
- Vermeiden Sie eine Installation oder Nutzung des Whirlpools im Freien bei einer Temperatur von unter 4 °C. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn das Wasser im Zirkulationssystem, in der Pumpe oder in den Rohrleitungen gefroren ist. Legen Sie eine Wärmeschutzmatte (optionales Zubehör) zwischen den Boden des Whirlpool und dem Bodengelände, um Wärmeverluste im unteren Teil des Whirlpools zu verhindern und eine bessere Wärmerückhaltung zu gewährleisten.
- Berücksichtigen Sie die lokalen Umweltbedingungen, wie Grundwasser und Frostgefahr.





## RCD-Prüfung

### ⚠ WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags: Dieses Produkt wird mit einer RCD (einem Fehlerstromschutzschalter) geliefert, die sich am Ende des Netzkabels befindet. Die RCD muss vor jeder Verwendung getestet werden. Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn die RCD nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bis der Fehler identifiziert und behoben ist. Wenden Sie sich an einen lizenzierten Elektriker, um den Fehler zu beheben. Die RCD enthält keine wartungsfähigen Teile. Mit der Öffnung der RCD erlischt die Garantie.


1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
2. Drücken Sie die RESET-Taste auf der RCD. Das Anzeigesymbol leuchtet rot auf.
3. Drücken Sie die TEST-Taste auf der RCD. Das rote Licht, das auf der Anzeige dargestellt wird, sollte erlöschen. Andernfalls meldet die RCD einen Fehler. Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn ein Defekt vorliegt. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um den Fehler zu beheben.
4. Drücken Sie die RESET-Taste auf der RCD erneut. Die Anzeige sollte nun rot aufleuchten. Wenn dies der Fall ist, ist der Whirlpool einsatzbereit.

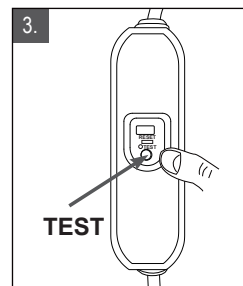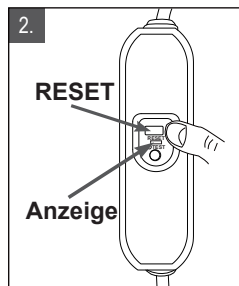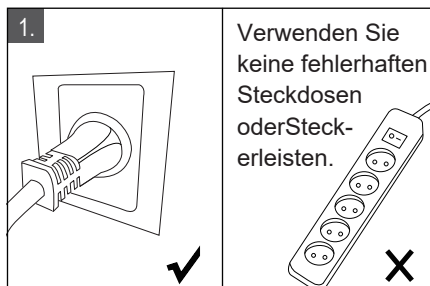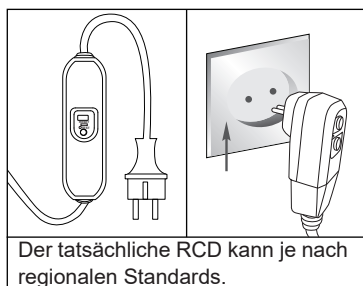


Bilder dienen nur zur Referenz.

## Anschluss der Whirlpool-Steuereinheit an externe Äquipotential-Verbindungsleiter

Ein qualifizierter Elektriker sollte die Whirlpool-Steuereinheit unter Verwendung eines massiven Kupferleiters von 2.5mm<sup>2</sup> - 6mm<sup>2</sup> an den Äquipotentialanschluss des Haushalts anschließen.



Anwendbare Äquipotentialklemmen:  
4mm ≤ Ø ≤ 7mm

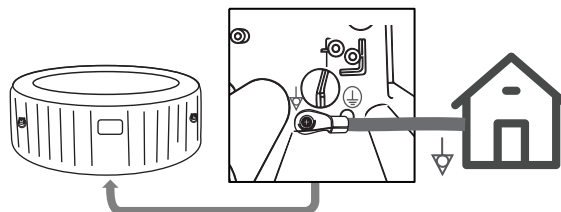

# INSTALLATION DES WHIRLPOOLS

**HINWEIS:** Verschieben Sie das gesamte Paket an den ausgewählten Standort. Ziehen Sie den Whirlpool nicht über den Boden, da dies zu Schäden und Auslaufen führen kann. Öffnen Sie den Karton vorsichtig, da dieser zur Lagerung des Whirlpools über einen langen Zeitraum oder bei Nichtbenutzung verwendet werden kann.

**HINWEIS:** Legen Sie alle Teile auf dem Boden aus und vergewissern Sie sich, dass sie alle verzeichnet sind. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich an das entsprechende MSpa-Kundendienstzentrum.


## ZUSAMMENFASSUNG

### Aufpumpen der Wand der Whirlpool-Wanne


Nehmen Sie die Wärmeschutzmatte heraus und breiten Sie sie auf der leer geräumten Fläche aus. Breiten Sie dann die Whirlpool-Wanne über der Wärmeschutzmatte aus und richten Sie das Ablassventil auf einen geeigneten Abflussbereich. **HINWEIS:** Breiten Sie die Hitzeschutzmatte mit den Luftblasen nach oben über die freigeräumte Fläche aus, auf der Ihr Whirlpool stehen wird.

1. Drücken Sie gleichzeitig die **UP**- und die **BUBBLE-Taste**, um das automatische Aufpumpen zu starten.
2. Das Aufpumpen wird automatisch gestoppt, sobald der richtige Luftdruck erreicht ist. **HINWEIS:** Sie können das Aufpumpen auch jederzeit durch erneutes Drücken der BUBBLE-Taste stoppen.
3. Das Manometer sollte auf den gelben Bereich zeigen, nachdem das automatische Aufpumpen gestoppt wurde.

**HINWEIS:** Ihr Whirlpool muss von Zeit zu Zeit mit zusätzlicher Luft versorgt werden. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht verändern den Druck auf die Whirlpool-Wanne und können einen gewissen Luftverlust verursachen. Schalten Sie alle Funktionen ab und halten Sie die BUBBLE-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um mehr Luft hinzuzufügen, bis das Manometer auf den GELBEN Abschnitt (ohne Wasser) oder den GRÜNEN Abschnitt (mit Wasser) zeigt.

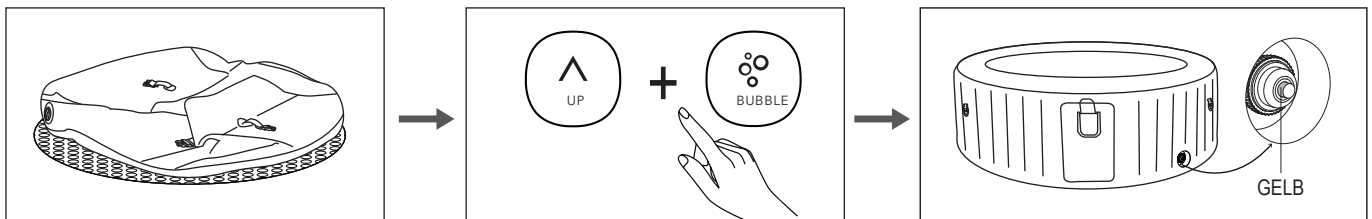

**WICHTIG: LESEN SIE STETS DAS MANOMETER, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER WHIRLPOOL MIT DEM FÜR DIE BEDINGUNGEN RICHTIGEN LUFTDRUCK GEFÜLLT IST.**



Stellen Sie sicher, dass das Manometer unter den folgenden Bedingungen auf den **gelben** Abschnitt zeigt

- Nach dem Aufpumpen, vor dem Einfüllen des Wassers.
- Wenn der Whirlpool für längere Zeit unbeaufsichtigt bei einer Temperatur von mehr als 20 °C im Freien gelassen wird.



Stellen Sie sicher, dass das Manometer unter den folgenden Bedingungen auf den **grünen** Bereich zeigt

- Wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist.
- Wenn der Whirlpool in Gebrauch ist.





**WARNUNG: Wenn das Manometer auf den weißen Bereich zeigt, ist der Luftdruck Ihres Whirlpools zu hoch.**

Drücken Sie den schwarzen Knopf an der Unterseite des Manometers, um etwas Luft abzulassen, bis der Zeiger in den **grünen** oder **gelben** Bereich zurückkehrt.

## U-NE022:

Für dieses Modell ist eine Seitenleiste im Lieferumfang enthalten. Stellen Sie die Korbleiste auf und legen Sie die Stützbeine unter das Spa, bevor Sie Wasser einfüllen. Sie hilft, nach Wasserfüllung und Aufblasen das ovale Spa in geeigneter Form zu halten.

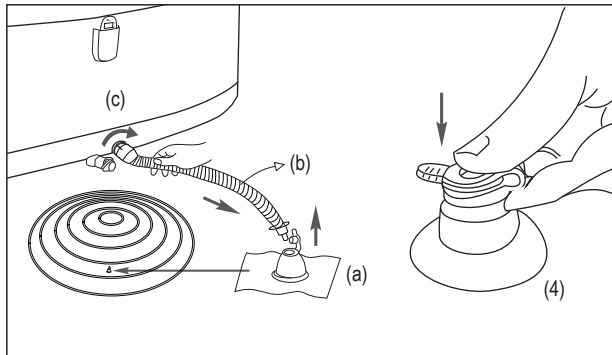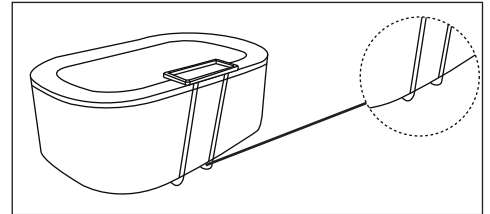



1. Öffnen Sie das Luftventil (c) am Whirlpool. Achten Sie darauf, dass Sie das schwarze Ventil auswählen. Öffnen Sie das Luftventil (a) an der Thermoabdeckung. Stecken Sie den Aufblasschlauch (b) in das Ventil.
2. Drücken Sie die BUBBLE-Taste, um die Thermoabdeckung aufzupumpen, bis es sich fest, aber nicht hart anfühlt.
3. Drücken Sie die BUBBLE-Taste für mehr als 3 Sekunden, um das Aufpumpen zu stoppen. Lösen Sie den Aufblasschlauch vom Auslass des Luftgebläses und vom Ventil.
4. Setzen Sie die Luftventilkappe (c) wieder auf, schließen Sie dann das Aufblasventil (a) und drücken Sie es hinein.

## Einbau der Filterkartusche

1. Befestigen Sie die Filterkartuschenbasis am Einlassgitter der Whirlpool-Wanne (obere Position) und drehen Sie sie zur Sicherung leicht. **HINWEIS:** Die Filterkartuschenbasis ist so konstruiert, dass sie auf- und abgeschraubt werden kann. Üben Sie niemals Gewalt aus, da dies zu Schäden führen kann.
2. Legen Sie die Netzabdeckung auf die Filterkartusche und befestigen Sie die Filterkartusche mit der Basis.

**HINWEIS:** Füllen Sie zuerst die Whirlpool-Wanne, bevor Sie die Filterkartusche anbringen.

**HINWEIS:** Verwenden Sie immer eine Filterkartusche, wenn der Whirlpool in Gebrauch und mit Wasser gefüllt ist.

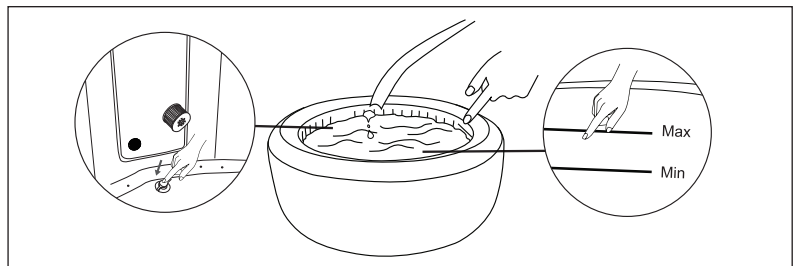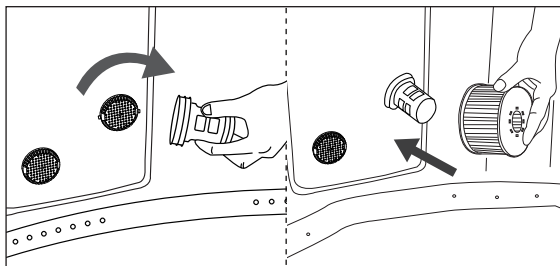

## Befüllung des Whirlpools mit Wasser

1. Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen mit Wasser, dass die Kappe des Bodenablassventils sicher verschlossen ist.
2. Füllen Sie die Whirlpool-Wanne mit frischem Wasser bis zu einem Niveau zwischen MIN und MAX, das auf der Innenseite der Whirlpool-Wand markiert ist.

### WARNUNG:

Überfüllen Sie den Whirlpool nicht.


Nutzen Sie den Whirlpool erst, wenn das Wasser Linie mit der Markierung MIN erreicht hat.

Bewegen Sie den Whirlpool niemals, wenn er mit Wasser gefüllt ist.




Lassen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C (104°F) direkt in den Whirlpool ein. Wir empfehlen Ihnen, die Whirlpool-Wanne mit lauwarmem Wasser zu füllen, um sie schneller zu heizen und Energie zu sparen. Verwenden Sie Leitungswasser zum Befüllen des Whirlpools, um den Einfluss von unerwünschten Bestandteilen, wie Mineralien, zu minimieren.

## Erwärmung des Wassers


1. Legen Sie die Thermoabdeckung und die Whirlpool-Abdeckung über die Whirlpool-Wanne und vergewissern Sie sich, dass die Schnallen der Whirlpool-Abdeckung geschlossen sind. Ziehen Sie die Schnallenriemen fest.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Whirlpool an eine Steckdose angeschlossen ist, und lesen Sie den Abschnitt „Funktion der Fernbedienung“ für weitere Einzelheiten zum Betrieb.

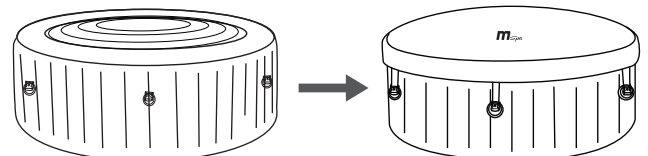

## Bedienung der Schnallenverriegelung

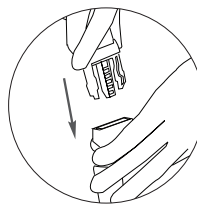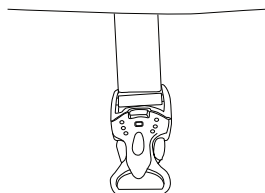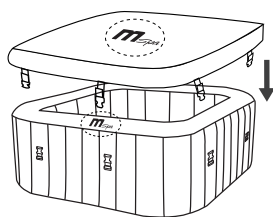


Abschließen

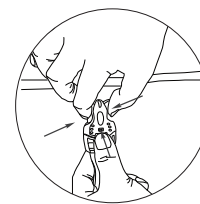

Aufschließen

**Anmerkung:** Lassen Sie die Abdeckung des Whirlpools immer zu, um den Wärmeverlust beim Erwärmen des Wassers zu minimieren. Gewährleisten Sie, dass die Abdeckung, und vor allem die dem Wasser zugewandte Seite, bei Nichtbenutzung nicht mit dem Boden oder sonstigem Schmutz in Berührung kommt. Abdeckungen müssen regelmäßig auf der Innen- und Außenseite mit einer geeigneten Lösung gereinigt werden, die eine ausreichende Desinfektion bietet (z. B. 10 ml/l Chlor).

## FUNKTION DER FERNBEDIENUNG

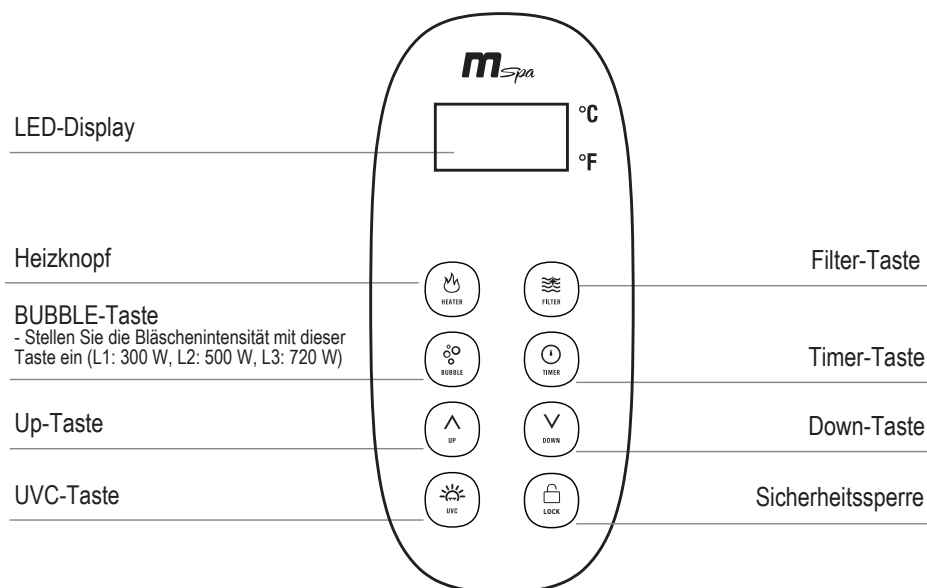

### LED-Display

Drücken Sie nach dem Einschalten die **RESET**-Taste auf der PRCD. Das LED-Display zeigt automatisch die aktuelle Wassertemperatur an.

**HINWEIS:** Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der auf dem LED-Bildschirm angezeigten Temperatur um bis zu ca. 1 °C abweichen.



20-40°C

### HEIZSYSTEM

1. Drücken Sie die **HEATER**-Taste, um das Heizsystem ein-/auszuschalten. Wenn das Licht über der Heiztaste rot leuchtet, ist das Heizsystem aktiviert. Wenn das Licht grün leuchtet, hat das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht und das Heizsystem wechselt in den Stand-by-Betrieb.
2. Durch Drücken der **UP**- oder **DOWN**-Taste beginnt das LED-Licht zu blinken. Wenn es blinkt, können Sie das Wasser auf die gewünschte Temperatur einstellen (von 20 °C bis 40 °C). Die neue gewünschte Temperatureinstellung bleibt zur Bestätigung des neuen Wertes 3 Sekunden lang auf dem LED-Display stehen.

**HINWEIS:** Die Standard-Temperatur ist 40 °C.

**HINWEIS:** Wenn das Heizsystem eingeschaltet wird, startet das Filtersystem automatisch.

**HINWEIS:** Wenn die Wassertemperatur unter 1 °C liegt, wird das Vereisungsschutzsystem automatisch aktiviert, um das Wasser auf 3 °C zu erhitzen.

**WICHTIG:** Die folgenden Bedingungen führen zu einer langsamen Wassererwärmung

- Eine Umgebungstemperatur von weniger als 10 °C.
- Eine Windgeschwindigkeit im Freien von über 3,5–5,4 m/s.
- Wenn die Bubble-Funktion während des Heizvorgangs aktiviert ist.
- Wenn die Abdeckung des Whirlpools bei eingeschalteter Heizung nicht richtig aufgesetzt ist.



## FILTERUNG

Drücken Sie die  **FILTER**-Taste, um die Funktion ein-/auszuschalten. Das Licht leuchtet grün auf, wenn die Funktion aktiviert ist.

**HINWEIS:** Das Filtersystem startet automatisch, wenn die Heizung oder die UVC-Desinfektion aktiviert werden.

**HINWEIS:** Nach dem Abschalten des Heizsystems stoppt das Filtersystem nach 30 Sekunden automatisch.

Erinnerung an die Reinigung der Filterkartusche: Wenn die FILTER-Taste blinkt oder rot angezeigt wird, muss die Filterkartusche gereinigt oder ausgetauscht werden. Sobald dies geschehen ist, drücken Sie 3 Sekunden lang die Filter-Taste, um die Erinnerung zurückzusetzen.

**Auto-Filtration:** Wenn sich der Whirlpool im Standby-Modus befindet, wird das Filtersystem automatisch alle 8 Stunden für 60 Minuten eingeschaltet.

**Selbstreinigungsmodus der Filterpumpe:** In diesem Modus zeigt das Display „CLE“ an. Sie können den Vorgang durch Drücken einer beliebigen Taste stoppen.

- Ein 20-sekündiger Selbstreinigungszyklus wird jedes Mal aktiviert, wenn die Filterung ausgeschaltet wird. Wird die Filterung jedoch innerhalb von 20 Sekunden nach dem Einschalten wieder ausgeschaltet, startet der Zyklus nicht.
- Schalten Sie alle anderen Funktionen aus, einschließlich des LED-Lichtstreifens. Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten FILTER und UP. Dadurch wird ein 100-sekündiger Selbstreinigungszyklus manuell gestartet.



## SPRUDELMASSAGE

Drücken Sie die  **BUBBLE**-Taste, um die Funktion einzuschalten, und halten Sie die BUBBLE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion auszuschalten. Die **BUBBLE**-Taste wird grün angezeigt, wenn sie aktiviert ist.

Die Sprudelmassage kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist die Stufe 2 (500 W). Drücken Sie die **BUBBLE**-Taste, um die Einstellung auf Stufe 3 (720 W) umzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um auf Stufe 1 (300 W) zu wechseln.

**WICHTIG:** Schalten Sie das Massagesystem nicht ein, wenn die Abdeckung angebracht ist. Im Inneren des Whirlpools kann sich Luft ansammeln, was irreparable Schäden und Körperverletzungen verursachen kann.

**HINWEIS:** Die Sprudelmassagefunktion schaltet sich aus Sicherheitsgründen nach jeweils 20 Minuten Betrieb automatisch ab. Nach 10 Minuten kann sie durch erneutes Drücken der BUBBLE-Taste wieder aktiviert werden.



1-99h

## HEIZTIMER

Zum Einstellen der Stundenanzahl AB DEM ZEITPUNKT, an dem das Heizgerät aktiviert wird:

1. Drücken Sie die  **TIMER**-Taste, um in den Voreinstellungsmodus zu gelangen. Die Taste wird grün angezeigt.
2. Durch Drücken der  **UP**- oder  **DOWN**-Taste beginnt das LED-Licht zu blinken. Während es blinkt, können Sie die Stundenanzahl bis zur Aktivierung des Heizgeräts einstellen (von 1 bis 99 Stunden). Die gewünschte Timer-Einstellung bleibt zur Bestätigung des Wertes 3 Sekunden lang auf dem LED-Display stehen.

**Änderung der Timer-Einstellung:** Drücken Sie die Timer-Taste erneut und verwenden Sie die UP- oder DOWN-Taste zur Einstellung.

**Aufhebung der Einstellung:** Drücken Sie die TIMER-Taste 3 Sekunden lang.

**HINWEIS:** Durch Aktivieren des Heizsystems oder Neustart des Whirlpools wird die Timer-Einstellung aufgehoben.



## UVC SANITIZER

Drücken Sie die  **UVC**-Taste, um das UVC-Reinigungssystem ein-/auszuschalten. Wenn das Licht über dieser Taste grün leuchtet, ist das UVC-Reinigungssystem aktiviert.

**HINWEIS:** Der UVC-Strahler ist im Inneren des Steuerkastens verbaut. Daher kann die Funktion jederzeit eingeschaltet werden, auch wenn sich Personen im Whirlpool befinden.



3s

## Umschalttaste Celsius/Fahrenheit

Die Temperatur kann entweder in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden. Drücken Sie die  **DOWN**-Taste 3 Sekunden lang, um zwischen den beiden Optionen zu wechseln.



## SICHERHEITSSPERRE


Drücken Sie die  Taste, um die Fernbedienung zu sperren/entsperren. Im Modus Sicherheitssperre wird die Fernbedienung deaktiviert und der Whirlpool behält alle vorherigen Einstellungen bei.

# WARTUNG UND EINSATZ VON WASSER-CHEMIKALIEN

**VORSICHT: STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DER WHIRLPOOL VOR BEGINN DER WARTUNGSARBEITEN VOM STROMNETZ GETRENNT IST, UM VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR ZU VERMEIDEN.**

## WARTUNG VON FILTERKARTUSCHEN

1. Kontrollieren und reinigen Sie die Filterkartusche nach jedem Gebrauch vorsichtig. Befolgen Sie die folgenden Schritte:

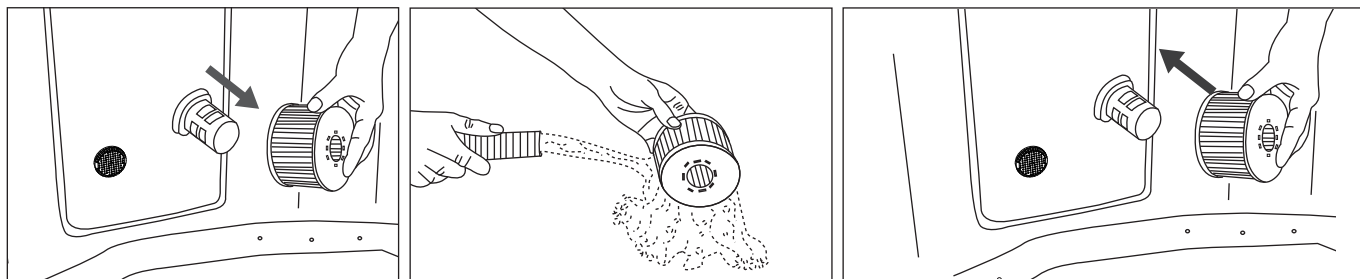


**HINWEIS:** Wechseln Sie die Filterkartusche alle 3–5 Tage, oder wenn die Filterkartusche verschmutzt und verfärbt ist.

**HINWEIS:** Wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist, sollte immer eine Filterkartusche auf dem Sockel installiert sein.

**HINWEIS:** Schalten Sie alle Funktionen aus, bevor Sie die Filterkartusche wechseln oder reinigen.

2. Wenn der Ein- oder Auslass des Whirlpools mit Schmutz verstopft ist, schrauben Sie die Kappe mit dem Schraubenschlüssel ab und reinigen Sie sie dann bei Bedarf.

**HINWEIS:** Stellen Sie vor dem Abschrauben des Teils sicher, dass der Whirlpool leer ist. Schrauben Sie es niemals ab, wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist!

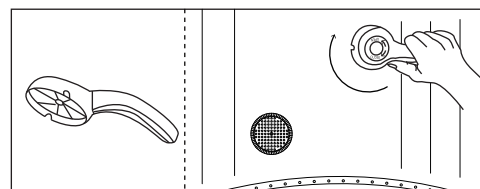

## WHIRLPOOL-WASSER

1. Wechseln Sie das Whirlpool-Wasser je nach Gebrauch alle 3–5 Tage. Bei sichtbarem Schmutz im Wasser oder bei trübem Wasser, das durch geeignete Chemikalien für das Wasser nicht aufgeklärt werden kann, wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie den Whirlpool. Anweisungen dazu finden Sie im Abschnitt „Reinigung, Entleerung und Lagerung“.
2. Wir empfehlen, vor der Benutzung des Whirlpools zu duschen, da Kosmetikprodukte, Lotions und andere Rückstände auf der Haut die Wasserqualität schnell verschlechtern können.
3. Wenn der Whirlpool nicht in Gebrauch ist, decken Sie ihn mit der Schnallenabdeckung ab, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
4. Verwenden Sie für den Whirlpool geeignete Chemikalien, um die richtigen Wasserbedingungen aufrechtzuerhalten. Schäden am Whirlpool, die durch den Missbrauch von Chemikalien oder die falsche Handhabung des Whirlpool-Wassers entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Weitere Informationen über die Verwendung von Chemikalien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Spa- oder Whirlpool-Händler.

## Abwasserentsorgung

Der Eigentümer des Whirlpools muss das Whirlpool-Wasser regelmäßig überprüfen und bei planmäßiger Wartung (falls erforderlich täglich) desinfiziert halten. Durch die Zugabe von Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien werden Bakterien und die Vermehrung von Viren im Whirlpool-Wasser kontrolliert. Die Aufrechterhaltung des richtigen Wassergleichgewichts durch den angemessenen Einsatz von Desinfektionsmitteln ist der wichtigste Faktor für die Verbesserung der Lebensdauer und des Erscheinungsbildes des Whirlpools und gewährleistet sauberes, gesundes und sicheres Wasser.

Die Anwendung der richtigen Technik ist wichtig für die Prüfung und Aufbereitung des Whirlpool-Wassers. Wenden Sie sich an Ihren Whirlpool-Spezialisten, wenn Sie Fragen zu Chemikalien, Desinfektionsmitteln, Testsets oder Testverfahren haben.

## Wasserbilanz

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihr Whirlpool-Wasser zu pflegen.

| PARAMETER               | TESTFREQUENZ | KORREKTES NIVEAU                                                     |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| pH-Wert                 | Täglich      | 7,2–7,6 bei Verwendung von Chlor;<br>7,2–7,8 bei Verwendung von Brom |
| Freies Chlor            | Täglich      | 3-5 ppm                                                              |
| Bromrückstand           | Täglich      | 2-4 ppm                                                              |
| Gesamt-Alkalinität (TA) | Wöchentlich  | 80-120 ppm                                                           |
| Gesamthärte (TH)        | Wöchentlich  | 200-500 ppm                                                          |

## HINWEIS:


- Ein niedriger pH-Wert beschädigt den Whirlpool und die Pumpe. Bei Schäden, die durch ein chemisches Ungleichgewicht entstehen, erlischt die Garantie.
- Ein hoher pH-Wert (hartes Wasser) führt zu weißen Gerinnseln im Inneren der Filterpumpe, die zu Pumpenschäden führen können.

## Wasseraufbereitung:

- Bei einem bestehenden Whirlpool ist empfehlenswert, alle Luftdüsen offen und die Ventile geschlossen zu halten, damit chemisch aufbereitetes Wasser durch alle Rohrleitungen gespült werden kann.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Chemikalienherstellers sowie die Gesundheits- und Gefahrenhinweise.
- Vermischen Sie niemals Chemikalien miteinander. Geben Sie die Chemikalien separat in das Whirlpool-Wasser. Lassen Sie jede Chemikalie erst gründlich auflösen, bevor sie dem Wasser hinzugefügt wird.
- Bitte beachten Sie, dass Chlor- und Bromprodukte niemals gemischt werden sollten. Dies ist äußerst gefährlich. Wenn Sie in der Regel Produkte auf Chlorbasis verwenden und auf Produkte auf Brombasis oder umgekehrt umsteigen möchten, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie zuerst das Whirlpool-Wasser wechseln.
- Fügen Sie keine Chemikalien hinzu, wenn der Whirlpool genutzt wird. Dies kann zu Haut- oder Augenreizungen führen.
- Verwenden Sie nicht zu viele Chemikalien oder konzentriertes Chlor. Dies kann den Whirlpool beschädigen und eine potenzielle Gefahr für Ihre Haut darstellen. Bei unsachgemäßer Verwendung von Chemikalien erlischt die Garantie.

### Schwimmender Spender


Ihr Whirlpool wird mit einem Standard-Chemikalienspender ausgeliefert: Dieser Spender ist nur für 1-Zoll-Tabletten geeignet. Füllen Sie keine Flüssigkeit oder Granulat in den Spender.

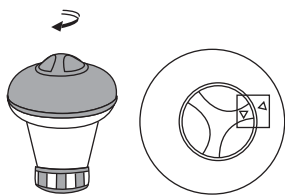


Drehen Sie die obere Kappe gegen den Uhrzeigersinn, bis die zwei Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Nehmen Sie die Kappe ab.



Geben Sie die chemischen Tabletten ein. Die ordnungsgemäße Dosierung entnehmen Sie bitte der Verpackung oder dem Handbuch des von Ihnen erworbenen Chemikalienprodukts.

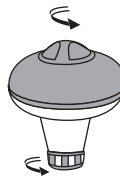

Drehen Sie die obere Kappe im Uhrzeigersinn. Zur Einstellung der Dosierung, drehen Sie an der unteren Abdeckung, um die Spenderöffnungen zu öffnen oder zu schließen.

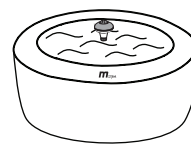


Setzen Sie den Spender in den Whirlpool. Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe während des Desinfektionsvorgangs ausgeführt wird.

# ENTLEERUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG

## Entleerung der Whirlpool-Wanne


1. Schalten Sie alle Funktionen aus.
2. Schließen Sie den Adapter des Ablassventils an einen Gartenschlauch an und richten Sie das andere Ende des Gartenschlauchs auf einen geeigneten Abflussbereich.
3. Entfernen Sie die Ablassventilkappe von der Außenseite der Whirlpool-Wanne und befestigen Sie den Ablassventil-Adapter am Ablassventil.
4. Öffnen Sie an der Innenseite der Whirlpool-Wanne die Kappe des Ablassventils. Das Wasser beginnt, aus dem Gartenschlauch herauszufließen.
5. Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben Sie die Wand der Whirlpool-Wanne von der dem Abfluss gegenüberliegenden Seite an, leiten Sie das restliche Wasser zum Abfluss und entleeren Sie den Whirlpool vollständig.
6. Drücken Sie die BUBBLE-Taste, um den Whirlpool zu trocknen.
7. Verwenden Sie ein sauberes Handtuch, um restliches Wasser und Feuchtigkeit auf der Whirlpool-Wanne und der Steuereinheit des Whirlpools abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass die Whirlpool-Wanne und die Steuereinheit des Whirlpools gründlich getrocknet werden.

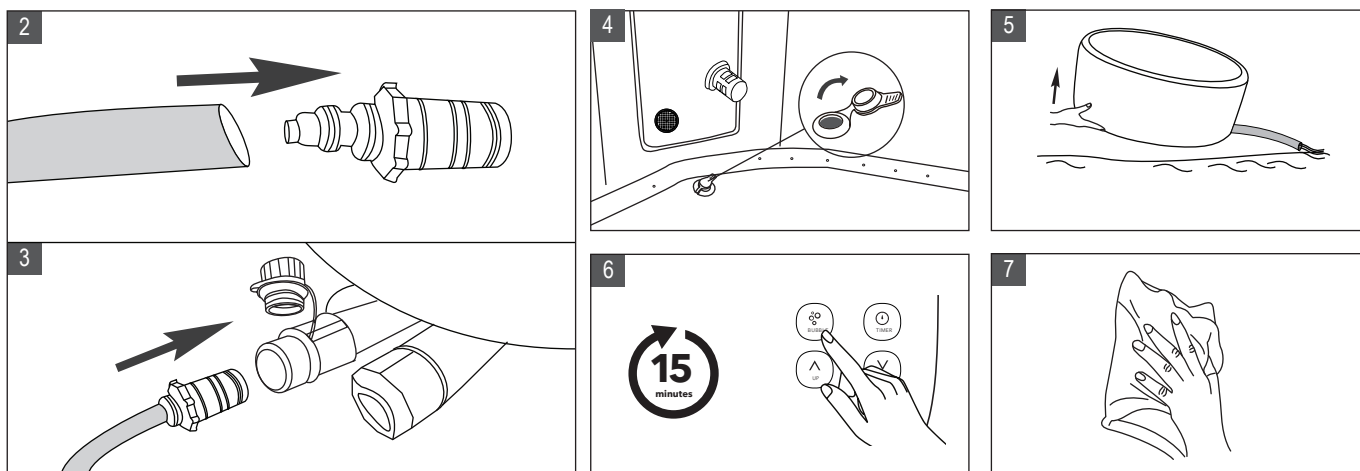

## Reinigung der Whirlpool-Wanne

Bei sichtbarem Schmutz im Wasser oder bei trübem Wasser, das durch geeignete Chemikalien für das Wasser nicht aufgeklärt werden kann, wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie den Whirlpool. Sehen Sie sich den Abschnitt „Entleerung der Whirlpool-Wanne“ über die Entleerung des Whirlpools an. Reinigen und/oder ersetzen Sie die leere Filterkartusche. Verwenden Sie einen Schwamm und eine milde Seifenlösung, um Schmutz oder Flecken auf der Innenseite der Whirlpool-Wand abzuwischen. Spülen Sie sie vor dem Nachfüllen gründlich mit sauberem Wasser ab.

**WICHTIG:** Verwenden Sie keine Stahlwolle, harte Bürsten oder scheuernde Reinigungsmittel.

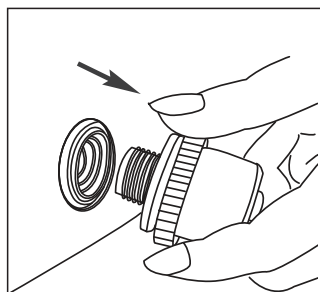

### Anweisungen zum Luftablassen

#### Luftentleerung des Whirlpools

1. Schrauben Sie das Ventil vollständig ab, um die Luft des Whirlpools abzulassen.
2. Sobald die Entlüftung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf.

#### Luftentleerung der Thermoabdeckung


1. Öffnen Sie die Ventilkappe, um die Luft aus der Thermoabdeckung abzulassen. Zur schnellen Luftentleerung wird der Halm (im Reparatursatz enthalten) in das Ventil eingeführt.
2. Sobald die Luftentleerung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf.

## Reparatur von Whirlpool-Wanne und aufblasbarer Thermo-Abdeckung

Verwenden Sie das beiliegende Reparaturpflaster, um eine eventuelle Einstichstelle zu reparieren:


1. Reinigen und trocknen Sie den zu reparierenden Bereich gründlich
2. Tragen Sie den Kleber auf den PVC-Flicken auf und befestigen Sie ihn schnell auf der beschädigten Oberfläche. (Klebstoff ist nicht enthalten)
3. Glätten Sie die Oberfläche, um alle Luftblasen zu entfernen, und lassen Sie sie 5–10 Minuten trocknen.

**HINWEIS:** Klebstoff ist nicht enthalten.

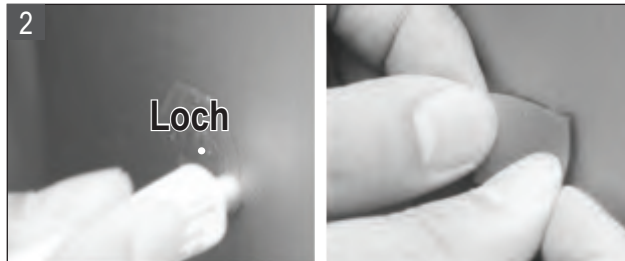

## Lagerung und Vorbereitung für spätere Nutzung

1. Entleeren und reinigen Sie den Whirlpool, indem Sie sich an die Abschnitte „Entleerung“ und „Whirlpool-Reinigung“ halten.
2. Lesen Sie die Anweisungen zum Entleeren des Whirlpools und der Luftblase.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Whirlpool-Komponenten und Zubehörteile vor der Lagerung sauber und trocken sind. Trocknen Sie den Whirlpool vor dem Falten eine Stunde lang bei leichtem Sonnenlicht an der Luft.
4. Falten Sie die Whirlpool-Wanne locker und vermeiden Sie scharfe Ecken, um eine Beschädigung oder Undichtigkeit der Whirlpool-Auskleidung zu vermeiden.
5. Bereiten Sie eine neue zusätzliche Kartusche für die nächste Verwendung vor.
6. Lagern Sie den Whirlpool und das Zubehör in einer trockenen, temperierten Umgebung (zwischen 0 °C und 40 °C). Wir empfehlen, den Whirlpool mit Trockenmittel zu lagern.
7. Für die Lagerung wird die Originalverpackung empfohlen.
8. Füllen Sie den Whirlpool nach langer Lagerung mit sauberem Wasser und Desinfektion smittel und schalten Sie den FILTER vor der Verwendung mindestens 1 Stunde lang ein.

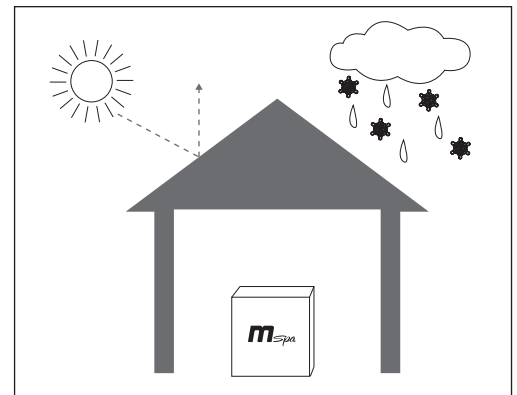

## VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN SAISONALEN GEBRAUCH

Aufblasbare Whirlpools sind aus verstärktem PVC-Material hergestellt, deren Beschaffenheit anfällig gegenüber Wetter- und Temperatureinflüsse ist. Bitte achten Sie besonders darauf, wenn der Whirlpool unter verschiedenen saisonalen Bedingungen verwendet wird.

### Im Sommer / an sonnigen Tagen

Direkte Sonneneinstrahlung sowie heißes Wetter bewirken beide eine Ausdehnung der Whirlpool-Auskleidung.

- Um die Lebensdauer des Whirlpools zu verlängern, wird empfohlen, den Whirlpool an einem geschützten Ort aufzustellen.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Luftdruck. Das Manometer sollte immer auf den grünen Bereich zeigen, wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist. Wenn der Outdoor-Whirlpool für längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen wird, lassen Sie etwas Luft ab, bis das Manometer auf den gelben Bereich zeigt. Dadurch wird verhindert, dass sich die Whirlpool-Auskleidung aufgrund der steigenden Temperatur tagsüber zu stark ausdehnt.
- Um Ihre Haut vor Sonnenbrand zu schützen, ist es sehr empfehlenswert, den Whirlpool morgens oder abends zu benutzen, wenn das Sonnenlicht schwächer und die Temperatur angenehmer ist.
- Überprüfen Sie die Wassertemperatur und ziehen Sie in Erwägung, diese bei Nichtgebrauch des Whirlpools abzusenken. Schalten Sie das Heizgerät ganz aus, falls Sie den Whirlpool für einen längeren Zeitraum überhaupt nicht benutzen.

### Im Winter

#### Aufblasen

Niedrige Temperaturen erhärten das PVC-Material und lassen es brüchiger werden.

- Der neue Whirlpool könnte möglicherweise bei einer niedrigen Temperatur (unter 4 °C / 39 °F) gelagert oder transportiert worden sein, bevor er ausgeklappt wurde. Legen Sie das Paket für 12 Stunden in einen Innenraum oder an einen warmen Ort, damit das Material vor der Verwendung weicher wird.

- Je niedriger die Temperatur, desto mehr Luft benötigt die Whirlpoolwanne, und desto länger dauert das Aufpumpen. Wenn das Wasser auf eine deutlich höhere Temperatur erhitzt wird, dehnt sich die Luft in der Kammer aus. Um die Aufblaszeit zu verkürzen und die Ausdehnung der Whirlpool-Auskleidung zu verringern, empfehlen wir, den Whirlpool bei einer Temperatur von mehr als 15 °C / 59 °F aufzublasen. Falls die Umgebungstemperatur unter 0 °C / 39 °F liegt, sollte der Whirlpool nicht aufgeblasen werden.
- In seltenen Fällen - meist beim Aufblasen des Whirlpools bei Temperaturen um 0 °C / 39 °F - stoppt das automatische Aufblasen, bevor der erforderliche Druck erreicht wird. Das liegt daran, dass das Aufblasen zu lange dauert und die eingestellte Zeitbegrenzung erreicht wird, um ein übermäßiges Aufblasen des Whirlpools zu verhindern. Drücken Sie einfach erneut die Tasten „Bubble“ und „Up“, um das automatische Aufblasen erneut zu aktivieren.

### Heizgerät und Wärmeerhaltung

Bei kaltem Wetter dauert das Aufheizen des Wassers bedeutend länger. Es wird folgendes empfohlen:

- Befüllung der Whirlpoolwanne mit lauwarmem Wasser (nicht mehr als 40 °C / 104 °F), um das Erwärmen zu beschleunigen.
- Die Verwendung einer Bodenmatte und einer aufblasbaren Thermoabdeckung für einen besseren Wärmespeicherungseffekt.
- Wenn die Außentemperatur unter 4 °C (39 °F) liegt, sollte das Heizgerät bei eingelassenem Wasser immer eingeschaltet sein (oder der Whirlpool in den Standby-Modus versetzt werden), selbst wenn der Whirlpool nicht benutzt wird, um ein Einfrieren des Wassers zu verhindern.
- Ihr Whirlpool ist mit einem Anti-Frost-System ausgestattet. Schalten Sie den Whirlpool in den Standby-Modus, wenn die Wassertemperatur unter 1 °C / 33,8 °F abfällt. Das Heizgerät wird dann automatisch ausgeführt, bis die Wassertemperatur auf 3 °C aufgeheizt ist. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser gefriert. Wenn Sie den Whirlpool über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, demontieren Sie ihn bitte und lagern Sie ihn entsprechend der Lagerungsanweisung.

### An regnerischen Tagen

Benutzen Sie den Whirlpool nicht bei Regen, wenn er im Freien steht.

Falls der Whirlpool unter einem Regendach aufgestellt ist, schalten Sie die Luftblasenfunktion nicht ein. Der Grund dafür ist, dass die Regentropfen der Umgebungsluft ebenfalls von der Pumpe angesaugt werden, wodurch der Blasengenerator feucht und rostig wird, was zu einer Fehlfunktion und zu einem Erlöschen der Garantie führen könnte.

Es wird empfohlen, den Stecker und die Steckdose an einem Ort zu platzieren, der keinem Regen ausgesetzt ist, um Schäden durch Wasseransammlungen aufgrund von übermäßigem Niederschlag zu vermeiden.

## ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sollten Sie das Produkt verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihren lokalen Behörden.

Für die Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, um es umweltgerecht zu recyceln.

## FEHLERBEHEBUNG


### FEHLERCODE-TABELLE

| LED-ANZEIGE     | URSACHE                                                                     | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- / 888 / EEP | Signaldraht ist locker                                                      | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Kommunikation fehlgeschlagen                                                | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F0              | Die Wassertemperatur liegt unter null Grad oder übersteigt 50 °C            | Wechseln Sie das Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Ausfall des Temperatursensors                                               | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F1              | Sofort nach Drücken von FILTER, HEATING oder UVC wird F1 angezeigt          | Reinigen Sie die Teile und Rohre, durch die das Wasser fließt                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 15 Sekunden nach dem Drücken von FILTER, HEATING oder UVC wird F1 angezeigt | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fügen Sie mehr Wasser hinzu, um die Mindestlinie zu erreichen</li> <li>2. Reinigen Sie die Teile und Rohre, durch die das Wasser fließt</li> <li>3. Siehe Abschnitt „FILTERUNG“, um den Selbstreinigungsmodus auszuführen.</li> <li>4. Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum</li> </ol> |

| PROBLEM                                                             | URSACHE                                                                | LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEINE ANZEIGE AUF DEM BEDIENFELD</b>                             | Ausfall der Steckdose                                                  | Wechseln Sie die Steckdose aus oder reparieren Sie die Steckdose vor dem Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | RCD ist ausgeschaltet                                                  | Setzen Sie die RCD zurück, indem Sie dem Abschnitt RCD-Prüfung folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | Drücken Sie den Reset-Knopf, das Bedienfeld wird nicht angezeigt       | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | RCD kaputt                                                             | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UNDICHTER WHIRLPOOL</b>                                          | Die Ein- und Auslassverbindung des Whirlpools sind nicht richtig dicht | Ziehen Sie die Ein- und Ausgangsverbindung fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | Das Entleerungsventil ist nicht vollständiggeschlossen                 | Schließen Sie das Entleerungsventil. Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa, falls der Whirlpool danach immer noch undicht ist                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Wasseraustritt aus der Whirlpool-Wanne                                 | Reparieren Sie das undichte Loch/Spalt mit dem Reparaturset                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KEIN RICHTIGES HEIZEN</b>                                        | Temperatur zu niedrig eingestellt                                      | Stellen Sie eine höhere Temperatur ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Verschmutzte Filterkartusche                                           | Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Der Wasserstand liegt unter der Mindestwasserlinie                     | Fügen Sie mehr Wasser hinzu, um die Mindestlinie zu erreichen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Ausfall der Heizung                                                    | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Die Filterpumpe FUNKTIONIERT NICHT                                     | Siehe Abschnitt „DIE FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT“                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LUFTAustrITT AUS DEM WHIRLPOOL</b>                               | Das Luftventil ist locker                                              | Pumpen Sie den Whirlpool auf, bis der gelbe Abschnitt des Manometers herausgedrückt wird. Stellen Sie sicher, dass das Ventil fest verschraubt ist. Ersetzen Sie das Ventil, falls erforderlich.                                                                                                                                                      |
|                                                                     | Loch oder Spalt an der Whirlpool-Wanne                                 | Füllen Sie eine Spritzflasche mit Seifenwasser und sprühen Sie auf die Nähte. Wenn es ein Leck gibt, werden kleine Blasen herauskommen. Wenn Sie das Leck lokalisiert haben, reinigen und trocknen Sie die undichte Stelle und verwenden Sie dann das mit Ihrem Whirlpool gelieferte Reparaturpflaster. Beachten Sie den Reparaturabschnitt auf S. 16 |
| <b>UNSAUBERES WASSER</b>                                            | Das Wasser wird seit langer Zeit verwendet                             | Wechseln Sie das Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | Unzureichende Filterzeit                                               | Verlängern Sie die Filterzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Verschmutzte Filterkartusche                                           | Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche rechtzeitig                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Unsachgemäße Wasserpflege                                              | Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WHIRLPOOL MIT ANORMALER FORM</b>                                 | Zusätzlicher Luftdruck durch starke Sonneneinstrahlung                 | Prüfen Sie den Luftdruck und lassen etwas Luft ab, falls erforderlich. Bei heißem Wetter ist es ratsam zu prüfen, ob vorab etwas Luft abgelassen werden sollte, um mögliche Schäden am Whirlpool zu vermeiden.                                                                                                                                        |
| <b>KEINE BLASEN</b>                                                 | Automatisches Ausschalten für 10 Minuten                               | Nach 10 Minuten können Sie die Massagefunktion wieder anschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | Interne Teile beschädigt                                               | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Einwegventil defekt                                                    | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT</b>                               | Filterkartusche durch Schmutz oder andere Gegenstände verstopft        | Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Ausfall des Filtersystems                                              | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FEHLER BEIM AUTOMATISCHEN AUFPUMPEN</b>                          | Der Whirlpool beginnt nicht mit dem Aufpumpen                          | Stellen Sie sicher, dass Sie gleichzeitig auf „Up“ + „Bubble“ drücken (im Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt).                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Der Whirlpool stoppt nicht mit dem Aufpumpen                           | Wenden Sie sich an das örtliche MSpa Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FILTER / HEIZUNG / UVC-FUNKTION SCHALTET SICH AUTOMATISCH AB</b> | Luft ist in den Wasserkreislauf gelangt                                | Schütteln Sie vorsichtig das Steuergerät, um eingeschlossene Luft aus den Leitungen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das örtliche MSpa-Servicezentrum.                                                                                                                                                            |

Wo finde ich die Seriennummer?

Auf der Rückseite der Fernbedienung. Oder unten am Schaltkasten.

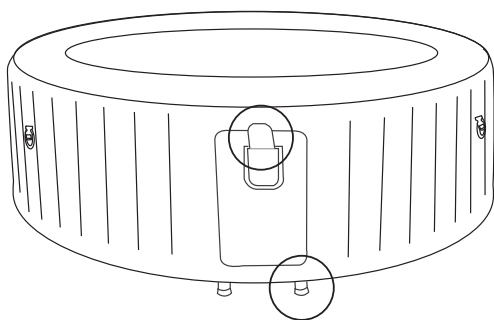

Wie finde ich meinen Service-Ansprechpartner?

\* Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder besuchen Sie <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Geben Sie die Seriennummer Ihres Whirlpools ein.
2. Dann wird Ihnen der entsprechende Dienstleister angezeigt.



\* Die Kontaktinformationen des örtlichen Servicecenters finden Sie auf der Rückseite der Garantiekarte

WENDEN SIE SICH BEI PRODUKTBEZOGENEN FRAGEN ODER PROBLEMEN AN IHREN LOKALEN  
MSPA-HÄNDLER ODER IHR SERVICE-CENTER.

## GARANTIE VON MSPA

MSpa® wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit und Einfachheit hergestellt. Alle Produkte wurden vor dem Verlassen der Fabrik überprüft und für fehlerfrei befunden. MSPa bietet für dieses Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von:

MSpa bietet für dieses Produkt eine Garantie gegen jegliche Material- und Verarbeitungsfehler für die folgende Dauer: **EIN (1) Jahr.**

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und MSPa verlangt die Vorlage des Original-Kaufbelegs, um das Datum festzustellen. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt MSPa nach eigenem Ermessen alle defekten Produkte. Für Ersatzprodukte oder reparierte Teile gilt die Garantie nur für den nicht abgelaufenen Teil der ursprünglichen Garantie.

### Versandpolitik

Die Verbraucher tragen die Versand-/Frachtkosten, wenn sie defekte Teile an ein von MSPa autorisiertes Servicezentrum oder an ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. zurücksenden.

### Garantiebestimmungen

- Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die auf Fahrlässigkeit, Unfälle, Missbrauch oder andere Gründe zurückzuführen sind, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von MSPa liegen. Sie gilt zudem unter anderem nicht für normale Abnutzung, Fahrlässigkeit oder Nichtbeachtung der Produkthanweisungen, unsachgemäße oder unzureichende Wartung, Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung, chemische Wasserschäden, Verlust von Poolwasser, nicht autorisierte Produktmodifikationen oder Reparaturen, Verwendung für kommerzielle Zwecke, Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung oder andere externe Ursachen.
- Diese Garantie ist nur im Land des Kaufs und in Ländern gültig, in denen MSPa verkauft und dasselbe Modell mit identischen technischen Spezifikationen anbietet.
- Garantieleistungen außerhalb des Kauflandes sind auf die Bestimmungen und Bedingungen der entsprechenden Garantie im Land der Dienstleistung beschränkt. Wenn die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz nicht durch diese Garantie gedeckt sind, wird MSPa die Eigentümer informieren und die Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt.
- Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und endet mit jeder Eigentumsübertragung.
- Alle Reparaturen, für die Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, müssen von ORPC durch einen akkreditierten Händler oder Vertreter vorab autorisiert werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass das defekte Teil bei Bedarf an den Händler oder Vertreter unter Vorauszahlung der Transportkosten zurückgeschickt wird.
- Der autorisierte Händler ist für alle Vor-Ort-Servicearbeiten, die an Ihrem Produkt von MSPa durchgeführt werden, verantwortlich. ORPC haftet nicht für die Kosten von Arbeiten, die von einer nicht autorisierten Serviceperson ausgeführt werden.
- Für Produkte, die sowohl mit MSPa als auch mit dem Importeur gekennzeichnet sind, gilt ausschließlich die vom Importeur gewährte Garantie.

### Garantie-Registrierung

Bitte bewahren Sie für den Fall eines zukünftigen Garantiefalls stets den Kaufbeleg und die Garantiekarte auf. Alle Ansprüche müssen bei einem von MSPa autorisierten Händler oder Servicepartner eingereicht werden. Es ist wichtig, dass alle eingereichten Garantieansprüche alle notwendigen Informationen enthalten, einschließlich Kundenname, Kaufbeleg, Seriennummer, Produktnummer, Problem und angeforderte Teile.



www.the-mspa.com



## Manual de instrucciones

**U-NE022**

**Nest**

**U-AU062**

**Aurora**

**U-BR062/082**

**Bristol**

**U-VT062**

**Vito**

**U-AG062**

**Agate**

ES



**¿DUDAS? ¿PROBLEMAS? ¿PARTES FALTANTES?**

Para consultar FAQ, manuales, vídeos o comprar piezas de repuesto, visite  
[www.the-mspa.com/support](http://www.the-mspa.com/support)

**NO LO DEVUELVA A LA TIENDA**

Debido al continuo proceso de mejora de sus productos, MSPa se reserva el derecho a modificar las características y el aspecto de sus productos, lo que puede dar lugar a la actualización del manual de instrucciones sin previo aviso.



# ENTRE EN EL MUNDO DE MSPA

---

Bienvenido/a:

Gracias por elegir MSpa y por confiar en nuestra marca. Estamos seguros de que disfrutará de las numerosas ventajas de utilizar los productos de MSpa durante años.

Para guiarle a lo largo de su experiencia inicial con MSpa, nos complace presentarle este manual de instrucciones. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto por primera vez.

Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia MSpa y esperamos compartir con usted toda nuestra gran experiencia.

¡Disfrute de su MSpa!



Sitio web oficial de MSpa



Videos de configuración de MSpa



Lista de centros de servicio de MSpa



Manual de propietario Mspa (multidioma)

## ÍNDICE

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Medidas de precaución.....                       | 3  |
| Características.....                             | 7  |
| Descripción del producto.....                    | 7  |
| Primer uso y preparación de la instalación.....  | 8  |
| Configuración del spa.....                       | 9  |
| Funcionamiento del mando.....                    | 11 |
| Mantenimiento del agua y productos químicos..... | 13 |
| Vaciado, limpieza y almacenamiento.....          | 15 |
| Precauciones para el uso estacional.....         | 16 |
| Eliminación y preservación medioambiental.....   | 17 |
| Solución de problemas.....                       | 17 |
| Garantía limitada de MSpa .....                  | 19 |

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

---

Por su propia seguridad y la de su producto, asegúrese de tomar las siguientes medidas de precaución. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. La instalación o utilización indebidas anularán la garantía.

### **ASEGÚRESE DE LEER, ENTENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES - GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS**

#### **PELIGRO**

- Riesgo de ahogamiento accidental. Deben adoptarse precauciones extremas para evitar el acceso no autorizado de niños.
- Riesgo de ahogamiento. Inspeccione la cubierta del spa regularmente para ver si hay fugas, desgaste prematuro, daños o signos de deterioro. No utilice nunca una cubierta desgastada o dañada: no proporcionará el nivel de protección necesario para evitar el acceso no supervisado de un niño al spa.
- Riesgo de ahogamiento. Cierre siempre la cubierta del spa después de cada uso.
- Riesgo de lesiones. Los accesorios de succión de este spa tienen un tamaño que coincide con el flujo de agua específico creado por la bomba. No utilice nunca el spa si falta algún accesorio de succión o hay alguno roto. No sustituya nunca un accesorio de succión por otro incompatible.
- Riesgo de lesiones. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, un servicio de reparación o una persona de cualificación similar para evitar riesgos.
- Riesgo de descarga eléctrica. No permita la presencia de ningún aparato eléctrico, como luces, teléfonos, radios o televisores, a menos de 1,5 m (5 pies) de un jacuzzi.
- Riesgo de descarga eléctrica. No use el spa cuando esté lloviendo o haya truenos o rayos.

#### **ADVERTENCIA**

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice alargaderas, temporizadores, adaptadores de enchufe ni enchufes transformadores para conectar la unidad al suministro eléctrico. Conéctela a una toma de corriente correctamente ubicada.
- Este aparato con sus elementos calefactores incorporados debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante un cable de alimentación equipado con un enchufe y un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA.
- ¡Nunca use el aparato sin el RCD proporcionado con él! Siempre pruebe el funcionamiento correcto del RCD antes de su uso, a menos que el RCD sea de tipo auto-verificable.
- Este aparato con toma de tierra solo debe conectarse directamente a una toma de corriente con conexión a tierra para cableado fijo.
- Las partes que contengan componentes bajo tensión, excepto aquellas partes suministradas con un voltaje extrabajo de seguridad que no supere los 12 V, deben ser inaccesibles para cualquier persona que use el spa.
- Las piezas que lleven componentes eléctricos incorporados, excepto los dispositivos de control remoto, deben situarse o sujetarse de manera que no puedan caer dentro del spa.
- La instalación eléctrica debe cumplir los requisitos y normativas locales.
- El mando con cable debe guardarse correctamente en el bolsillo lateral cuando no se esté utilizando para protegerlo de caídas y otros peligros.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos suficientes siempre que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato ni realizar ninguna tarea de limpieza o mantenimiento en lugar del usuario sin supervisión.
- Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados de este aparato a menos que sean estrechamente supervisados en todo momento.
- Para reducir el riesgo de ahogamiento infantil, vigile a los niños en todo momento. Sujete y cierre la cubierta del spa después de cada uso.

- Asegúrese de que el suelo pueda soportar la carga prevista, que se puede consultar en la sección Características. Debe calcular la carga de agua prevista en función de la capacidad más el peso total.
- Se debe proveer un sistema de drenaje adecuado alrededor del spa para evacuar el agua desbordada.
- Para reducir el riesgo de lesiones:
  - a) Se aconseja utilizar temperaturas del agua más bajas para niños pequeños y cuando se utilice el spa durante más de 10 minutos. Para evitar la posibilidad de que se produzca una hipertermia (estrés por calor), se recomienda que la temperatura media del agua del spa no supere los 40 °C (104 °F). Tenga en cuenta que puede que el rango más confortable de temperatura durante el uso sea inferior a la máxima temperatura segura.
  - b) Puesto que la temperatura excesiva del agua tiene un alto potencial para causar daños en el feto durante los primeros meses del embarazo, las mujeres embarazadas o que puedan estarlo deben limitar la temperatura del agua del spa a 38 °C (100 °F) como máximo.
  - c) Antes de entrar en el spa o jacuzzi, el usuario debe medir la temperatura del agua con un termómetro preciso, ya que la tolerancia de los dispositivos reguladores de la temperatura del agua puede variar.
  - d) El consumo de alcohol, drogas o medicamentos antes o durante el uso del spa puede llevar a la inconsciencia con la posibilidad de ahogarse.
  - e) El consumo de alcohol, drogas o medicamentos puede aumentar considerablemente el riesgo de hipertermia mortal en los spas.
  - f) Las causas y los síntomas de la hipertermia pueden describirse de la siguiente manera: la hipertermia se produce cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel varios grados por encima de la temperatura corporal normal de 37 °C (98,6 °F). Los síntomas de hipertermia incluyen aumento de la temperatura interna del cuerpo, mareos, letargo, somnolencia y desvanecimientos. Entre los efectos de la hipertermia figuran: incapacidad para percibir el calor, incapacidad para percatarse de la necesidad de salir del spa, falta de conciencia del peligro inminente, daños fetales en mujeres embarazadas, incapacidad física para salir del spa y pérdida de consciencia que puede conllevar el riesgo de ahogarse.
  - g) Las personas obesas o con antecedentes de enfermedades cardíacas, tensión arterial alta o baja, problemas del sistema circulatorio o diabetes deben consultar con un médico antes de utilizar un spa.
  - h) Las personas que tomen medicamentos deben consultar con un médico antes de usar un spa, ya que algunos medicamentos pueden provocar somnolencia o afectar al ritmo cardíaco, la presión arterial o la circulación.
  - i) Consulte con un médico antes de usar el spa si está embarazada, padece diabetes, tiene problemas de salud o está bajo algún tratamiento médico.
- Las personas afectadas por una enfermedad infecciosa no deben utilizar un spa o jacuzzi.
- Para evitar lesiones, tenga cuidado al entrar y salir del spa o jacuzzi.
- Las temperaturas del agua que superen los 40 °C (104 °F) pueden ser perjudiciales para la salud.
- No utilice nunca un spa o jacuzzi en solitario ni permita que otras personas lo utilicen solas.
- No utilice un spa o jacuzzi inmediatamente después de hacer ejercicio intenso.
- El calor del spa combinado con alcohol, drogas o medicamentos puede causar pérdidas de consciencia.
- Salga inmediatamente si se siente incómodo/a, mareado/a o somnoliento/a. El calor del spa puede causar hipertermia e inconsciencia. Para evitar la congelación, el spa no debe exponerse a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) cuando todavía haya agua en su interior. Es útil colocar una alfombrilla que sirva de barrera de temperatura entre el spa y el suelo. También se puede utilizar una alfombrilla similar hecha de espuma o cualquier otro material con propiedades de barrera térmica. No encienda el spa cuando el agua esté congelada. No vierta nunca agua con una temperatura superior a 40 °C (104 °F) en el spa directamente.
- Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente antes de retirarlo, limpiarlo, revisarlo o hacer cualquier ajuste.
- No salte ni se zambulla nunca en un spa ni en ninguna otra masa de agua poco profunda.
- No debe situarse ninguna pieza del aparato eléctrico encima del spa durante su uso.
- No entierre el cable eléctrico. Ubique el cable donde no pueda ser dañado por cortadoras de césped, recortadoras de setos ni ningún otro aparato.
- No intente enchufar ni desenchufar el producto mientras esté en el agua ni cuando tenga las manos mojadas.
- No utilice el spa si lo recibe dañado o tiene algún problema de funcionamiento.
- Póngase en contacto con el centro de asistencia de MSpa si necesita más instrucciones.

- Mantenga a todas las mascotas lejos del spa para evitar daños.
- No añada aceite de baño ni sales de baño al agua del spa.
- Evite en todo momento meter la cabeza en el agua.
- No trague agua del spa.
- El spa contiene un emisor de UVC. Se prohíbe estrictamente a los usuarios reemplazar el emisor de UVC. Para reemplazar o reparar el emisor de UVC, contacte con un profesional.
- El uso accidental del aparato o el deterioro de la estructura pueden provocar escapes de la peligrosa radiación UVC. La radiación UVC, incluso en pequeñas dosis, puede causar daños en los ojos y la piel.

**ADVERTENCIA: No opere el emisor de UVC cuando esté retirado del espacio del electrodoméstico o cuando el electrodoméstico tenga daños evidentes.**

- Consulte con expertos o bien con las autoridades locales a la hora de aplicar la(s) normativa/leyes referentes al vallado para áreas de niños, barreras de seguridad, iluminación y otros requisitos de seguridad.
- El nivel de presión sonora de emisión ponderado A es inferior a 70 dB(A).

### ⚠ ATENCIÓN

- Añada siempre productos químicos al agua, nunca agua a los productos químicos. Añadir agua a los productos químicos puede causar vapores fuertes o reacciones violentas y peligrosas pulverizaciones químicas.
- En el caso del agua que ya se ha utilizado, deshágase de ella rápidamente o utilice productos químicos para su limpieza.  
Normalmente se recomienda vaciar y volver a llenar el spa con agua limpia cada 3-5 días.
- Utilice el kit químico de desinfección de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No deje ni instale el spa con una temperatura inferior a 4 °C (39 °F) si el calentador no está funcionando.
- Entre y salga siempre del spa o jacuzzi despacio y con precaución. Tenga aún más cuidado si el suelo está mojado.
- Para evitar daños en la bomba, no encienda nunca el spa o jacuzzi si no está lleno hasta la línea mínima de agua.
- El spa o jacuzzi solo debe colocarse en un lugar debidamente preparado que cumpla el requisito de carga soportada por el suelo.
- No deje el spa vacío durante un largo período de tiempo. Vacíelo completamente si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No exponga el spa a la luz solar directa. Revíselo regularmente antes de cada uso. Cuando el spa no esté en uso, guárdelo inmediatamente o manténgalo en un área cerrada.
- Abra la cubierta superior del spa cuando la función de burbujas esté activada.
- Para evitar riesgos debidos al reajuste involuntario de la desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica encienda y apague periódicamente.
- Una vez instalado el spa, consulte las secciones correspondientes a la limpieza, las revisiones periódicas y otras tareas de mantenimiento.

### EXPLICACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS DEL SPA



Supervisión de adultos



Lea el manual de instrucciones




No bucear



No poner los dedos en el chorro de masaje

**Advertencia:** los niveles de protección del agua del aparato varían en las diferentes zonas del artículo, como se muestra en el siguiente diagrama. **(Las normas de instalación cumplen la norma IEC 60364-7-702.)**

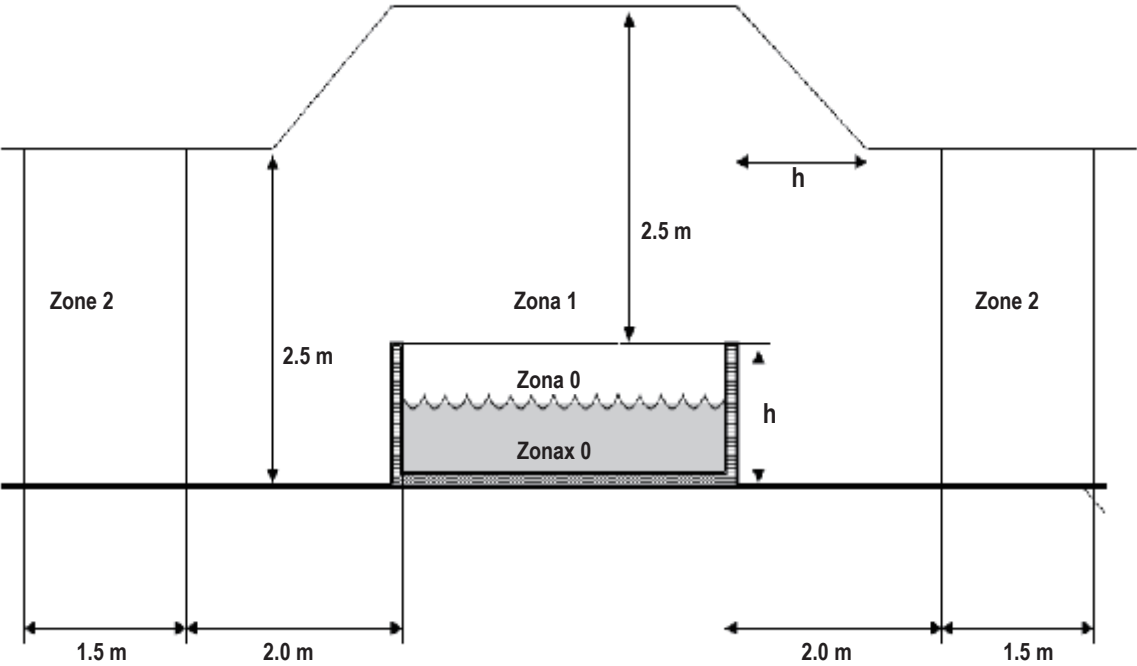

**NOTA** - las dimensiones de la zona medida están limitadas por las paredes y los tabiques fijos.

| Zonas  | Descripción de las zonas                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona 0 | La zona 0 es el interior del spa incluido cualquier recoveco de las paredes o el suelo.                                                                                                                                                                                                                  |
| Zona 1 | La zona 1 está delimitada por <ul style="list-style-type: none"><li>• Zona 0</li><li>• Un plano vertical de 2 m desde el borde del spa</li><li>• El suelo o la superficie prevista para que la ocupen los usuarios</li><li>• El plano horizontal de 2,5 m por encima del suelo o la superficie</li></ul> |
| Zona 2 | La zona 2 está delimitada por <ul style="list-style-type: none"><li>• Un plano vertical externo a la zona 1 y un plano paralelo a 1,5 m del primero.</li><li>• El suelo o la superficie prevista para que la ocupen los usuarios.</li></ul>                                                              |


# CARACTERÍSTICAS

| JACUZZI             |          |                                                                                     |                   |                               |                               |             |                    |                                |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| Modelo N.º / Código | Forma    | Núm. de plazas                                                                      | Capacidad de agua | Dimensiones exteriores        | Dimensiones interiores        | Altura      | Peso               | Tasa de aumento de temperatura |
| U-NE022 Nest        | Ovalada  | 2  | 550 L (145 Gal.)  | 1.86 x 1.25 m (73.2" x 49.2") | 1.46 x 0.85 m (57.5" x 33.5") | 0.68m (27") | 28.5 kg (62.8 lbs) | 2.5-3.0 °C/h                   |
| U-AU062 Aurora      | Cuadrada | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 33 kg (72.8 lbs)   | 1.5-2.0 °C/h                   |
| U-BR062 Bristol     | Cuadrada | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h                   |
| U-BR082 Bristol     | Cuadrada | 8  | 1120 L (295 Gal.) | Ø2.24 m (88")                 | Ø1.80m (71")                  | 0.70m (28") | 35 kg (77.2 lbs)   | 1.2-1.8 °C/h                   |
| U-VT062 Vito        | Redonda  | 6  | 930 L (245 Gal.)  | 1.85 x 1.85 m (73" x 73")     | 1.45 x 1.45 m (57" x 57")     | 0.68m (27") | 32.5 kg (71.7 lbs) | 1.5-2.0 °C/h                   |
| U-AG062 Agate       | Cuadrada | 6  | 930 L (245 Gal.)  | Ø2.04 m (80")                 | Ø1.6 m (63")                  | 0.70m (28") | 33.5 kg (73.9 lbs) | 1.5-2.0 °C/h                   |

| Características del sistema de control |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sistema de control                     | AC 220-240 V~ 50 Hz                                        |
| Nivel de potencia                      | 2300 W                                                     |
| Calentador                             | 2200 W                                                     |
| Soplador de aire de masaje             | 3 niveles (Nivel 1: 300 W, Nivel 2: 500 W, Nivel 3: 720 W) |
| Bomba de filtro                        | 1800 L/h                                                   |
| Flujo radiante UVC                     | 40000 µW                                                   |
| Tapa superior                          | PVC reforzado Rhino-Tech™                                  |
| Material de revestimiento              | PVC + PVC premium reforzado Rhino-Tech™                    |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Contenido del paquete

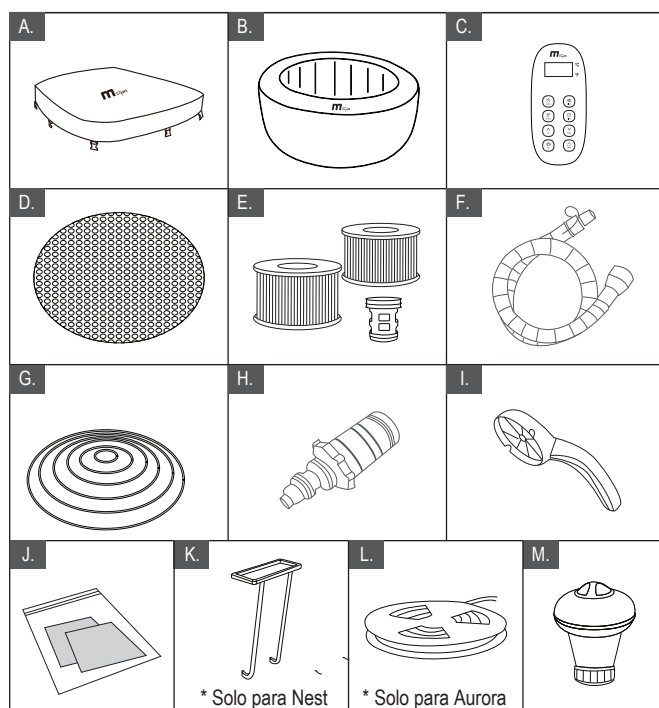

| REF. NR. | TEILEBESCHREIBUNG                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| A        | Cubierta del spa con hebillas                          |
| B        | Bañera del spa                                         |
| C        | Mando con cable                                        |
| D        | Alfombrilla de preservación del calor                  |
| E        | Cartucho de filtro x2 + Base del cartucho de filtro x1 |
| F        | Manguera de inflado                                    |
| G        | Cámara inflable                                        |
| H        | Adaptador de manguera de jardín                        |
| I        | Llave inglesa                                          |
| J        | Kit de reparación                                      |
| K        | Barra lateral de mimbre (Sólo para Nest)               |
| L        | Tira de luz LED (Sólo para Aurora)                     |
| M        | Dispensador químico para tabletas de 1"                |

**NOTA:** Los dibujos son solo indicativos. Los productos reales pueden ser distintos. No a escala.

Por motivos de seguridad, utilice exclusivamente accesorios proporcionados por MSPa.

Cuando pida piezas, no olvide indicar el número de modelo y la descripción del MSPa.

# PRIMER USO Y PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

## Requisitos y preparación del lugar

- El spa se puede instalar en el interior o en el exterior en unos 10 minutos por una o varias personas. Solo para uso doméstico.
- El spa debe instalarse en una superficie plana, lisa y de apoyo que soporte la carga máxima del spa lleno con el número máximo de ocupantes indicado. Consulte con un especialista cualificado o un ingeniero estructural para verificar este requisito.
- Revise la zona para asegurarse de que no haya objetos punzantes debajo ni alrededor del spa. Las superficies irregulares o poco sólidas pueden dañar el spa y anular la garantía. Nivele la superficie antes de llenar el spa de agua.
- Proporcione un sistema de drenaje adecuado alrededor del spa para evacuar el agua de los desbordamientos y salpicaduras. Brinde un suministro adecuado de agua para rellenar el spa de manera tal que se cumpla con toda normativa local referente al agua, siendo los parámetros del mismo ajustados en consonancia con los requisitos de la sección de tratamiento del agua.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del spa para acceder perfectamente al aparato al efectuar tareas de mantenimiento o reparación.
- Intente posicionar el spa de modo que se minimicen las molestias sonoras tanto como sea posible.

## Requisitos adicionales para la instalación en interiores

- La humedad es un efecto secundario natural de la instalación de un spa en el interior. La habitación debe ventilarse adecuadamente para que se disipe la humedad. Instale un sistema de ventilación para evitar el exceso de humedad por condensación en la habitación.
- Asegúrese de que el spa se pueda retirar del edificio sin destruir ninguna parte de la estructura construida.
- Tenga en cuenta la normativa local sobre estos temas.
- Evite colocar el spa sobre un/a alfombra/tapete o piso de algún material que fomente o albergue la humedad y las bacterias, o bien uno que pudiera verse perjudicado por lo químicos utilizados en el spa para el tratamiento del agua.

## Requisitos adicionales para la instalación en exteriores





- No coloque el spa sobre el césped ni sobre tierra, ya que al hacerlo aumentaría la cantidad de escombros que entran en el spa y dañaría el suelo. Para asegurarse una vida útil más larga, no deje la bañera del spa expuesta a la luz solar directa.
- Mantenga siempre el manómetro dentro de la sección amarilla cuando utilice el spa a una temperatura superior a 20 °C (68 °F) o cuando lo exponga a la luz del sol por un breve periodo de tiempo.
- No instale ni use el spa en el exterior a una temperatura inferior a 4 °C (39 °F). No use el spa cuando el agua del interior del sistema de circulación, la bomba o las tuberías esté congelada. Ponga una alfombrilla de preservación del calor (accesorios opcionales) entre la base del spa y el suelo para evitar la pérdida de calor por el fondo del spa y conseguir una mayor retención del calor.
- Tenga en cuenta las condiciones ambientales locales, tales como las aguas subterráneas y los riesgos de escarcha.

## Prueba del RCD

### ⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica: este producto se suministra con un RCD situado en el extremo del cable de alimentación. Hay que probar el RCD antes de cada uso. No utilice el spa si el RCD no funciona correctamente. Desconecte el cable de alimentación hasta que se haya identificado y corregido el fallo. Póngase en contacto con un electricista profesional para reparar la avería. No hay piezas reparables dentro del RCD. Abrir el RCD anulará la garantía.


1. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
2. Pulse el botón REINICIO del RCD. El indicador se pondrá en rojo.
3. Pulse el botón PRUEBA del RCD. El color rojo del indicador debería desaparecer. De lo contrario, el RCD es defectuoso. En tal caso, no utilice el spa. Póngase en contacto con un electricista cualificado para reparar la avería.
4. Pulse el botón REINICIO del RCD de nuevo. El indicador debería ponerse en rojo. Cuando lo haga, el spa estará listo para su uso.

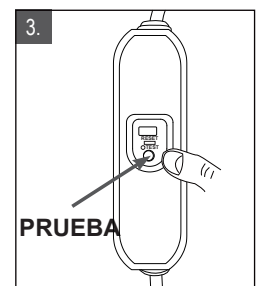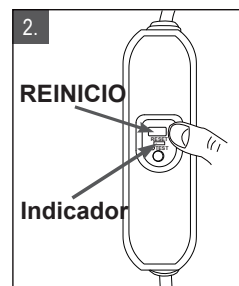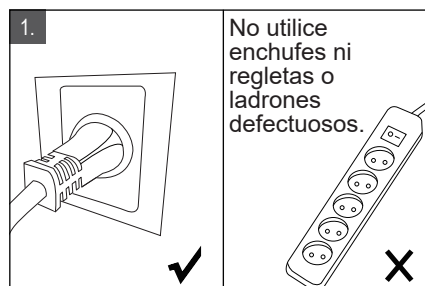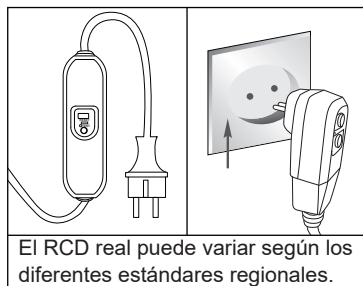


Las imágenes son solo de referencia.

## Unidad de control del spa conectada a los conductores externos de enlace equipotencial

Un electricista cualificado debe cablear la unidad de control del spa uniéndolo al terminal equipotencial de la vivienda usando un conductor de cobre sólido de 2.5mm<sup>2</sup> - 6mm<sup>2</sup>.



Terminales equipotenciales aplicables:  
4mm ≤ Ø ≤ 7mm

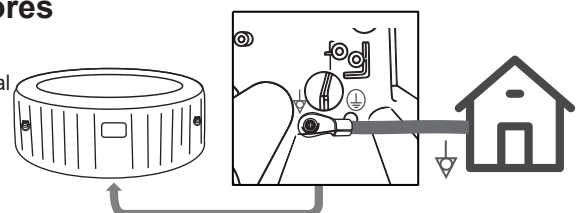

# CONFIGURACIÓN DEL SPA

**NOTA:** Lleve el paquete entero a la ubicación seleccionada. No arrastre la bañera del spa por el suelo porque podría dañarla y causar fugas. Abra la caja con cuidado para que pueda utilizarse para guardar el spa durante largos períodos o cuando no se use.

**NOTA:** Ponga todas las piezas en el suelo y asegúrese de que no falte ninguna. Si faltan piezas o alguna está dañada, póngase en contacto con el correspondiente centro de servicio posventa de MSpa.


## MONTAJE

### Inflar la pared de la bañera del spa

Saque la alfombrilla para el suelo y extiéndala en la zona despejada. Luego extienda la bañera del spa sobre la alfombrilla y ponga la válvula de vaciado apuntando hacia una zona adecuada para el vaciado. **NOTA:** ponga la alfombrilla con las burbujas hacia arriba en la zona despejada donde piense instalar el spa.

1. Pulse el botón **ARRIBA** y el botón **BURBUJAS** al mismo tiempo para iniciar el autoinflado.
2. El inflado se detendrá automáticamente una vez que se alcance la presión de aire adecuada. **NOTA:** también puede detener el inflado en cualquier momento pulsando de nuevo el botón BURBUJAS.
3. El manómetro debe señalar la sección amarilla después de que se detenga el autoinflado.



**NOTA:** el spa requerirá que se añada aire adicional de vez en cuando. Los cambios de temperatura del día a la noche modificarán la presión del spa y pueden causar cierta cantidad de desinflado. Apague todas las funciones y mantenga pulsado el botón BURBUJAS durante más de 3 segundos para añadir más aire, hasta que el manómetro señale la sección AMARILLA (sin agua) o VERDE (con agua).

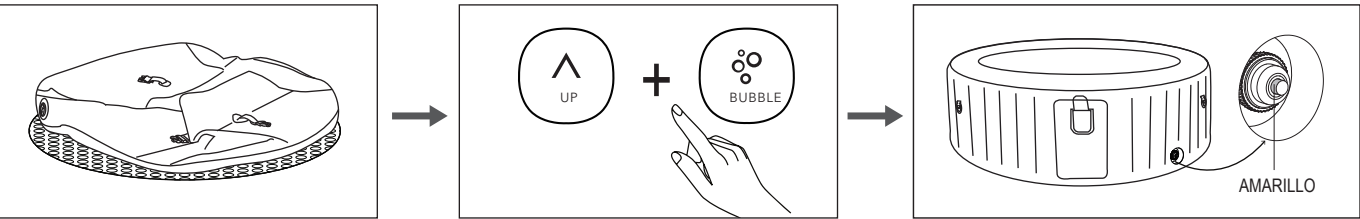

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTANTE: LEA SIEMPRE EL MANÓMETRO PARA ASEGURARSE DE QUE EL SPA ESTÉ LLENO CON LA PRESIÓN DE AIRE ADECUADA PARA LAS CONDICIONES.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                            | <p>Asegúrese de que el manómetro apunta a la sección <b>amarilla</b> en las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Después del inflado, antes de llenar de agua el spa.</li><li>• Cuando deje el spa al aire libre sin vigilancia durante largos períodos de tiempo a una temperatura superior a 20 °C (68 °F).</li></ul> |
|                                                                                                                                            | <p>Asegúrese de que el manómetro apunta a la sección <b>verde</b> en las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando el spa esté lleno de agua.</li><li>• Cuando se esté utilizando el spa.</li></ul>                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            | <p><b>ADVERTENCIA:</b> si el manómetro señala a la sección <b>blanca</b>, la presión del aire del spa es demasiado alta. Gire ligeramente la tapa de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj para soltar un poco de aire. Luego apriete la tapa una vez que el puntero vuelva a la sección <b>verde</b> o <b>amarilla</b>.</p>          |

## U-NE022:

Respecto a este modelo, se incluye unabarra lateral en el paquete. Instale labarra de mimbres y coloque las patas de soporte debajo de la bañera de hidromasaje antes de llenar el agua. Esto ayuda a mantener el spa ovalado en una forma adecuada después del inflado y llenado del agua.

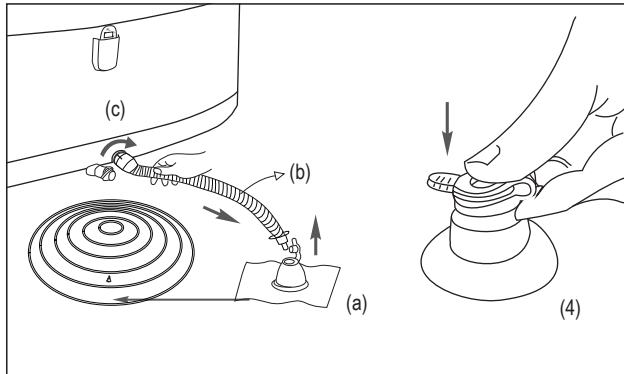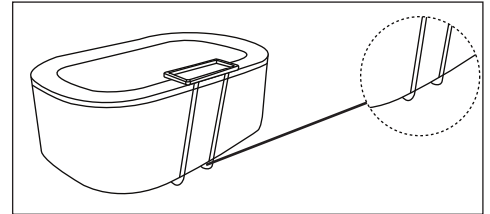

1. Abra la válvula de aire (c) de la bañera del spa. Asegúrese de seleccionar la negra. Abra la válvula de aire (a) de la cámara. Inserte la manguera de inflado (b) en la válvula.
2. Pulse el botón BURBUJAS para inflar la cámara hasta que esté firme al tacto pero no dura.
3. Pulse el botón BURBUJAS durante más de 3 segundos para detener el inflado. Desconecte la manguera de inflado de la salida del soplador de aire y de la válvula.
4. Ponga el tapón de la válvula de aire (c) de nuevo en su sitio, cierre la válvula de inflado y apriétela hacia dentro (a).

## Instalar el cartucho del filtro



1. Coloque la base del cartucho del filtro en la rejilla de entrada de la bañera del spa (posición superior) y gírela ligeramente para sujetarla.

**NOTA:** la base del cartucho del filtro está diseñada para enroscarla y desenroscarla. No haga fuerza nunca, ya que podría causar daños.

2. Ponga la cubierta de malla en el cartucho del filtro y luego sujete el cartucho del filtro a la base.

**NOTA:** infle la bañera del spa primero, antes de instalar el cartucho del filtro.

**NOTA:** utilice siempre un cartucho de filtro cuando el spa esté en uso y lleno de agua.

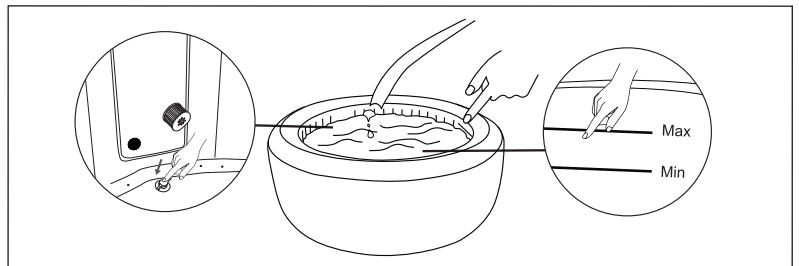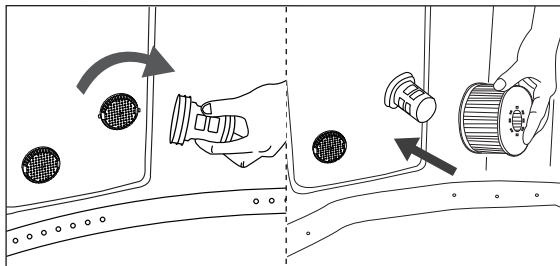

## Llenar de agua el spa

1. Antes de llenar el spa de agua, asegúrese de que la tapa de la válvula de vaciado inferior esté bien cerrada.
2. Llene de agua la bañera del spa hasta un nivel situado entre las marcas MIN y MAX del interior de la pared del spa.

### ADVERTENCIA:

No llene demasiado el spa.


No ponga el spa en funcionamiento hasta que el agua llegue a la línea MIN.

No mueva nunca la bañera del spa con agua en su interior.




No vierta nunca agua con una temperatura superior a 40 °C (104°F) en el spa directamente. Le recomendamos que llene la bañera del spa con agua tibia para calentarla más rápidamente y ahorrar energía. Emplee agua corriente para rellenar el spa a fin de minimizar la influencia de todo contenido no deseado, tales como los minerales.

## Calentar el agua


1. Ponga la cámara de aire del spa y la tapa del spa sobre la bañera del spa, asegúrese de que las hebillas de la tapa estén cerradas y apriete bien las correas de las hebillas.
2. Asegúrese de que el spa esté conectado a un enchufe eléctrico y consulte la sección «Funcionamiento del mando» para más información sobre su funcionamiento.

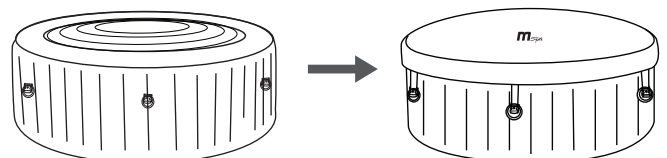

## Cierre de las hebillas

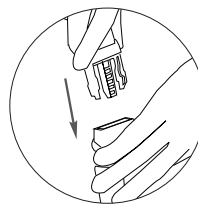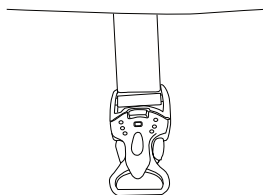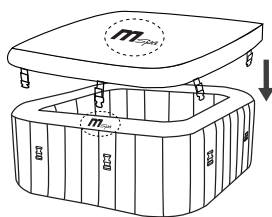

Cerrar

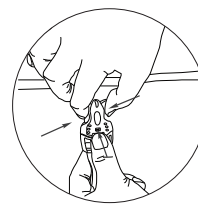


Abrir

**Nota:** mantenga siempre la cubierta del spa puesta para minimizar la pérdida de calor al calentar el agua.

Asegúrese de que la tapa, principalmente del lado que mira hacia el agua, no entre en contacto con el suelo ni con ninguna otra superficie mientras no la esté utilizando.

Es necesario limpiar las tapas del lado de adentro y de afuera de forma periódica valiéndose de una solución apropiada que incluya un desinfectante adecuado (por ej.: 10 ml/l de cloro libre).

## FUNCIONAMIENTO DEL MANDO

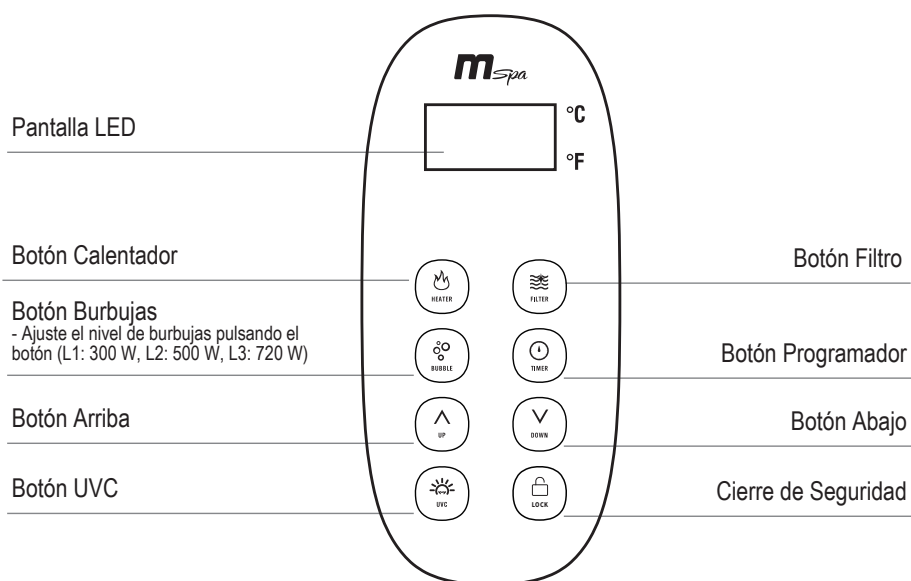

### Pantalla LED

Una vez encendido, pulse **REINICIO** en el RCD. En la pantalla LED aparece la temperatura actual del agua automáticamente.

**NOTA:** la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura que aparece en la pantalla LED en unos 1 °C.



20-40°C

### CALENTAR

1. Pulse el botón **CALENTADOR** para encender o apagar el sistema de calentamiento. Cuando la luz de encima de ese botón está roja, el sistema de calentamiento se activa. Cuando la luz se pone en verde, el agua está a la temperatura configurada y el sistema de calentamiento se pone en reposo.
2. Al pulsar el botón **ARRIBA** o **ABAJO** la pantalla LED empezará a parpadear. Cuando esté parpadearo, puede ajustar el agua a la temperatura deseada (de 20 a 40 °C). La nueva temperatura deseada configurada permanecerá en la pantalla LED 3 segundos para confirmar el nuevo valor.

**NOTA:** la temperatura por defecto es 40 °C.

**NOTA:** si se enciende el sistema de calentamiento, el sistema de filtrado se iniciará automáticamente.

**NOTA:** cuando la temperatura del agua esté por debajo de 1 °C (33,8 °F), el sistema antihielo se activará automáticamente para calentar el agua a 3 °C (37,4 °F).

**IMPORTANTE:** las siguientes condiciones harán que se ralentice el calentamiento del agua

- Una temperatura ambiente inferior a 10 °C (50 °F).
- Una velocidad del viento al aire libre superior a 3,5-5,4 m/s (8-12 m/h).
- Que la función de burbujas de aire esté activada cuando el calentador está encendido.
- Que la cubierta del spa no esté bien colocada cuando el calentador está encendido.



## FILTRADO

Presione el botón **FILTRO**  para activar o desactivar la función. La luz se vuelve verde cuando la función está activada.

**NOTA:** el sistema de filtrado se pondrá automáticamente en funcionamiento cuando se active el sistema de calentamiento o el de desinfección UVC.

**NOTA:** después de apagar el sistema de calentamiento, el sistema de filtrado se detendrá automáticamente en 30 segundos.

**Recordatorio de limpieza del cartucho del filtro:** cuando el botón **FILTRO** parpadea o está en rojo, hay que cambiar o limpiar el cartucho del filtro. Una vez hecho esto, presione el botón del filtro durante 3 segundos para restablecer el recordatorio.

**Filtrado automático:** Mientras el spa esté en modo de espera, el sistema de filtrado se activará automáticamente por 60 minutos cada 8 horas.

**Modo de autolimpieza de la bomba de filtrado:** En este modo, la pantalla mostrará "CLE". Puede detenerlo pulsando cualquier botón.

- Un ciclo de autolimpieza de 20 segundos se ejecuta cada vez que se apaga la filtración. Sin embargo, si la filtración se apaga dentro de los 20 segundos después de encenderse, el ciclo no se iniciará.
- Apague todas las demás funciones, incluida la tira de luces LED. Luego, presione simultáneamente los botones FILTER y UP. Esto activará manualmente un ciclo de autolimpieza de 100 segundos.



## MASAJE DE BURBUJAS

Pulse el botón **BURBUJAS**  para encender la función. Mantenga pulsado el botón **BURBUJAS** durante 3 segundos para apagar la función. El botón BURBUJAS se pone en verde cuando está activado.

Las **BURBUJAS** se pueden configurar en tres niveles diferentes. La configuración predeterminada es el nivel 2 (500 W). Pulse el botón **BURBUJAS** para cambiar la configuración al nivel 3 (720 W). Púlselo de nuevo para cambiar al nivel 1 (300 W).

**IMPORTANTE:** no encienda el sistema de masaje cuando esté puesta la cubierta. Puede acumularse aire en el interior del spa y causar daños irreparables y lesiones corporales.

**NOTA:** la función de masaje de burbujas se apagará automáticamente después de cada 20 minutos de funcionamiento como medida de seguridad. Se puede reactivar pasados 10 minutos pulsando de nuevo el botón BURBUJAS.



1-99h

## PROGRAMADOR DE CALENTAMIENTO

Para establecer el número de horas **A PARTIR DE AHORA** en que se activará el calentador:

1. Pulse el botón **PROGRAMADOR**  para entrar en el modo de preconfiguración. El botón está en verde.
2. Al pulsar el botón **ARRIBA**  o **ABAJO** , la pantalla LED empezará a parpadear. Mientras está parpadeando, puede ajustar el número de horas antes de la activación del calentador (de 1 a 99 horas). La configuración del programador deseada permanecerá en la pantalla LED 3 segundos para confirmar el valor.

**Para modificar la configuración del programador:** pulse el botón **Temporizador** de nuevo y utilice el botón Arriba o Abajo para configurarlo.

**Cancelar la configuración:** pulse el botón **PROGRAMADOR** durante 3 segundos.

**NOTA:** activar el sistema de calentamiento o reiniciar el spa cancelará la configuración del programador.



## DESINFECTANTE UVC

Pulse el botón **UVC**  para encender o apagar el sistema de desinfección UVC. Cuando la luz de encima de ese botón está verde, el sistema de desinfección UVC se activa.

**NOTA:** El emisor de UVC está incluido dentro de la caja de control. Por tanto, es posible encender esta función en cualquier momento, aun cuando haya gente dentro del spa.



3s

## BOTÓN DE CONMUTACIÓN CELSIUS/FAHRENHEIT

la temperatura se puede visualizar en grados Celsius o Fahrenheit. Pulse el botón **ABAJO**  durante 3 segundos para cambiar entre las dos opciones.



## CIERRE DE SEGURIDAD


Presione el botón  para bloquear/desbloquear el control remoto. En el modo de bloqueo de seguridad, el mando se desactiva y el spa conserva todos los ajustes anteriores.

# MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS QUÍMICOS

**ATENCIÓN: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL SPA ESTÉ DESCONECTADO ANTES DE INICIAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES O MUERTE.**

## MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO DE FILTRO

1. Inspeccione y limpie el cartucho del filtro cuidadosamente después de cada uso. Siga los pasos que se indican a continuación:

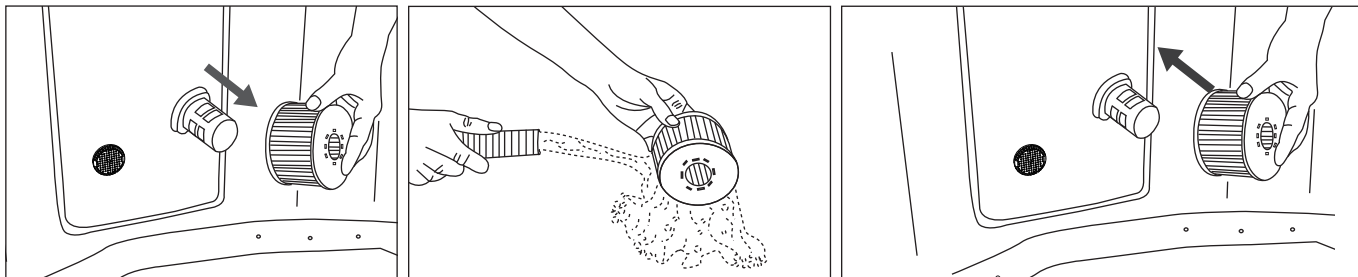


**NOTA:** cambie el cartucho de filtro cada 3-5 días o si el cartucho de filtro está manchado y descolorido.

**NOTA:** cuando el spa esté lleno de agua, siempre debe haber un cartucho de filtro instalado en la base.

**NOTA:** apague todas las funciones antes de cambiar o limpiar el cartucho de filtro.

2. Si la entrada o salida del spa se obstruye con suciedad, utilice la llave inglesa para desenroscar la tapa y luego limpie según sea necesario.

**NOTA:** antes de desenroscar la pieza, asegúrese de que el spa esté vacío. ¡No desenrosque nunca ese componente cuando el spa esté

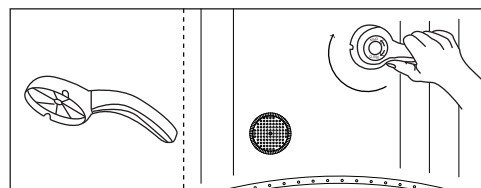

## AGUA DEL SPA

1. Cambie el agua del spa cada 3-5 días dependiendo del uso. Si la suciedad del agua es visible o el agua se enturbia y los correspondientes productos químicos no la aclaran, cambie el agua y limpie la bañera del spa. Consulte las instrucciones en la sección «Limpieza, vaciado y almacenamiento».
2. Recomendamos ducharse antes de usar el spa, ya que los productos cosméticos, lociones y otros residuos presentes en la piel pueden degradar rápidamente la calidad del agua.
3. Cuando el spa no esté en uso, tápelo con la cubierta de hebillas para que no se ensucie.
4. Utilice productos químicos especiales para spa con el fin de mantener el agua en condiciones adecuadas. Los daños derivados del mal uso de los productos químicos o de la mala gestión del agua del spa no están cubiertos por la garantía. Consulte con su distribuidor local del spa si quiere más información sobre el uso de productos químicos.

## Saneamiento del agua

El propietario del spa debe revisar periódicamente el agua del spa y mantenerla desinfectada con un mantenimiento programado (diario si es necesario). Utilizar un desinfectante u otros productos químicos mantendrá a raya las bacterias y la reproducción de virus en el agua del spa. Mantener el correcto equilibrio del agua mediante el uso apropiado de desinfectantes es el factor más importante para optimizar la vida y el aspecto del spa y garantizar un agua limpia, salubre y segura.

Adoptar la técnica adecuada es importante para comprobar el estado del agua del spa y tratarla. Póngase en contacto con su profesional del spa si tiene alguna pregunta sobre productos químicos, desinfectantes, kits de prueba o procedimientos de prueba.

## Equilibrio del agua

Siga las instrucciones que figuran a continuación para mantener el agua de su spa.

| PARÁMETRO         | FRECUENCIA DE PRUEBA | NIVEL CORRECTO                                     |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| pH                | Diario               | 7,2-7,6 si se usa cloro<br>7,2-7,8 si se usa bromo |
| Libre de cloro    | Diario               | 3-5 ppm                                            |
| Bromo residual    | Diario               | 2-4 ppm                                            |
| Alcalinidad total | Semanal              | 80-120 ppm                                         |
| Dureza total      | Semanal              | 200-500 ppm                                        |

## NOTA:


- un pH bajo dañará la bañera y la bomba del spa. Cualquier daño resultante de un desequilibrio químico anulará la garantía.
- Un pH alto (agua dura) dará lugar a coagulaciones blancas en el interior de la bomba de filtrado, lo que puede provocar daños en la bomba.

## Tratamiento del agua:

- En un spa instalado, es una buena costumbre mantener todos los chorros de aire abiertos y las válvulas cerradas para permitir que el agua tratada químicamente fluya por todas las tuberías.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante de los productos químicos y las advertencias sanitarias y de riesgos.
- No mezcle nunca distintos productos químicos. Añádalos al agua del spa por separado. Disuelva completamente cada producto químico antes de agregárselo al agua.
- Tenga en cuenta que los productos de cloro y bromo no deben mezclarse nunca. Es algo extremadamente peligroso. Si utiliza habitualmente productos a base de cloro y quiere cambiar a productos a base de bromo o viceversa, es esencial que cambie primero el agua del spa.
- No añada productos químicos si el spa está ocupado. Podría causar irritación en la piel o los ojos.
- No utilice en exceso productos químicos ni use cloro concentrado. Podría dañar la bañera del spa y causar un peligro potencial para su piel. El uso inadecuado de productos químicos anulará la garantía.

### Dispensador flotante

Su spa viene con un dispensador químico estándar: Este dispensador es aplicable únicamente para tabletas de 1". No derrame líquidos ni gránulos dentro del dispensador.

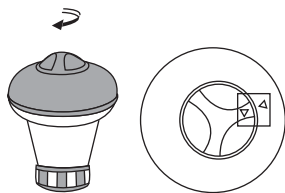

Gire la tapa superior en sentido antihorario hasta que las dos flechas se encuentren. Retire la tapa.



Deposite las tabletas químicas. Consulte el embalaje o el manual del químico que usted haya adquirido para informarse acerca de la dosificación adecuada.



Gire la tapa superior en sentido horario. Ajuste la dosificación girando la tapa inferior a fin de abrir o cerrar los orificios del dispensador.




Coloque el dispensador en el spa. Asegúrese de que la bomba del filtro esté funcionando durante el proceso de desinfección.

# VACIADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

## Vaciar la bañera del spa

1. Apague todas las funciones.
2. Conecte el adaptador de la válvula de vaciado a una manguera de jardín y apunte el otro extremo de la manguera hacia una zona adecuada para el vaciado.
3. Quite la tapa de la válvula de vaciado de la parte externa de la bañera del spa y conecte el adaptador de la válvula de vaciado a la válvula de vaciado.
4. En el interior de la bañera del spa, abra la tapa de la válvula de vaciado. El agua comenzará a salir de la manguera de jardín.
5. Cuando deje de salir agua, levante la pared de la bañera por el lado opuesto al del vaciado, dirigiendo el agua restante hacia el desagüe para vaciar por completo el spa.
6. Pulse el botón BURBUJAS para secar la bañera del spa.
7. Use una toalla limpia para secar cualquier resto de agua y humedad de la bañera y de la unidad de control del spa. Asegúrese de que la bañera y la unidad de control del spa estén bien secas.

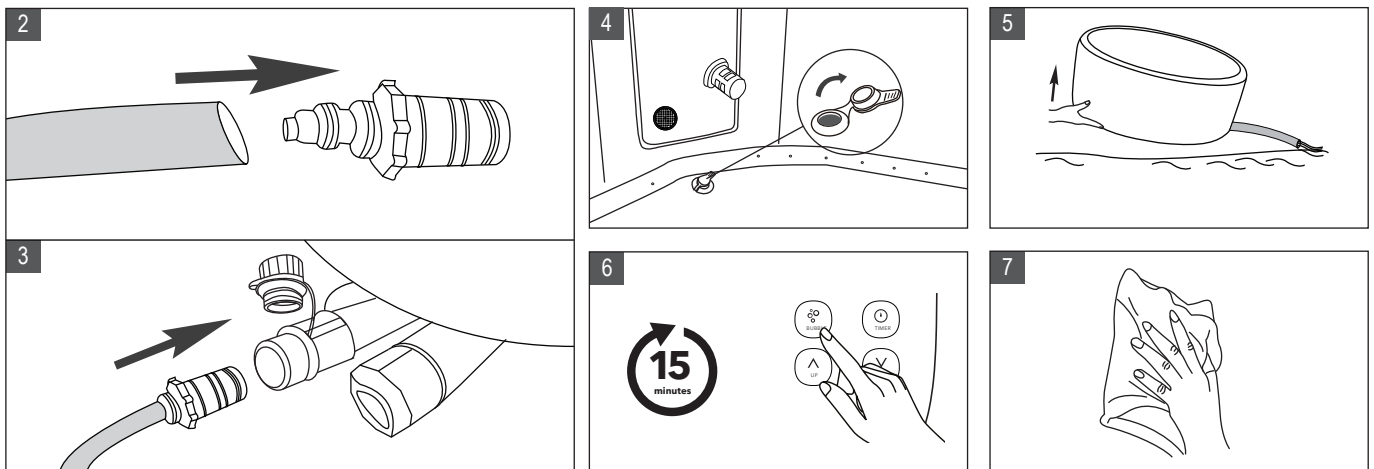

## Limpiar la bañera del spa

Si la suciedad del agua es visible o el agua se enturbia y los correspondientes productos químicos no la aclaran, cambie el agua y limpie la bañera del spa. Consulte la sección «Vaciar la bañera del spa» para saber cómo vaciar el spa. Cuando esté vacía, límpiela o cambie el cartucho del filtro. Utilice una esponja y una solución jabonosa suave para limpiar la tierra o las manchas que puedan quedar en el interior de las paredes del spa. Enjuague bien antes de rellenar con agua limpia.

**IMPORTANTE:** no utilice estropajos metálicos, cepillos duros ni limpiadores abrasivos.

El diagrama muestra una mano desmontando la tapa de la válvula de vaciado, revelando la cámara de aire.

### Instrucciones de desinflado

#### Desinflar el spa

1. Para desinflar el spa, desenrosque completamente la válvula.
2. Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.

#### Desinflar la cámara de aire del spa

1. Abra la tapa de la válvula para desinflar la cámara. Para acelerar el desinflado, inserte en la válvula la varilla incluida en el kit de reparación.
2. Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.

## Reparación de la bañera del spa y de la cámara de aire

Use el parche de reparación incluido para reparar cualquier pinchazo:


1. Limpie y seque por completo el área que se va a reparar
2. Aplique el pegamento al parche de PVC y péguelo rápidamente a la superficie dañada. (El pegamento no está incluido)
3. Alise la superficie para eliminar cualquier burbuja de aire y déjela secar durante 5-10 minutos.

**NOTA:** el pegamento no está incluido.



## Almacenamiento y preparación para el uso futuro

1. Vacíe y limpie el spa siguiendo las instrucciones de las secciones «Vaciado» y «Limpieza del spa».
2. Consulte las instrucciones para desinflar la bañera de hidromasaje y la cámara de aire.
3. Asegúrese de que todos los componentes del spa y los accesorios estén completamente limpios y secos antes de guardarlos. Seque la bañera del spa al aire libre con luz solar suave durante una hora antes de doblarla.
4. Doble la bañera del spa sin apretarla y evite cualquier esquina afilada para que no se dañe ni se perforo el revestimiento del spa.
5. Prepare un nuevo cartucho adicional para la siguiente vez que lo use.
6. Guarde el spa y los accesorios en un lugar seco y de temperatura controlada (entre 0 °C y 40 °C [32 °F-104 °F]). Conviene guardar el spa con desecante.
7. Se recomienda guardar el spa en su embalaje original.
8. Después de tenerlo guardado mucho tiempo, llene el spa con agua limpia y desinféctante y encienda el FILTRO por lo menos 1 hora antes de usarlo.

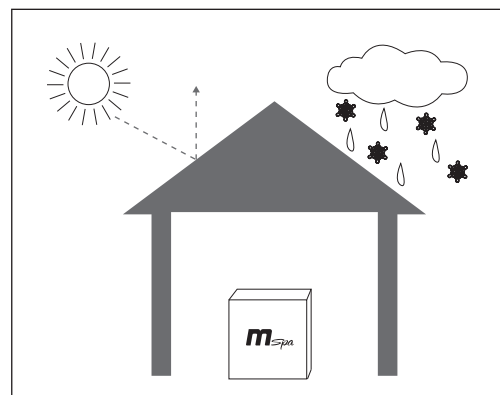

## PRECAUCIONES PARA EL USO ESTACIONAL

Los jacuzzis inflables están hechos de un material PVC reforzado, y es a partir de la naturaleza del mismo que dichos jacuzzis podrían ser perjudicados muy fácilmente por el tiempo y la temperatura. Preste especial atención al utilizar el spa en diversas condiciones estacionales.

### En verano / días soleados

La luz solar directa y el clima caluroso son factores que conducen a que el revestimiento del spa se expanda.

- A fin de prolongar la vida útil del spa, se recomienda que lo coloque en un lugar resguardado.
- Compruebe la presión del aire con regularidad. El manómetro deberá apuntar en todo momento hacia la sección verde una vez que el spa esté lleno de agua. Si piensa dejar el spa al aire libre sin supervisión por un período prolongado, saque algo de aire hasta que el manómetro quede apuntando hacia la sección amarilla. Con esto, evitará que el revestimiento del spa se expanda demasiado debido a cualquier aumento de temperatura durante el día.
- A fin de proteger su piel de quemaduras con el sol, se recomienda encarecidamente que utilice el spa durante la mañana o por la tarde, cerca de la puesta del sol, dado que en tales momentos la luz solar es más suave y la temperatura es más disfrutable.
- Compruebe la temperatura del agua y considere la posibilidad de reducirla en aquellas ocasiones en que no se esté utilizando el spa. Apague el calentador por completo si no piensa utilizar el spa por un período prolongado.

### En invierno

#### Inflado

Las bajas temperaturas endurecen el material PVC, tornándolo más frágil.

- Deberá almacenarse o transportarse el nuevo spa a una temperatura baja (inferior a los 4 °C / 39 °F) antes de desplegarlo. Coloque el embalaje en un lugar cerrado o cálido por 12 horas a fin de ablandar el material antes de utilizar.

- Cuanto más baja sea la temperatura, más aire requerirá el jacuzzi, con lo cual el inflado también llevará más tiempo. Una vez se caliente el agua a una temperatura muy superior, el aire se acumulará dentro de la cámara. Para acortar el tiempo necesario para el inflado, así como también reducir la expansión del revestimiento del spa, le recomendamos que infle el spa a una temperatura superior a los 15 °C / 59 °F. Si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C / 39 °F, no infle el spa.
- En algunas ocasiones excepcionales (lo más común es que ocurra cuando se infla el spa a una temperatura de alrededor de 0 °C / 39 °F), el inflado automático se detendrá antes de que se alcance la presión necesaria. Esto ocurre debido a que el inflado toma demasiado tiempo, llegando a pasarse del límite de tiempo configurado para evitar el sobreinflado del spa. En tal caso, simplemente presione nuevamente los botones Burbuja y Arriba, tras lo cual se reactivará el inflado automático.

### Calentamiento y preservación del calor

En un clima frío, llevará mucho más tiempo calentar el agua. Se recomienda que:

- Llene el jacuzzi con agua tibia (a no más de 40 °C / 104 °F) para que caliente más rápido.
- Utilice una colchoneta y una cámara inflable para conseguir un mejor efecto de preservación del calor.
- Si la temperatura de exteriores fuera inferior a los 4 °C (39 °F), aun cuando no esté utilizando el spa, y siempre que este esté lleno de agua, el calentador deberá permanecer encendido todo el tiempo (o bien se deberá colocar el spa en modo de espera) a fin de evitar que el agua se congele.
- Su spa viene equipado con un sistema anticongelamiento. Ponga el spa en modo de espera; una vez la temperatura del agua caiga por debajo de 1 °C / 33,8 °F, el calentador se pondrá en funcionamiento automáticamente hasta que el agua se caliente hasta los 3 °C / 37,4 °F. Esto contribuye a prevenir el congelamiento del agua. Si no piensa utilizar el spa en un futuro cercano, sírvese desmontarlo y almacenarlo según lo indicado respecto al procedimiento de almacenamiento.

### En días lluviosos

Si coloca el spa al aire libre, no lo use cuando llueve.

Si coloca el spa bajo un refugio para la lluvia, no encienda la función de burbujas, ya que la lluvia del aire también será absorbida por la bomba, provocando que el generador de burbujas se humedezca y se oxide, lo cual podría provocar una avería y anular la garantía.

Se recomienda colocar el enchufe y la toma de corriente en un lugar no expuesto a la lluvia para evitar daños por la acumulación de agua.

## ELIMINACIÓN Y PRESERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Para evitar causar daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, se debe reciclar el producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Puede solicitar información sobre la eliminación de residuos a las autoridades locales.

Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto para que lo recicle de forma segura para el medio ambiente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


### TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR

| PANTALLA LED    | CAUSA                                                                   | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- / 888 / EEP | El cable de señal está suelto                                           | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | Error de comunicación                                                   | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F0              | La temperatura del agua es inferior a cero grados o supera los 50 °C    | Cambie el agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | Fallo del sensor de temperatura                                         | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F1              | Aparece F1 inmediatamente después de pulsar FILTRO, CALENTAMIENTO o UVC | Limpie las piezas y tuberías por las que pasa el agua                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Aparece F1 15 segundos después de pulsar FILTRO, CALENTAMIENTO o UVC    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Añada más agua hasta la línea mínima</li> <li>2. Limpie las piezas y tuberías por las que pasa el agua</li> <li>3. Consulte la sección "FILTRADO" para activar el modo de autolimpieza.</li> <li>4. Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa</li> </ol> |

| PROBLEMA                                                                   | CAUSA                                                       | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO APARECE NADA EN EL PANEL DE CONTROL</b>                              | Fallo en la toma de corriente                               | Cambie el enchufe o repárelo antes de usarlo                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | El RCD está apagado                                         | Reinicie el RCD siguiendo la sección de prueba del RCD                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | Pulse el botón Reinicio, no aparece el panel de control     | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | RCD roto                                                    | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FUGA DEL SPA</b>                                                        | El conector de entrada y salida del spa no está bien puesto | Ziehen Sie die Ein- und Ausgangsverbindung fest                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | La válvula de vaciado no está completamente cerrada         | Cierre la válvula de vaciado. Contacte con el centro de asistencia de MSpa si el spa sigue teniendo fugas                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | Se filtra agua de la bañera del spa                         | Repare el agujero o la abertura que gotea con el material del kit de reparación                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NO SE CALIENTA CORRECTAMENTE</b>                                        | La temperatura configurada es demasiado baja                | Configure una temperatura más alta                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Cartucho del filtro sucio                                   | Limpie o cambie el cartucho del filtro                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | El nivel del agua no está en la línea mínima de agua        | Añada más agua hasta la línea mínima                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                            | Fallo del calentador                                        | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | La bomba del filtro NO FUNCIONA                             | Consulte la sección «LA BOMBA DEL FILTRO NO FUNCIONA»                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EL SPA PIERDE AIRE</b>                                                  | La válvula de aire está suelta                              | Infle el spa hasta que salga hacia fuera la sección amarilla del manómetro. Asegúrese de que la válvula esté bien atornillada. Cambie la válvula si es necesario.                                                                                                                        |
|                                                                            | Agujero o grieta en la bañera del spa                       | Llene un frasco con pulverizador de agua jabonosa y rocíe las costuras. Si hay una fuga, saldrán pequeñas burbujas. Cuando haya localizado el escape, limpie y seque la zona y luego aplique el parche de reparación incluido con su spa. Consulte la sección de reparación de la p. 16. |
| <b>EL AGUA NO ESTÁ LIMPIA</b>                                              | Se ha utilizado el agua durante período de tiempo largo     | Cambie el agua                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | Tiempo de filtrado insuficiente                             | Aumente el tiempo de filtrado                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            | Cartucho del filtro sucio                                   | Limpie o cambie el cartucho del filtro a su debido tiempo                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | Mantenimiento del agua inadecuado                           | Consulte las instrucciones del fabricante del producto químico                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LA BAÑERA DE SPA TIENE UNA FORMA ANORMAL</b>                            | Presión del aire adicional debido a la fuerte luz solar     | Revise la presión del aire y suelte aire si es necesario<br>Cuando el tiempo es caluroso, es aconsejable comprobar si se debe liberar algo de aire para evitar posibles daños en la bañera del spa.                                                                                      |
| <b>NO HAY BURBUJAS</b>                                                     | Apagado automático 10 minutos                               | Espere 10 minutos y encienda de nuevo el botón de burbujas                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                            | Piezas internas dañadas                                     | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | Válvula de retención rota                                   | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LA BOMBA DEL FILTRO NO FUNCIONA</b>                                     | Cartucho del filtro obstruido por suciedad u otros objetos  | Limpie o cambie el cartucho del filtro                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | Fallo del sistema de filtrado                               | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FALLO DEL AUTOINFLADO</b>                                               | El spa no inicia el inflado                                 | Asegúrese de presionar al mismo tiempo Arriba+Burbuja<br>(La pantalla mostrará la temperatura actual)                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | El spa no detiene el inflado                                | Póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LA FUNCIÓN DE FILTRADO / CALEFACCIÓN / UVC SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE</b> | Aire mezclado en el circuito de agua                        | Agite suavemente la caja de control para liberar el aire atrapado en las tuberías. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio local de MSpa.                                                                                                                 |

¿Dónde puedo encontrar el número de serie?

En la parte trasera del mando. O en la base del cuadro de mandos.

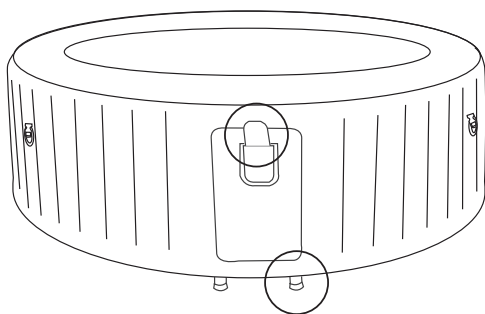

¿Cómo puedo encontrar el contacto de mi servicio de asistencia?

\* Escanee el siguiente código QR o visite <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Introduzca el número de serie de su spa.
2. Aparecerá el correspondiente proveedor de servicios.



\* Puede encontrar la información de contacto del centro de servicio local en el reverso de la tarjeta de garantía

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE MSPA O CON EL CENTRO DE ASISTENCIA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMA RELACIONADO CON EL PRODUCTO.

## GARANTÍA LIMITADA DE MSPA

Este producto MSPa® se ha fabricado con la fiabilidad y la simplicidad en mente. Todos los productos se inspeccionan antes de salir de la fábrica para asegurar que no tengan defectos.

MSpa garantiza este producto contra defectos de material y fabricación durante un plazo de: **UN (1) Año.**

El período de garantía comienza en la fecha de compra y MSPa requiere la presentación del comprobante de compra original para determinar la fecha. Durante el periodo de garantía, MSPa reparará o reemplazará, según su criterio, cualquier producto defectuoso. Los productos de recambio o las piezas reparadas estarán garantizados solo durante la parte no transcurrida del periodo de garantía original.

### Política de envío

Los consumidores serán responsables de los costes de envío y transporte cuando devuelvan las piezas defectuosas a un centro de asistencia autorizado de MSPa o a ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

### Política de garantía

- Esta garantía limitada no se aplica a ningún defecto derivado de negligencias, accidentes, uso indebido o cualquier otro motivo que escape al control razonable de MSPa, incluidos (sin que la lista sea exhaustiva): el desgaste normal, la negligencia o el incumplimiento de las instrucciones del producto, el mantenimiento inadecuado o indebido, la conexión a una fuente de alimentación inapropiada, los daños químicos por agua, la pérdida de agua de la bañera, la modificación o reparación no autorizada del producto, el uso con fines comerciales, el fuego, los rayos, las inundaciones u otras causas externas.
- Esta garantía es válida solo en el país de compra en aquellos países donde MSPa vende y repara el mismo modelo con idénticas características técnicas.
- El servicio de garantía fuera del país de compra se limita a los términos y condiciones de la garantía correspondiente al país de asistencia. Cuando el coste de las reparaciones o el recambio no esté cubierto por esta garantía, MSPa avisará al propietario y le cargará el importe.
- Esta garantía solo se aplica al comprador original y termina con cualquier transferencia de propiedad.
- Todas las reparaciones por las que se reclame la garantía deben ser autorizadas previamente por ORPC a través de un distribuidor o agente autorizado, siempre que la pieza defectuosa se devuelva al distribuidor o agente con el transporte prepagado, si así se solicita.
- El vendedor autorizado es responsable de todas las tareas de asistencia realizadas in situ en su producto MSPa. ORPC no será responsable del coste de ninguna tarea efectuada por un profesional no autorizado.
- Los productos marcados con MSPa e importador se rigen exclusivamente por la garantía proporcionada por el importador.

### Registro de la garantía

Conserve en todo momento el recibo de compra y la tarjeta de garantía en caso de que surja una consulta sobre la garantía a futuro. Deberán enviarse todos los reclamos a un distribuidor autorizado de Mspa o socio de servicio técnico. Resulta esencial que todo reclamo presentado brinde toda la información necesaria, incluyendo el nombre del cliente, recibo de compra, número de serie, número de producto, problema y piezas solicitadas.