
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

A661S-31 MASSAGESESSEL

BEDIENUNGSANLEITUNG

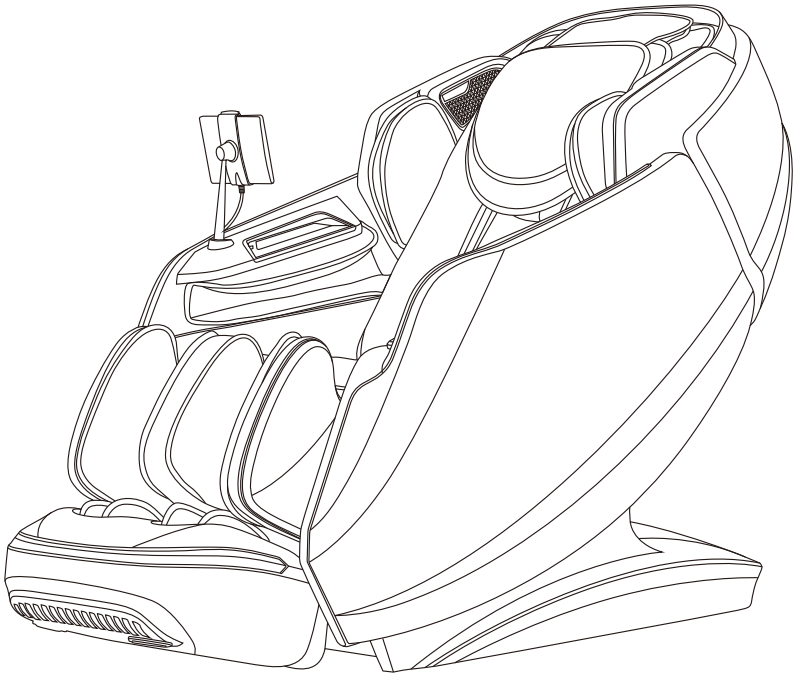

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt richtig verwenden. Bitte beachten Sie einige wichtige Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung ordnungsgemäß für den späteren Gebrauch auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Produkts zu ändern und zu erläutern. Sollte es Unterschiede zwischen der im Handel erhältlichen Produktfunktion und der Beschreibung im Handbuch geben, handelt es sich um eine normale Produktaktualisierung, über die unser Unternehmen Sie nicht anderweitig informieren wird. Die tatsächliche Funktion und Farbe des Produkts können vom Bild abweichen.

INHALT

Vor Gebrauch

Sicherheitsvorkehrungen ---------- 02-04
Einbauteile ---------- 05-06
Massagesessel aufstellen ---------- 07-08
Vor Gebrauch ---------- 09
Produktstruktur ---------- 10-16

Anwendungsmethode

Bedienungsanleitung ---------- 17-51
Abschluss der Massage ---------- 51

Instandhaltung

Reinigung und Instandhaltung ---------- 52

Wichtig

Fehlerbehebung ---------- 53
Produktspezifikationen ---------- 54

Sicherheitsvorkehrungen (muss beachtet werden)

■Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.

■Die hier aufgeführten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und richtig zu verwenden.

■Um das Ausmaß von Schaden und Beeinträchtigung, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden, klar darzustellen, werden die Vorsichtsmaßnahmen unterteilt in **"Warnung"** und **"Vorsicht"**. Beide Regeln sind wichtig für die Sicherheit und müssen befolgt werden.

⚠ **Warnung**	Weist darauf hin, dass unsachgemäße Verwendung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
⚠ **Vorsicht**	Weist darauf hin, dass unsachgemäßer Gebrauch zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

■Bitte beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitsartikel.

⊘ **Verboten**	Absolutes Verbot

Die folgenden Personengruppen sollten dieses Produkt nicht verwenden	
⊘ **Verboten**	■Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und Vernunft vorgesehen, es sei denn, sie werden von Personen beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, und in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Instrumenten spielen. ■Patienten mit Osteoporose. ■Patienten mit Herzerkrankungen oder die elektronische medizinische Geräte wie einen Herzschrittmacher tragen. ■Personen, die Fieber haben. ■Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruation. ■Patienten, die verletzt sind oder eine Hautkrankheit haben. ■Kinder unter 14 Jahren und bewusstlose Personen dürfen dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. ■Personen, denen von ihren Ärzten Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen. ■Personen, deren Körper nass ist, dürfen dieses Produkt nicht verwenden. ■Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, müssen bei der Verwendung dieses Produkts Vorsicht walten lassen. ■Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann des Herstellers, dessen Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden

Wichtige Sicherheitshinweise	
⚠ **Warnung**	■Kinder dürfen keine beweglichen Teile dieses Produkts berühren. ■Verwenden Sie ein für dieses Produkt geeignetes, ordnungsgemäß geerdetes Netzteil. ■Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker heraus, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden. ■Bedienen Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. ■Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die nicht empfohlen werden. ■Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden. ■Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. ■Dieses Produkt darf niemals für andere als die hier aufgeführten Zwecke verwendet werden. ■Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen. ■Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn der Bezug oder das Leder beschädigt ist. ■Lassen Sie nichts in dieses Produkt fallen. ■Schlafen Sie während der Benutzung dieses Produkts niemals ein. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Dieses Produkt sollte nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit verwendet werden. ■ Wenden Sie bei der Verwendung dieses Produkts keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen	
⚠ **Vorsicht**	■Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht. ■Den Stecker niemals mit nassen Händen einstecken oder herausziehen. ■Um Stromschläge oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden, darf kein Wasser in dieses Produkt eindringen. ■Ziehen Sie beim Ein- und Ausstecken nicht am Netzkabel. Grobe Handhabung ist verboten. ■Beschädigen Sie das Kabel nicht und verändern Sie den Schaltkreis dieses Produkts nicht. ■Reinigen Sie stromführende Teile dieses Produkts, wie z. B. den Netzschalter und den Stecker, nicht mit einem feuchten Tuch. ■ Halten Sie sich bei Stromausfall von diesem Produkt fern, um Verletzungen bei einer plötzlichen Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden. ■ Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler. ■ Beenden Sie die Anwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Lagerbedingungen	
⚠ **Vorsicht**	■Lagerraumtemperatur: 5 °C bis 40 °C. ■Relative Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20 % und 80 %; frei von korrosiven Gasen und in einem gut belüfteten Raum.

Sicherheitsvorkehrungen (muss beachtet werden)

Produktservice und Wartung

Vorsicht

■ Dieses Produkt sollte ausschließlich von dem vom Hersteller benannten Servicecenter gewartet werden. Der Benutzer darf das Gerät ohne Genehmigung weder zerlegen noch warten.

■Vergessen Sie nicht, nach Gebrauch den Hauptschalter auszuschalten.

■Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst.

■Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, muss das Netzkabel aufgerollt und das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahrt werden.

■Dieses Produkt darf nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer gelagert werden. Längere direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

■Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzol oder Alkohol.

■ Die mechanischen Komponenten dieses Produkts sind speziell konstruiert und gefertigt, daher ist keine besondere Wartung erforderlich.

■Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen in das Produkt ein.

■Dieses Produkt darf nicht auf unebenem Untergrund gerollt oder gezogen werden. Stattdessen sollte es vor dem Bewegen angehoben werden.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur gelegentlich. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laufen.

Betriebsumgebung

Vorsicht

■ Dieses Produkt sollte nicht in einer sehr feuchten Umgebung wie dem Badezimmer verwendet werden.

■ Die Verwendung dieses Produkts sollte sofort eingestellt werden, wenn sich die Umgebungstemperatur stark ändert.

■Dieses Produkt darf nicht in stark staubigen oder ätzenden Umgebungen verwendet werden.

■Dieses Produkt darf nicht in kleinen Räumen oder an schlecht belüfteten Orten verwendet werden.

Lösungen für gewöhnliche Störungen

Vorsicht

■Wenn der Motor während des Betriebs dieses Produkts Geräusche macht, ist dies ein normales Betriebsgeräusch.


■Sollte der Controller nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose fest verbunden sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.


■Wenn die Nennbetriebszeit überschritten ist, schaltet sich das Produkt automatisch ab; wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum in Betrieb bleibt, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch ab. Das Produkt kann nach einer halben Stunde wiederverwendet werden.

Einbauteile


Montageanleitung für die Armlehne


1. Nach dem Einschalten kann die Rückenlehne mithilfe der Fernbedienung heruntergeklappt werden.
2. Führen Sie den Kabelbaum und die Luftleitungen an der Seite des Stahlrahmens in die entsprechenden Positionen an der Armlehne ein (Abbildung 1).
3. Heben Sie die Armlehne mit den eingesteckten Luftleitungen und Kabeln an und hängen Sie alle Haken an beiden Seiten des Stahlrahmens ein (Abbildung 2).

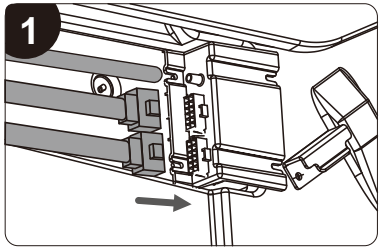

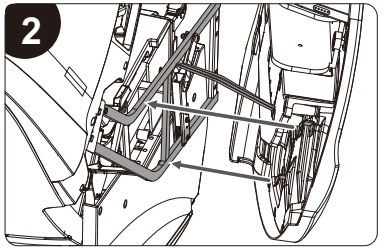

4. Drücken Sie die Rolle am hinteren Ende der Armlehne in den entsprechenden Schlitz (Abbildung 3) und senken Sie die Armlehne nach unten ab.
Drücken Sie anschließend die Armlehne nach hinten und fixieren Sie sie mit 2 M6*16 Schrauben (Abbildung 4).

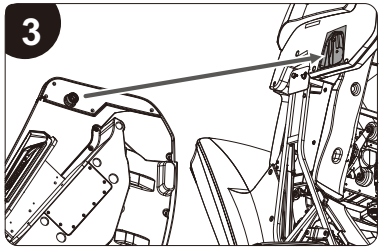


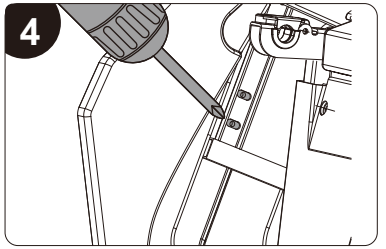



Einbauteile

Anleitung zur Montage des Wadenaufsatzes

1.Stecken Sie die Kabel und Luftleitungen der Fußstütze jeweils in die vorderen Anschlüsse des Stahlrahmensatzes ein (Abbildung 1).
2.Nachdem die Drahtverbindung hergestellt ist, öffnen Sie die Befestigungsabdeckungen der Fußstütze auf beiden Seiten der Stahlrahmenkonstruktion (Abbildung 2).
3.Heben Sie die Fußstütze an, setzen Sie sie in den Schlitz ein, klappen Sie dann die Befestigungsabdeckung herunter und befestigen Sie sie mit zwei M5*12 Schrauben (Bild 3).

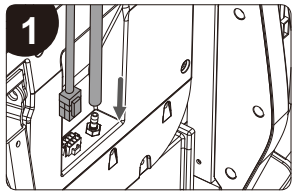


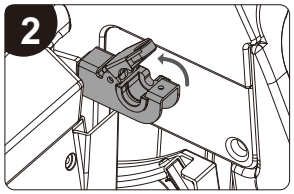


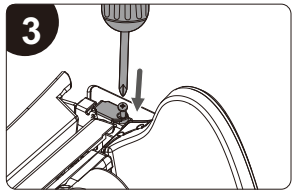


Montageanleitung für die Halterung der Touchscreen-Fernbedienung

1.Richten Sie die Halterung an der vorderen Öffnung der Armlehne (rechts) aus und befestigen Sie sie mit M5*16-Schrauben (Abbildung 1).
2.Richten Sie die Halterungsdekoration an der Halterung aus und drücken Sie sie entlang der Halterungsstange bis zum Ende nach unten. (Abbildung 2).
3.Nachdem die gesamte Halterung montiert ist, rütteln Sie leicht an der Halterung, um zu prüfen, ob sie fest sitzt; damit ist die Montage der Halterung abgeschlossen (Abbildung 3).

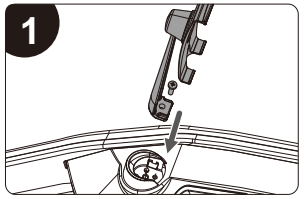

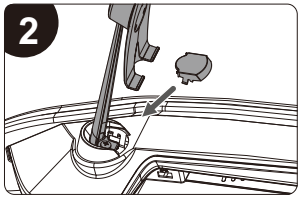

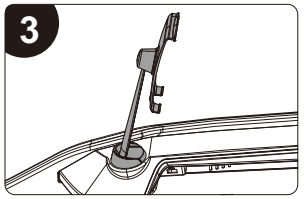


Den Massagesessel aufstellen

Einbauort

Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, damit der Massagesessel mindestens 10 cm geneigt werden kann.

Vorsicht

Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Sonneneinstrahlung und hohen Umgebungstemperaturen aus (z. B. vor Heizgeräten) und stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Es wird empfohlen, ein weiches Kissen für den langfristigen Gebrauch an einem dafür vorgesehenen Ort auszulegen. Beim Auslegen des Kissens sollte dessen Größe ausreichen, um den Bereich abzudecken, in dem die Maschine den Boden berührt und in dem Ihre Füße den Boden berühren.

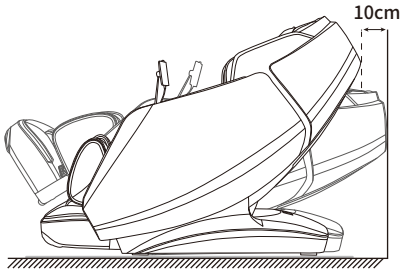


Produkthebeanleitung

Um Verletzungen zu vermeiden, ist Teamarbeit beim Anheben und Bewegen des Sessels erforderlich.

Vorsicht

1.Bitte heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichem Untergrund wie Holzböden zu bewegen.
2.Beim Bewegen auf einem ähnlichen Holzfußboden wird empfohlen, ihn anzuheben. Beschädigungen an den Rollen vermeiden. Wenn der Sessel angehoben und an den vorgesehenen Platz bewegt wird, achten Sie darauf, Ihre Hände aus dem Weg zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und passen Sie auf, dass Ihre Füße nicht eingequetscht werden. Lassen Sie den Sessel erst los, wenn er vollständig flach aufliegt. Der Boden könnte beschädigt werden; daher wird empfohlen, Matten o. Ä. auf dem Boden auszulegen.

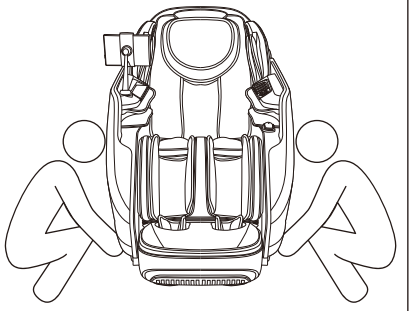


Den Massagesessel aufstellen

Transportmethode

Benutzen Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Bewegen Sie den Sessel, indem Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, um etwa 45° nach unten und hinten kippen.

Vorsicht

HINWEIS: Übermäßige Krafteinwirkung auf den Stuhl führt dazu, dass dieser vollständig umkippt und das Produkt beschädigt wird.

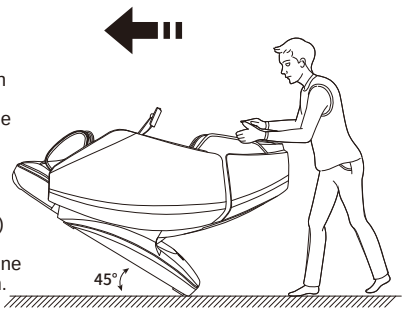


1. Bevor Sie den Sessel bewegen, schalten Sie das Gerät ordnungsgemäß aus, um es vollständig zurückzusetzen, und trennen Sie dann die Stromversorgung.
2. Bitte lassen Sie den Sitzbereich frei, während Sie den Sessel bewegen. (Personen, Haustiere oder Gegenstände dürfen sich nicht auf dem Sessel befinden.)
3. Beim Bewegen dürfen Sie keine Fallbarriere, die höher als 2 mm ist, oder eine Lücke, die größer als 5 mm ist, überqueren.
4. Beim Bewegen dieses Produkts mithilfe von Rollen ist eine kontinuierliche Bewegung nicht möglich; bei Entfernungen über 50 Metern bewegen Sie das Produkt bitte langsam und gleichmäßig.

Anleitung zum Auseinandernehmen und Verwenden des Kopfstützen- und Rückenpolsters

Die Verwendung einer Nackenkopfstütze kann die Intensität der Knetmassage an Nacken und Schultern reduzieren. Sie können je nach Bedarf entscheiden, ob Sie ein Kopfstützenkissen verwenden möchten (die Verwendung eines Kopfstützenkissens wird empfohlen). Das Rückenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss verbunden. (1) Das Kopfstützenkissen und das Rückenstützenkissen sind durch einen Reißverschluss verbunden (2).

Vorsicht

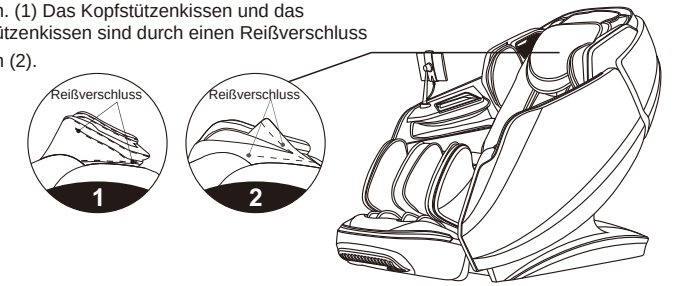


Vor Gebrauch

Umgebung prüfen

Vorsicht


Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe der Wohnung befinden.

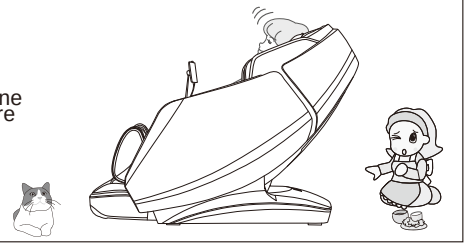

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Spalten des Geräts befinden


Vorsicht

Vor der Massage sollte sichergestellt werden, dass sich keine Fremdkörper in den Beinen, Füßen usw. befinden. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem Unterschenkelmechanismus und dem Hauptkörper oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Kapsel eindringen.
Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs sinken.

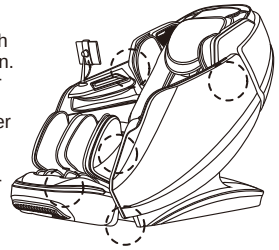

Schalten Sie den Strom ein

Vorsicht

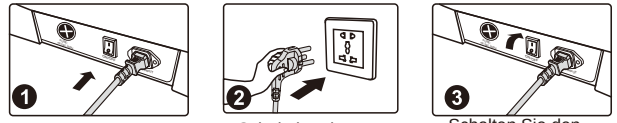


Netzkabel einstecken | Schaltplan der Stromversorgung | Schalten Sie den Netzschalter ein (Position „I“)

Warnung

- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen.
- Bitte schließen Sie das Produkt an eine Stromquelle an, die den angegebenen Leistungsanforderungen entspricht.
- Es ist strengstens untersagt, eine andere Stromversorgung als die angegebene Nennleistung für dieses Produkt zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung verschiedene Stromwandlungsgeräte anzuschließen, um dieses Produkt mit Strom zu versorgen.

Produktstruktur

Komponentenbeschreibung

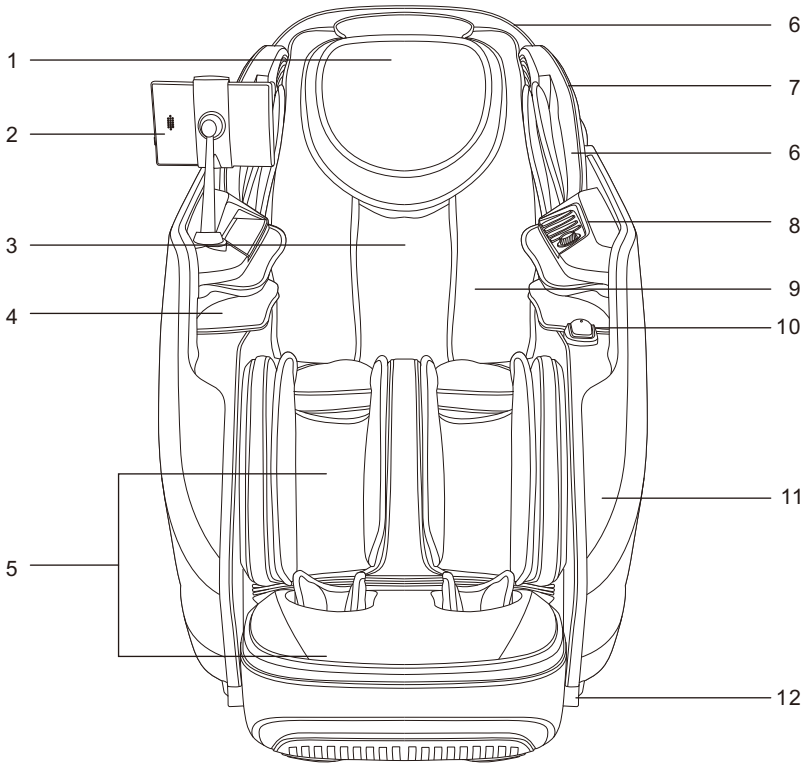


1.Kopfkissen
2.Fernbedienung
3.Rückenpolster
4.Armluftdruck
5.Bein
• Massagemechanismus

6. Umgebungslicht
7. Raumkapsel
8. Schulterluftdruck
9. Armlehnen Shortcuts
10. Shawl
11. Gesundheitssensoren
12. Armlehne
13. Seitenabdeckung

Produktstruktur

Schematische Darstellung der Funktionsverteilung

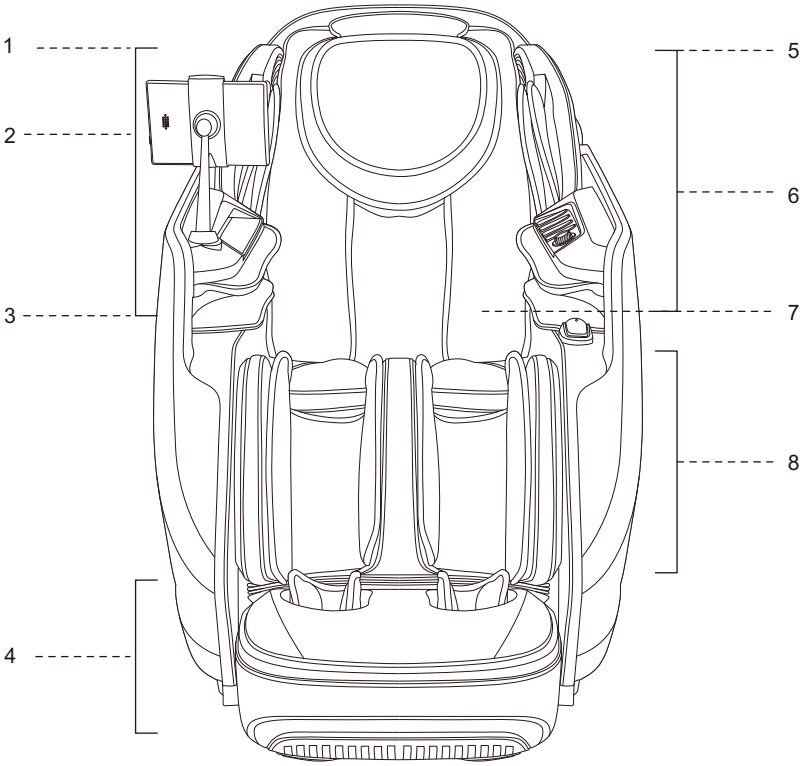


1. Schulter
•Airbag-Massage
2. Arm
•Halterung für Fernbedienung
•Anschlusskasten für Mobiltelefone
•USB-Ladegerät
•Kabelloses Ladegerät
•Eingebautes sprachaktiviertes Mikrofon
3. Handfläche
•Airbag-Massage
4. Fuß
•Airbag-Massage
•Rollenmassage
•Fußheizung


5.Kopfseiten
•3D-Digitalaudio
•Musik abspielen
6.Vom Kopf bis zum Gesäß
•Doppelter Massagemechanismus
7. Schultern, Rücken, Taille, Bauch
•Schulterwärmefunktion
8. Bein
•Airbag-Massage
•Reibungsfunktion
•Rollenmassage für Bein-Bauch

Shawl verwenden


·Er verfügt über eine einzigartige Shawl-Konstruktion mit innovativen Wärmefunktionen für Schultern, Rücken, Taille und Bauch sowie einer Graphen-Heizung. Der Benutzer kann den Shawl je nach Massagebedarf an verschiedenen Massagepositionen platzieren. Wenn die Shawl-Konstruktion an der Schulterposition platziert wird, wärmt sie durch die Graphen-Heizung Akupressurpunkte wie Bingfeng, Tianzong, Yunmen und Qihu im Bereich der Schulter und des Schlüsselbeins. Dies kann Symptome wie Schultersteife (Frozen Shoulder) und Husten effektiv lindern sowie Kälte und Feuchtigkeit aus den Schultergelenken ableiten.

•Wenn die Shawl-Konstruktion auf Bauch und Rücken platziert wird (Doppelfunktion), wirkt sie durch die Graphen-Heizung kältevertreibend und schmerzlindernd, erwärmt die Meridiane und löst Blutstau in Rücken und Bauchregion. Sie reguliert das Qi und den Blutfluss in den Meridianen von Rücken und Bauch, lindert bei Frauen Symptome wie unregelmäßige Menstruation und Regelschmerzen, mildert Rückenschmerzen und Nierenbeschwerden, wärmt Darm und Magen und leitet Kälte aus den Eingeweiden aus. Sie zeigt eine gute Wirkung bei Personen mit Qi-Mangel sowie Milz- und Magenschwäche.

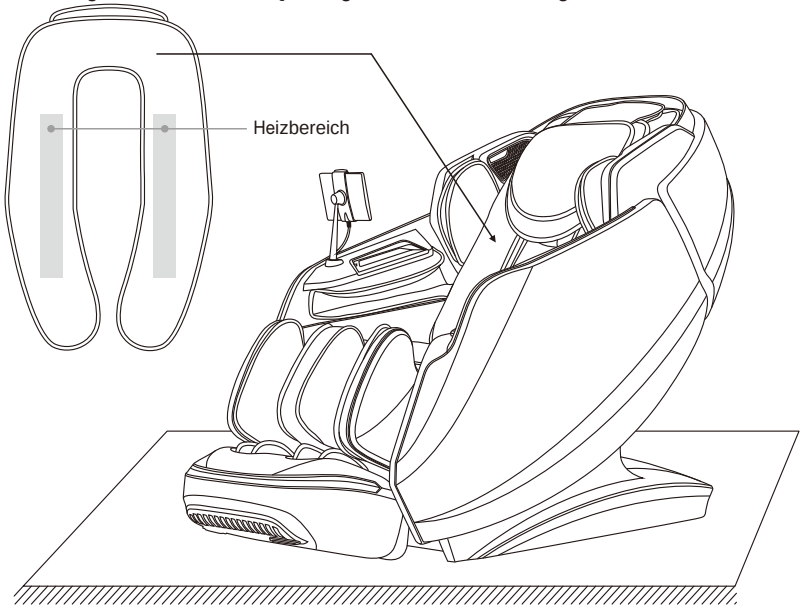

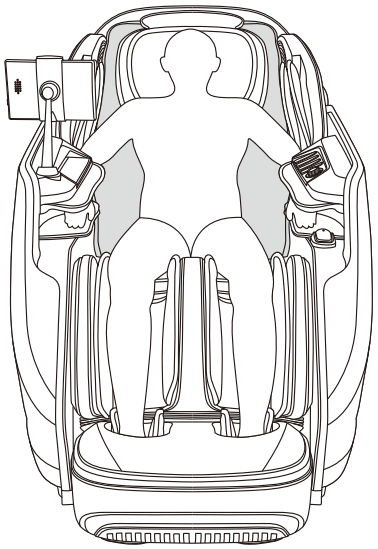


Schematische Darstellung der Anwendung am Rücken und an der Taille

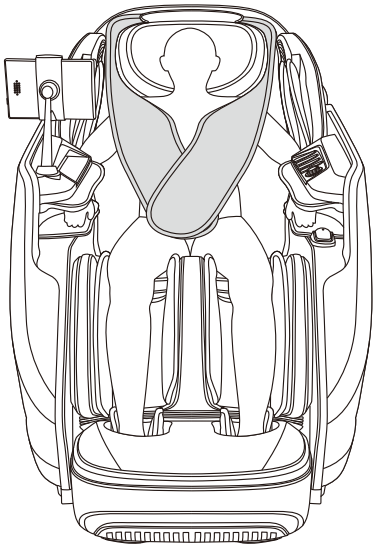

Schematische Darstellung der Anwendung an Schulter und Bauch


Produktstruktur

Anleitung für die Fernbedienungstasten

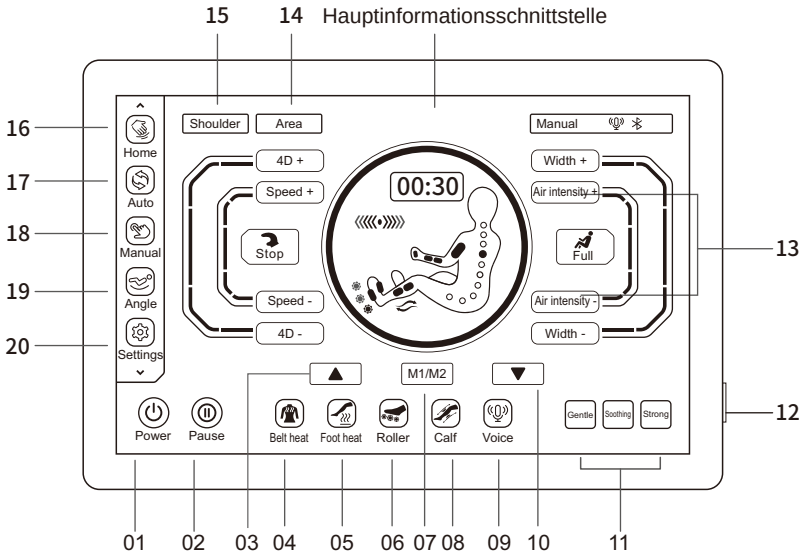

01. Touch-Ein-/Ausschalter: Schaltet die Massagefunktion des Sessels ein oder aus.
02.Pause-Taste: Die Massage pausieren oder die Pausenmassage beenden.
03. Taste zur Einstellung der Massagehand nach oben: Dient zur Einstellung der Massagehand nach oben.
04. Taste für Schalheizung: Schaltet die Schalheizungsfunktion ein oder aus
05.Fußheizungstaste: Schaltet die Fußheizungsfunktion ein oder aus.
06.Fußrollentaste: Schaltet die Fußrollenfunktion ein oder aus.
07. Auswahltaste für die Massagehände: Wählen Sie die Funktion der oberen oder unteren Massagehand
08. Wadenmassage-Taste: Schaltet die Wadenmassagefunktion ein oder aus.
09. Sprachsteuerungstasten: Sprachassistenten aktivieren
10. Massagehand-Abwärtstaste: Passt die Funktion für die Abwärtsbewegung der Massagehände an.
11. Stärke auswählen: Wählen Sie die gewünschte automatische Massagestärke
12. Ein-/Ausschalter: Zum Ein- oder Ausschalten des Massagesessels.
13. Taste zur Einstellung der Luftdruckstärke: Massagefunktion zur Anpassung der Luftdruckintensität
14. Massagebereich-Taste: Wählt den geeigneten Bereich für die Massage aus
15. Schulterpositions-Taste: Passt die Schulterpositionierung an, um den Massage-Referenzpunkt festzulegen.


Produktstruktur

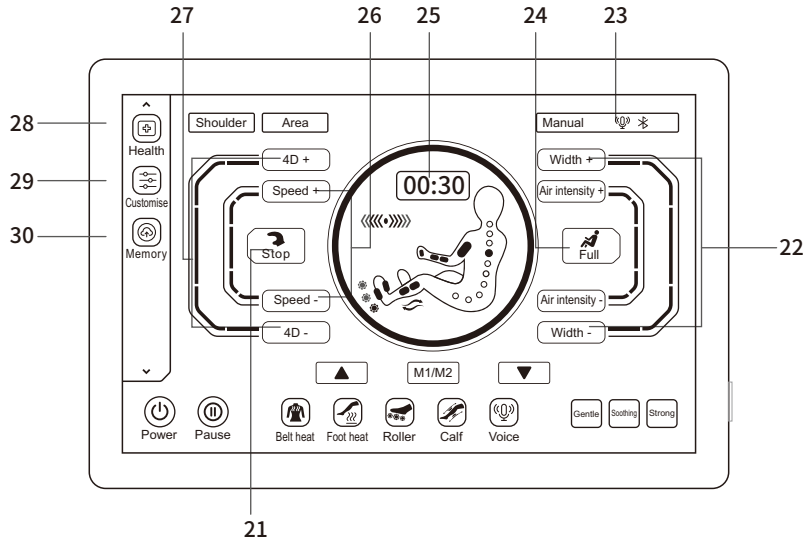

16. Home-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Status des Massagesessels anzuzeigen.
17. Auto-Funktionstasten: Aktivieren Sie die automatische Massageprogrammauswahl.
18. Taste für manuelle Funktionen: Aktiviert die manuelle Einstellung der Massagefunktion.
19. Einstelltaste für den Sitzwinkel: Rufen Sie die Benutzeroberfläche zur Sitzwinkeleinstellung auf, um den Sitzwinkel auszuwählen.
20. Einstellungsschlüssel: Gehen Sie zur Einstellungsoberfläche.
21. Auswahlschlüssel für Massagehandbücher: Wählen Sie die Massagehandbücher aus.
22. Schlüssel für die Massagebreite: Hier können Sie die Massagebreite anpassen.
23. Statusanzeigeleiste: Zeigt Informationen zum Status des Massagemodus an.
24. Auswahltaste für die Luftdruckmassage: Wählen Sie den Luftdruckbereich.
25. Zeiteinstellungstaste: Stellen Sie die Massagezeit ein.
26. Taste für die Massagegeschwindigkeit: Hier können Sie die Massagegeschwindigkeit einstellen.
27. Intensitätstaste: Passt die 4D-Intensität an.
28. Gesundheitsprüfungstaste: Rufen Sie die Schnittstelle zur Gesundheitserkennung auf
29. Tasten anpassen: Rufen Sie die Benutzeroberfläche zum Anpassen auf.
30. Speichertaste: Speicherschnittstelle aufrufen

Produktstruktur

Beschreibung der Kurzbefehle für die Armlehne

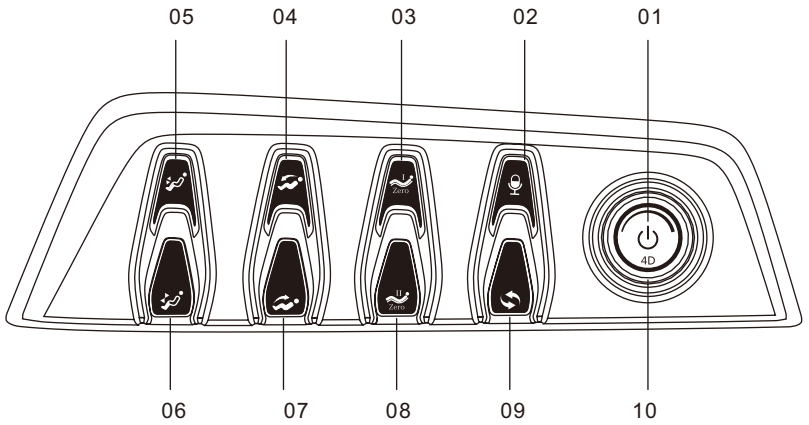


01. Ein-/Ausschalter: Schaltet den Massagesessel ein oder aus.
02. Sprachtaste: Zum Ein-/Ausschalten der Sprachassistentenfunktion 3 Sekunden lang gedrückt halten. Durch kurzes Drücken der Taste wird der Sprachassistent aktiviert.
03. Zero Gravity Taste I: Drücken Sie diese Taste, um den Neigungswinkel des Massagesessels auf die Position der Zero Gravity Taste I einzustellen.
04. Anhebe-Taste: Durch Drücken und Halten dieser Taste hebt sich der Rückenlehnenmechanismus langsam, während sich der Beinmechanismus langsam absenkt. Lassen Sie die Taste los, um den Anhebe- bzw. Absenkvorgang zu stoppen. Nach Abschluss des Anhebevorgangs erkennt der Beinmechanismus automatisch die Höhe.
05. Ausfahrknopf für Fußmechanismus: Durch Drücken und Halten dieser Taste fährt der Fußmechanismus langsam aus. Durch Loslassen stoppt das Ausfahren des Fußmechanismus.
06. Knopf zum Zusammenziehen des Fußmechanismus: Durch Drücken und Halten dieser Taste wird der Fußmechanismus langsam verkürzt. Durch Loslassen der Taste wird das Verkürzen des Fußmechanismus gestoppt.
07. Taste zum Absenken des Gestänges: Durch Drücken und Halten dieser Taste senkt sich der Rückenlehnenmechanismus langsam ab, während sich der Beinmechanismus langsam anhebt. Durch Loslassen der Taste wird das Absenken der Rückenlehne bzw. das Anheben des Beinmechanismus gestoppt. Sobald die Absenkbewegung abgeschlossen ist, erkennt der Beinmechanismus automatisch die Höhe.
08. Zero Gravity II Taste: Einstellung des Schwerelosigkeitswinkels durch Drücken dieser Taste, um den Liegewinkel des Massagesessels in die Zero Gravity II Position zu bringen.
09. Auto-Modus-Taste: Automatische Umschaltung der Massageprogramme.
10. Intensitätsregler: Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die 4D-Stärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die 4D-Stärke zu verringern

Bedienungsanleitung


I. Massage starten

1. Drücken Sie die seitliche Ein-/Aus-Taste ⏻ der Fernbedienung oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste der Armlehne gedrückt

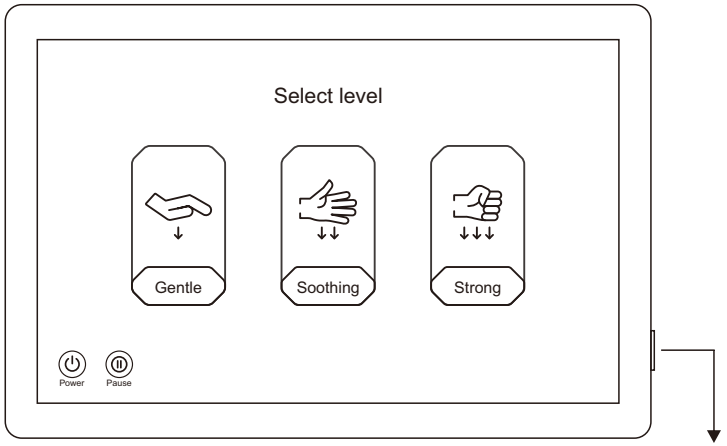


Ein-/Ausschalter
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten

2.Nachdem das System gestartet wurde, wählen Sie die Massageintensität, indem Sie auf eine der Tasten Sanft , Komfort oder Stark auf der Fernbedienung klicken, um sie zu aktivieren.
Auf dem Massagesessel in die Liegeposition begeben. Wird die Option nicht innerhalb von 5 Minuten ausgewählt, schaltet sich der Massagesessel automatisch aus.

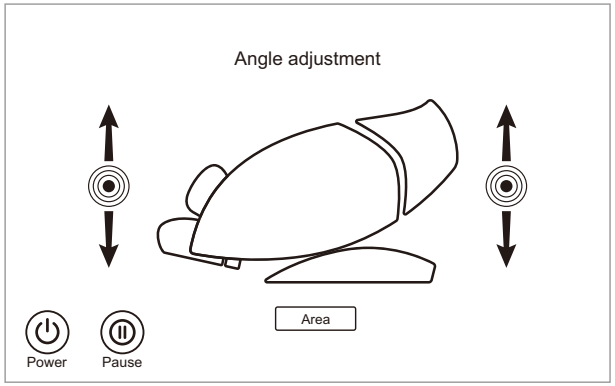



3.Für die automatische Winkelanpassung wählen Sie das Automatikprogramm und anschließend wird der Massagesessel automatisch in den Schwerelosigkeitswinkel gebracht; warten Sie, bis die Anpassung abgeschlossen ist. Um einen Schritt zu überspringen, drücken Sie die Überspringen-Taste um direkt zum nächsten Schritt zu gelangen.

4.Warten Sie, bis die Körperformerkennung abgeschlossen ist, oder drücken Sie die Überspringen-Taste, um die Erkennung zu überspringen und direkt mit der Massage zu beginnen. Skip

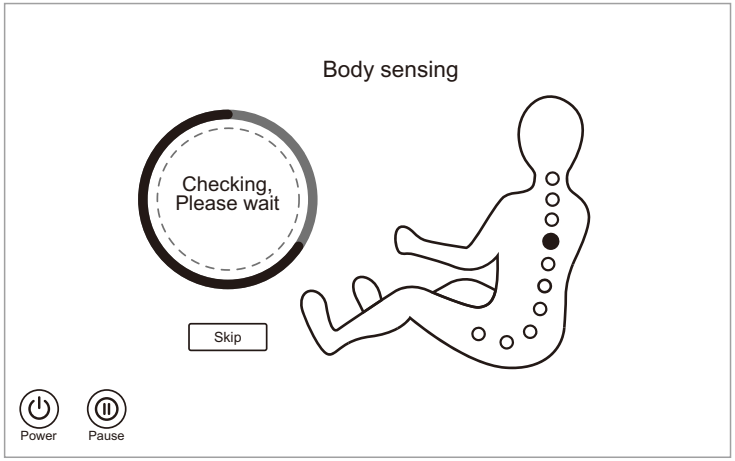

Zur Feinjustierung der Schulterposition erinnert die Fernbedienung oder eine Sprachansage den Benutzer nach der Körperformerkennung an die erforderliche Feinjustierung der Schulterposition. Wenn die Massagerolle an der Schulterposition stoppt; drücken Sie direkt die OK-Taste um mit der Massage zu beginnen. Wenn nicht, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste, um die Massagerolle in die Schulterposition zu bringen, und drücken Sie dann die OK-Taste um mit der Massage zu beginnen. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die aktuelle Position der Massagerolle standardmäßig als Schulterposition übernommen und die Massage beginnt.

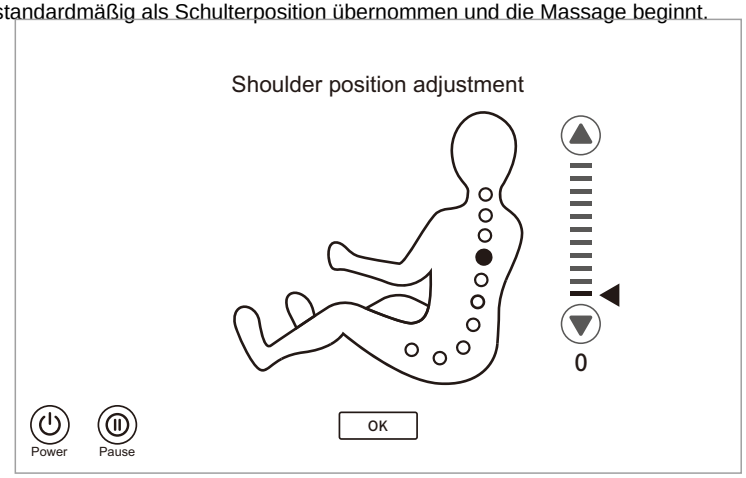

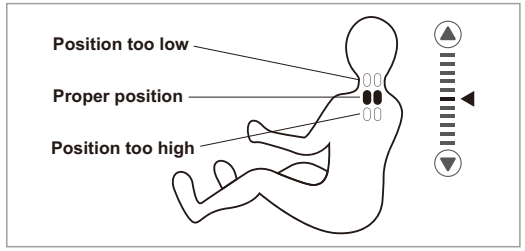

II.Pausenfunktion (bitte verwenden Sie diese Funktion erst, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Nachdem der Massagesessel eingeschaltet wurde, drücken Sie die Pause-Taste, um in den Pause-Zustand zu gelangen. Dann werden alle Massagefunktionen unterbrochen. Drücken Sie die Pause-Taste erneut, um den vorherigen Massagezustand fortzusetzen.

Hinweis: Im Pausenzustand funktionieren alle Funktionen außer dem Herunterfahren nicht.


III.Automatisches Programm (bitte verwenden Sie diese Funktion erst, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Automatische Programmauswahl

(1)Wählen Sie die Automatiktaste. in der linken Menüleiste, um zur automatischen Auswahloberfläche zu gelangen.

(2)In der Auswahloberfläche für Automatikprogramme stehen 20 Programme zur Verfügung: Total Relax, Chinese Massage, Fatigue Recovery, Gentle Waves Rub, Thai Massage, Meridian Treatment, Neck & Shoulder Care, Hips & Legs Fit, Waist Care, Leg & Foot Relieve, Superior Enjoyable, President Cosy, Keep Fit, Office Regimen, Health Recharge, Energy Boost, Lunch Break, Warming and Detox, Sport Recovery, Sweet Dream.

(3)Wählen Sie das gewünschte automatische Massageprogramm aus und klicken Sie, um die Massage zu starten.

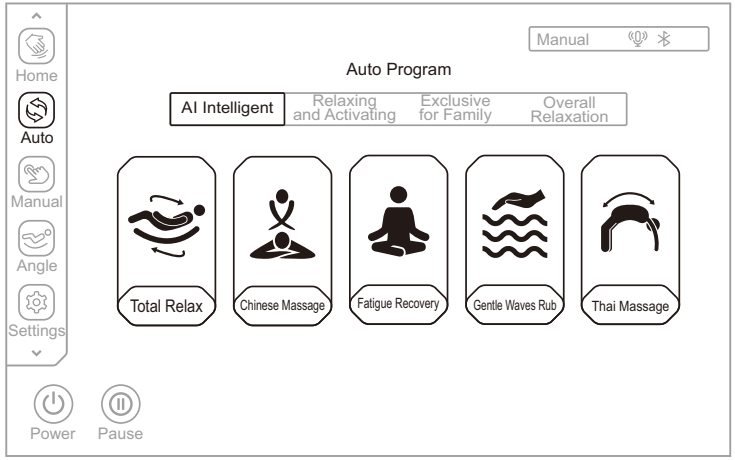

Schematic diagram of automatic massage program selection

Massageszenen (KI-intelligent)	
Funktion	Beschreibung
Total Relax	Mit Hilfe flexibler Führungsschienen wird die Körperhaltung näher an die waagerechte Liegeposition gebracht. Durch die effektive, gewölbeentlastende Streckbewegung des 4D-Systems im Rückenbereich wird eine druckfreie Streckung erreicht, die lumbale Muskelschmerzen effektiv lindert und Ermüdung abbaut. Dies führt zu einem verbesserten Massageerlebnis und löst körperlichen sowie mentalen Stress.
Chinese Massage	Mit Hilfe traditioneller chinesischer Massagetechniken wird hauptsächlich eine 4D-Massage an Rücken und Taille durchgeführt, um die Durchblutung in Rücken und Taille zu fördern, die Meridiane zu beruhigen und Blockaden in Rücken und Taille durch die Massage zu lösen. Es eignet sich für Menschen mit Rücken- und Taillenschmerzen sowie Verspannungen der Lendenmuskulatur. Die Massageintensität ist sanft.
Fatigue Recovery	Üben Sie tiefen Druck auf Nacken, Rücken, Taille, Gesäß und Beine durch Knet-, Klopf- und Fingerdrucktechniken aus, um vor allem die Ermüdung des Körpers zu lindern und ihm eine bessere Entspannung zu ermöglichen.
Gentle Waves Rub	Es wird hauptsächlich eine vollständige Luftmassage angewendet, bei der Luftkissen für einen kreisförmigen Wechsel von Knet- und Druckbewegungen eingesetzt werden. Dadurch wird die Durchblutung gefördert, Schmerzen in verschiedenen Körperbereichen gelindert und Muskelermüdung tiefenwirksam abgebaut. (Anmerkungen: hauptsächlich Vollluftmassage mit häufiger Luftmassagefunktion)
Thai Massage	Hauptsächlich werden Wade und Rückenlehne durch elektrische Schubstangen eingesetzt, um Beine, Hände und Schultern zu fixieren, unterstützt durch Luftmassage. Anschließend wird eine Dehnungsmassage angewendet, während gleichzeitig mit einer 4D-Medizinalmassage an Rücken und Taille gearbeitet wird. Dies versetzt den Körper in einen thailändischen Dehnungszustand. Sie eignet sich für Menschen unter hohem Stress, um ein ständiges Senken des Kopfes zur Brust und einen Rundrücken zu verbessern. Die Massageintensität ist stark.

Massageszenen (Entspannung und Belebung)	
Funktion	Beschreibung
Meridian Treatment	Mittels Kneten, Klopfen, Fingerdrücken und vorwiegend medizinischen Massagetechniken werden Beine, Hände und Schultern mit Hilfe einer Luftmassage fixiert und anschließend eine Dehnungsmassage angewendet, um die Meridiane zu beruhigen, die Durchblutung zu fördern und Blockaden im Körper zu lösen.
Neck & Shoulder Care	Nacken und Schultern werden hauptsächlich mit Knet- und Dehntechniken massiert, der obere Rücken zusätzlich mit Medizinalmassage. Anschließend wird der Jianjing-Akupressurpunkt gedrückt, um zervikaler Spondylose entgegenzuwirken und die Nacken- und Schultermuskulatur zu entspannen. Die Massageintensität ist sanft und eignet sich für Menschen, die im Büro arbeiten und unter Nackenverspannungen leiden.
Hips&legs Fit	Die Gesäßmuskulatur wird hauptsächlich durch Kneten und medizinische Massage massiert. Anschließend werden Gesäß und Damm durch Klopfen und Kneten tief massiert, um die Hüftmuskulatur zu entspannen und die Hüfte anzuheben. Diese Massage eignet sich für Frauen und auch für Männer zur Erhaltung der Prostatafunktion.
Waist Care	Die Taille wird hauptsächlich durch Kneten, Klopfen und medizinische Massage massiert, während die Bewegung für eine 4D-medizinische Massage gegen Rücken und Taille gedrückt wird, um Schmerzen in der Lendenwirbelsäule zu lindern. In Kombination mit der thermostatischen Wärmekonfiguration um die Taille wird eine angenehme Temperatur aufrechterhalten, um ein warmes Massageerlebnis zu bieten. Mit sanfter und moderater Massageintensität und angenehmer Temperatur wird ein warmes Massageerlebnis geboten.
Leg&foot Relieve	Schultern und Taille werden hauptsächlich durch Kneten, Klopfen sowie Kombinationen aus Knet- und Klopftechniken massiert. An Beinen und Füßen kommt eine Luftdruckmassage zum Einsatz, die durch komprimierende Bewegungen für eine besonders entspannende Bein- und Fußmassage sorgt. Dies eignet sich für sitzende Personen mit geringer Belastung der Beine und Füße, lindert nicht nur Nacken- und Lendenwirbelsäulenschmerzen bei sitzender Tätigkeit, sondern entspannt auch die Beine und Füße. Die Massageintensität ist sanft.

Massageszenen (Exklusiv für Familien)	
Funktion	Beschreibung
Superior Enjoyable	Eine Luftmassage wird am gesamten Körper angewendet, ergänzt durch eine Fußrollen- und Wadenknetmassage. Die Wadenstreckfunktion ist deaktiviert; geeignet für ältere Menschen und Personen mit Rückenbeschwerden. Die Massageintensität ist sanft.
President Cosy	Schultern, Nacken, Rücken und Taille werden hauptsächlich durch Kneten, Klopfen sowie deren Kombination massiert. Diese Tiefenmassage lindert Ermüdung, fördert die Durchblutung und baut Stress ab. Es ist für Männer geeignet und die Massageintensität ist moderat.
Keep Fit	Schultern, Nacken, Taille und Hüften werden mit Knet- und Fingerdrucktechniken massiert. Durch die Ganzkörpermassage entspannt sich Körper und Geist, und Sie genießen eine königliche Behandlung. Es ist für Frauen geeignet und die Massageintensität ist sanft.
Office Regimen	Schultern, Nacken und Taille werden hauptsächlich mit Knet-, Klopf- und Kombinationstechniken massiert. Diese Tiefenmassage lindert Schulter- und Nackenschmerzen, verbessert Verspannungen der Lendenmuskulatur und erhält die Gesundheit der Lendenwirbelsäule. Es eignet sich für Büroangestellte und Menschen mit sitzender Tätigkeit, und die Massageintensität ist moderat.
Health Recharge	Massieren Sie den gesamten Körper intensiv mit Knet-, Klopf- und Fingerdrucktechniken, um die Durchblutung im ganzen Körper zu fördern und Blutgerinnseln vorzubeugen. Es eignet sich für Menschen, die lange Zeit zu Hause leben und nicht gerne ausgehen, und die Massageintensität ist mäßig sanft.

Bedienungsanleitung


Massageszenen (Allgemeine Entspannung)	
Funktion	Beschreibung
Energy Boost	Taille, Schultern und Nacken werden mit Knet-, Klopf- und Kombinationstechniken massiert. Diese intensive Ganzkörpertiefenmassage weckt die vitale Energie des Körpers, stimuliert die körperliche Leistungsfähigkeit und eignet sich mit ihrer starken Intensität für Menschen unter hohem Stress, wie beispielsweise Sportler, um vor einem Wettkampf das Potenzial zu aktivieren.
Lunch Break	Durch Knet- und Klopftechniken können Sie Rücken und Taille massieren und den Akupunkturpunkt Shenyu drücken, um die Qualität der Mittagspause zu verbessern und so am Nachmittag mehr Energie für die Arbeit zu haben. Es eignet sich für Büroangestellte und die Massageintensität ist sanft.
Warming and detox	Der gesamte Körper wird durch Druck auf entsprechende Akupressurpunkte mittels Knet-, Klopf-, Fingerdruck- und anderen Massagetechniken tiefenwirksam massiert. Dadurch dringt der Stimulus vollständig in die tiefe Muskelschicht ein. In Verbindung mit der Wärmefunktion stellt sich lokal ein wärmendes Gefühl ein, und Qi sowie Blut werden reguliert, um eine wärmende und feuchtigkeitsausleitende Wirkung zu erzielen. (Hinweis: Ganzkörpermassage zusammen mit einer warmen Kompresse)
Sport Recovery	Schultern, Nacken, Rücken und Taille werden mit Knet-, Klopf- und Fingerdrucktechniken massiert. Gleichzeitig werden die Waden gedehnt, um die Bewegung des Kniegelenks zu fördern. Eine solche Tiefenmassage kann den gleichen Effekt wie Sport erzielen. Es eignet sich für Menschen mit weniger sportlicher Betätigung, und die Massageintensität ist moderat.
Sweet Dream	Schultern, Nacken, Rücken und Taille werden mit Knet- und therapeutischen Massagetechniken behandelt. Durch Druck auf die Akupressurpunkte Fengchi und Shenyu wird die Schlafqualität verbessert und das Einschlafen unterstützt. Es eignet sich für Menschen mit Schlafstörungen und die Massageintensität ist sanft.

IV.Fernprogrammierung (bitte verwenden Sie diese Funktion erst, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Fernprogrammauswahl

Wählen Sie den Fernbedienungsknopf in der linken Menüleiste und klicken Sie darauf, um in das Fernbedienungsmenü zu gelangen, um Massagetechnik, Massagebereich, 4D-Intensität, Massagehand-Einstellung, Massagebreite, Massagegeschwindigkeit, Luftmassage, Luftintensität und andere Massagefunktionen auszuwählen.

1. Im Menü der Massagetechniken stehen insgesamt 11 Optionen zur Verfügung, darunter Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4DI, 4DII, 4DIII, 4DIV. (Hinweis: Klicken Sie im Menü der Fernbedienungseinstellung auf die Schaltfläche "Pfeil nach links und Pfeil nach rechts, um nach links und rechts zu blättern und weitere Massagetechniken anzuzeigen).

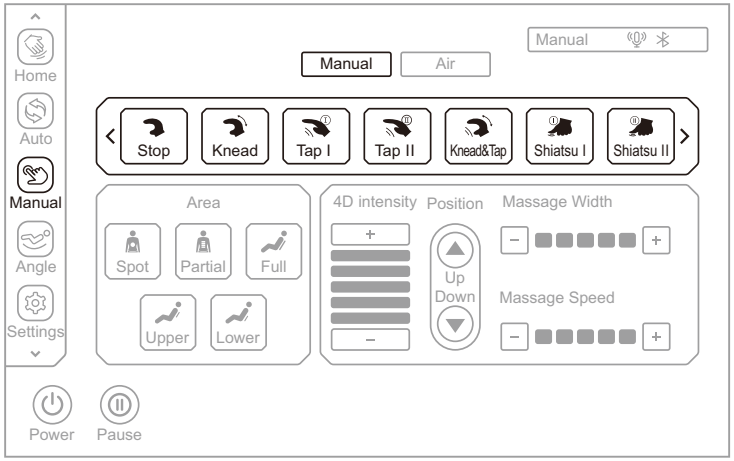


Fernprogramm - Schematische Darstellung der Technikauswahl

Funktion	Einstellung der Massagerolle	
4D I	Schnelligkeit und Stärke.	- Geschwindigkeit in fünf Stufen einstellbar - Breite in fünf Stufen einstellbar - Intensität in fünf Stufen einstellbar
4D II	Schnelligkeit und Stärke.	
4DIII	Geschwindigkeit, Breite und Stärke.	
4DIV	Geschwindigkeit, Breite und Stärke.	


Funktion	Einstellung der Massagerolle	
Stop	Drücken Sie diese Taste, um ohne jegliche Technik zu massieren.	- Geschwindigkeit in fünf Stufen einstellbar - Breite in fünf Stufen einstellbar - Intensität in fünf Stufen einstellbar
Knead	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.	
Flap I	Geschwindigkeit, Breite und Stärke sind einstellbar.	
Flap II	Geschwindigkeit, Breite und Stärke sind einstellbar.	
Knead&Tap	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.	
Shiatsu I	Geschwindigkeit, Breite und Stärke sind einstellbar.	
Shiatsu II	Geschwindigkeit, Breite und Stärke sind einstellbar.	
Grasp	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.	

Hinweis: Sie können auch die Taste für die Massagetechnik in der "Home" Oberfläche anklicken um im Pop-up-Menü die entsprechende Massagetechnik für die Massage auszuwählen (diese Funktion ist ein Shortcut zum Wechseln der Massagetechnik auf der aktuellen Statusseite des Fernbedienungsprogramms – Technikanpassung).

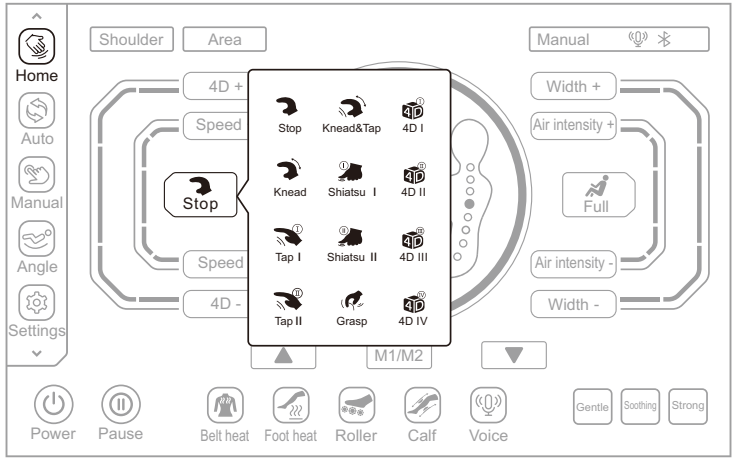

Aktueller Status – Schematische Darstellung der Technikauswahl


2.Das Menü des Massagebereichs bietet fünf Optionen: Punktmassage, Teilmassage, Ganzkörpermassage, Oberkörpermassage und Unterkörpermassage. Wählen Sie den entsprechenden Massagebereich für die Massage aus.

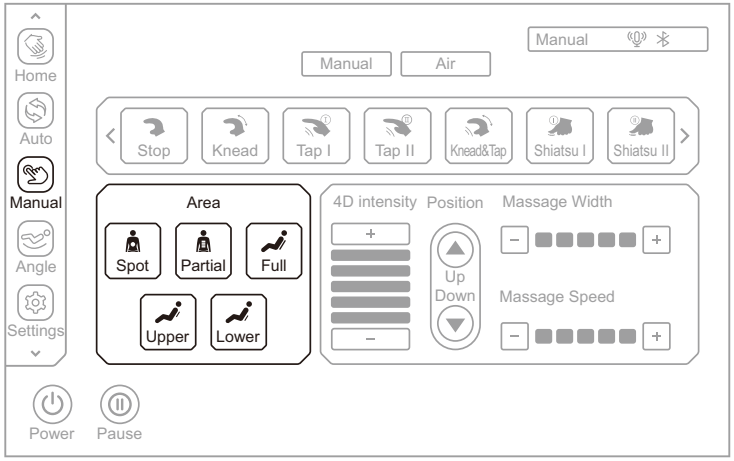

Fernbedienungsprogramm – Schematische Darstellung der Massagebereichsauswahl


Taste	Beschreibung
	Fixpunktmassage an einer fixierten Position.
	Lokale Massage im kleinen Rahmen, Hin- und Rückverkehr.
	Ganzkörpermassage mit Hin- und Herbewegungen.
	Massage des oberen Rückens in Hin- und Herbewegungen.
	Massage des unteren Rückens in Hin- und Herbewegungen.

Hinweis: Sie können auch die Taste für den Massagebereich in der "Home" Oberfläche anklicken um im Pop-up-Menü den entsprechenden Massagebereich für die Massage auszuwählen (diese Funktion ist ein Shortcut zum Wechseln der Massagebereiche auf der aktuellen Statusseite des Fernbedienungsprogramms – Massagebereich).

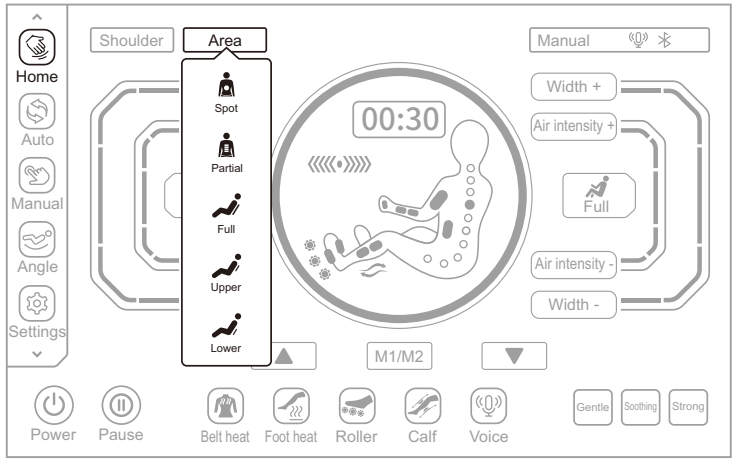

Current Status - Schematic diagram of massage area selection

3.Sie können die 4D-Intensität im Menü „4D-Intensität“ einstellen. Es stehen 1 bis 5 Einstellstufen zur Verfügung, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste Stufe ist. Je stärker die 4D-Intensität, desto weiter fährt die Massagerolle aus und desto größer ist die Massagekraft. Wählen Sie die Plus-Taste oder die Minus-Taste, um die 4D-Intensität zu verringern.

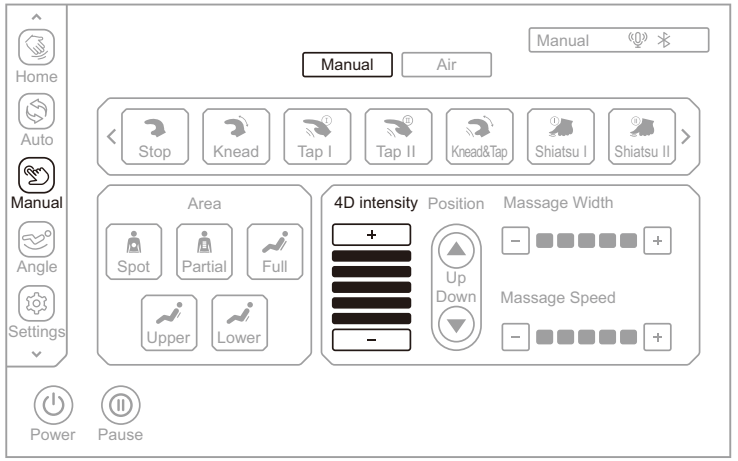


Fernprogramm – Schematische Darstellung der 4D-Intensität

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
–	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

Hinweis: Sie können auch die 4D-Intensität + Taste oder die 4D-Intensität - Taste auf der Home-Oberfläche wählen, um die 4D-Intensität anzupassen. (Diese Funktion ist ein Shortcut zur 4D-Intensität auf der aktuellen Statusseite des Fernbedienungsprogramms - 4D-Intensität).

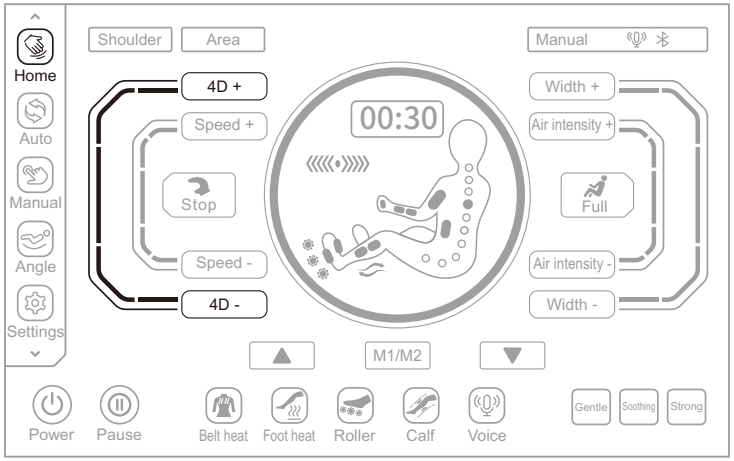


Current Status - remote program-4D intensity

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5


Taste	Beschreibung
4D +	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
4D –	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

4.Für die Massagehand-Einstellung wählen Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um die Position der Massagehand nach oben oder unten fein anzupassen.

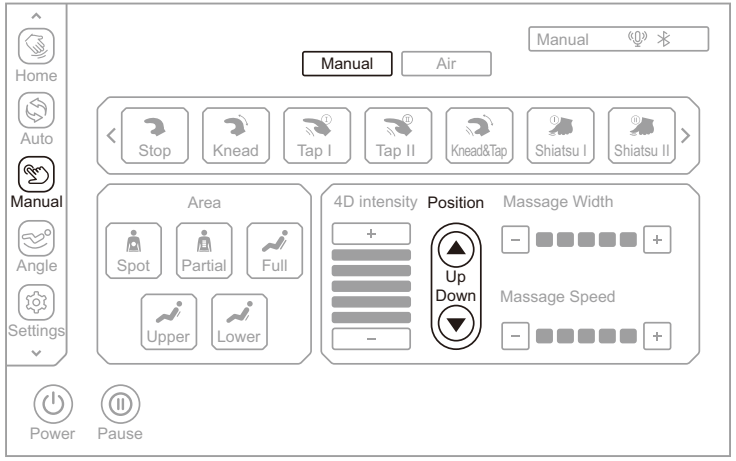

Fernbedienungsprogramm – Schematische Darstellung der Einstellung der Massagehand

5.Wählen Sie für die Massagebreite, wie in der Abbildung unten dargestellt, die gewünschte Massagebreite aus.

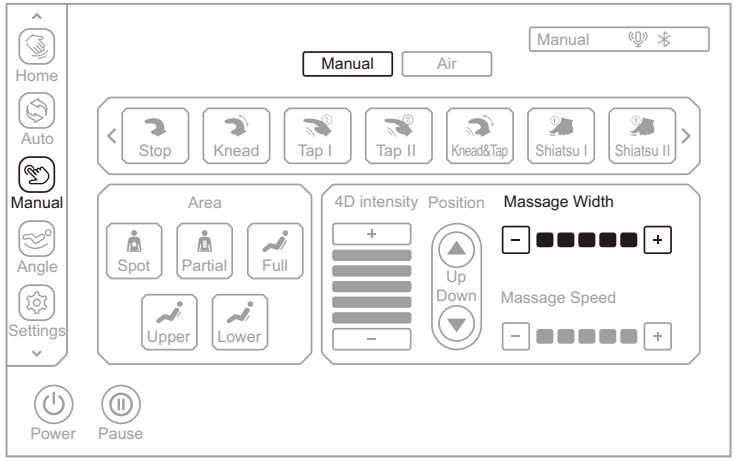


Fernbedienungsprogramm – Schematische Darstellung der Massagebreite

(1) Die Breite kann nur angepasst werden, wenn der Benutzer in den Fernbedienungsmodus wechselt und die Massagetechnik oder den Massagebereich auswählt.
(2) Die Massagebreite ist in fünf Stufen von 1 bis 5 einstellbar, wobei 1 die schmalste und 5 die breiteste Stufe ist. Bitte verwenden Sie die folgenden Massagetechniken: Klopfen I, Klopfen II, Fingerdrücken I, Fingerdrücken II, 4D III und 4D IV.

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
–	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

Hinweis: Sie können auch die Massagebreite-Plus-Taste oder die Massagebreite-Minus-Taste auf der Home-Oberfläche wählen, um die Massagebreite anzupassen.

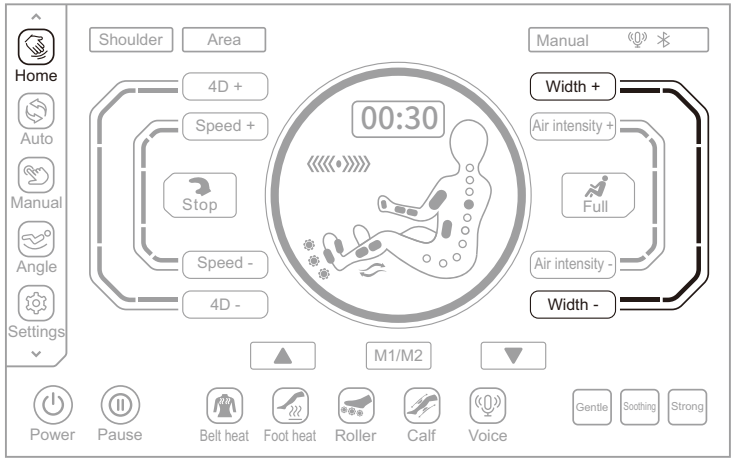


Aktueller Status – Schematische Darstellung der Massagebreite

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

Taste	Beschreibung
Width +	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
Width -	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

6.Wählen Sie für die Massagegeschwindigkeit, wie in der Abbildung unten dargestellt, die gewünschte Massagegeschwindigkeit aus.

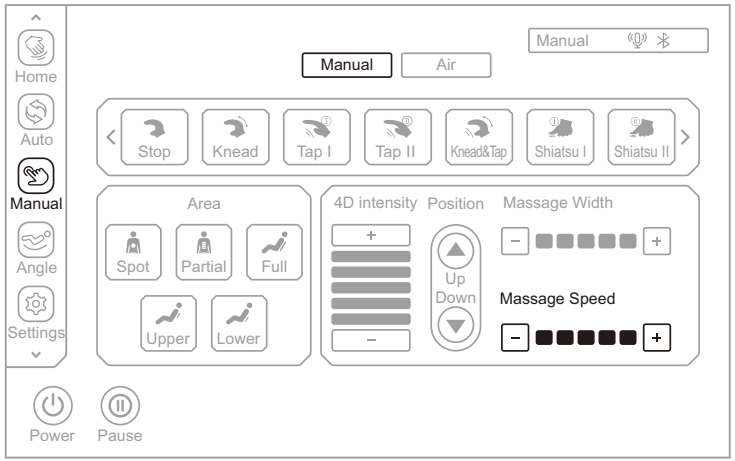


Fernbedienungsprogramm - Schematische Darstellung der Massagegeschwindigkeit

(1) Die Geschwindigkeit kann nur angepasst werden, wenn der Benutzer in den Fernbedienungsmodus wechselt und die Massagetechnik oder die Massageposition auswählt.
(2) Die Massagegeschwindigkeit ist in fünf Stufen einstellbar, wobei 1 die schnellste und 5 die langsamste Stufe ist. Die Geschwindigkeit kann nicht angepasst werden, sobald die Massagetechnik beendet ist.


Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
–	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

Hinweis: Sie können auch die Massagegeschwindigkeit-Plus-Taste oder die Massagegeschwindigkeit-Minus-Taste auf der Home-Oberfläche wählen, um die Massagegeschwindigkeit anzupassen.

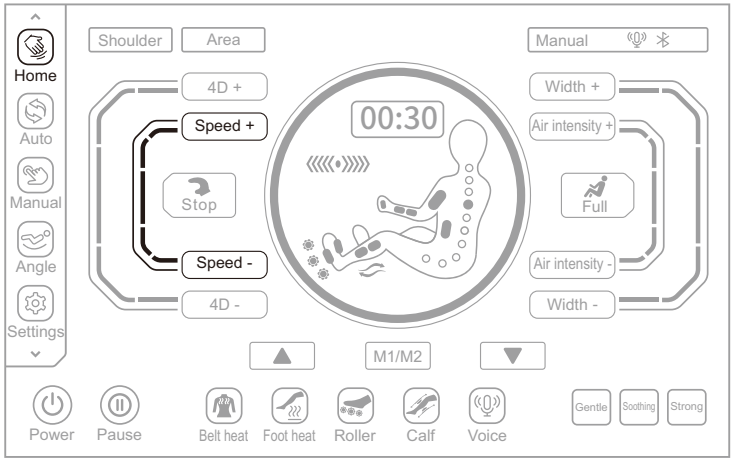


Aktueller Status – Schematische Darstellung der Massagegeschwindigkeit

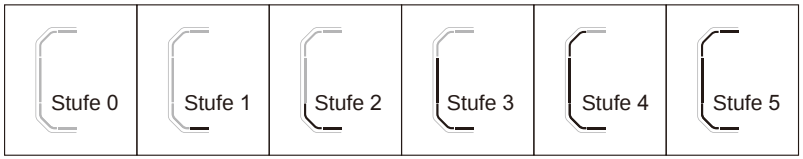



Taste	Beschreibung
Speed +	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
Speed -	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

7.Für die Luftmassage rufen Sie, wie in der Abbildung unten dargestellt, das Luftmassage-Menü auf und wählen Sie den Luftmodus aus. Die Luftmassagemodi umfassen Oberkörper-, Unterkörper- und Ganzkörper-Luftmassage. Die Luftfunktion wird deaktiviert, wenn alle oben genannten Modi ausgeschaltet sind.

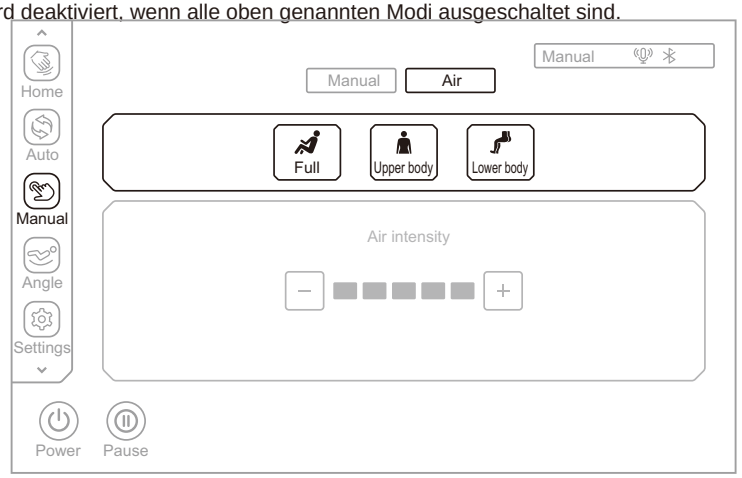


Fernbedienungsprogramm – Schematische Darstellung der Luftmassage

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Ganzkörper-Luftmassagefunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftmassagefunktion für den Oberkörper zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftmassagefunktion für den Unterkörper zu aktivieren oder zu deaktivieren.

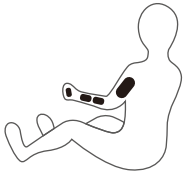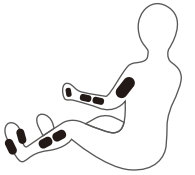
Luftdruckanzeige		
Luftdruck am Oberkörper	Luftdruck am Unterkörper	Ganzkörper-Luftdruck
		

Hinweis: Sie können auch die Luftmassagetaste auf der Home-Oberfläche drücken und im Popup-Menü den entsprechenden Luftmodus auswählen. (Diese Funktion ist ein Shortcut zur Luftmassage auf der aktuellen Statusoberfläche der Fernbedienungsfunktion – Luftmassage).

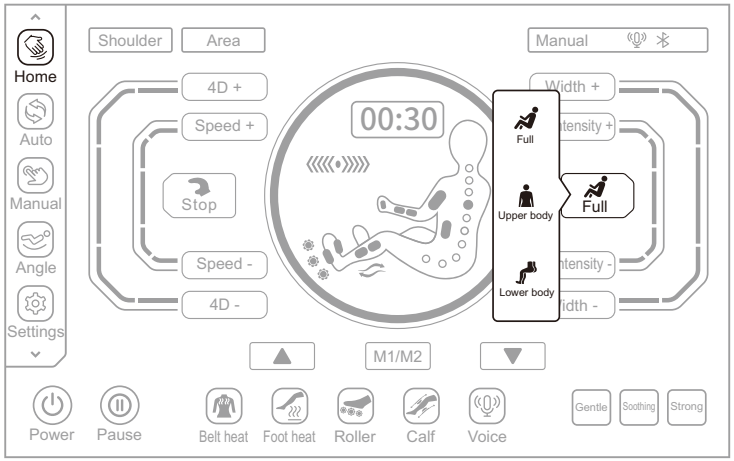

Aktueller Status – Schematische Darstellung der Luftmassage


8.Zur Einstellung der Luftintensität muss die Luftfunktion eingeschaltet werden, um die Luftintensität anzupassen. Es stehen insgesamt fünf einstellbare Stufen zur Verfügung, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste Stufe ist.

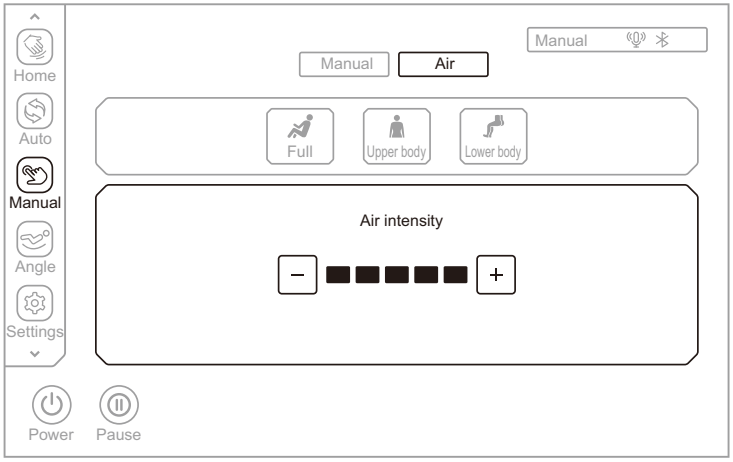

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
−	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

Hinweis: Sie können die Luftintensität auch anpassen, indem Sie die Taste „Luftintensität +“ oder die Taste „Luftintensität -“ auf der Home-Oberfläche, mit der einstellbaren Intensität in fünf Stufen, auswählen.

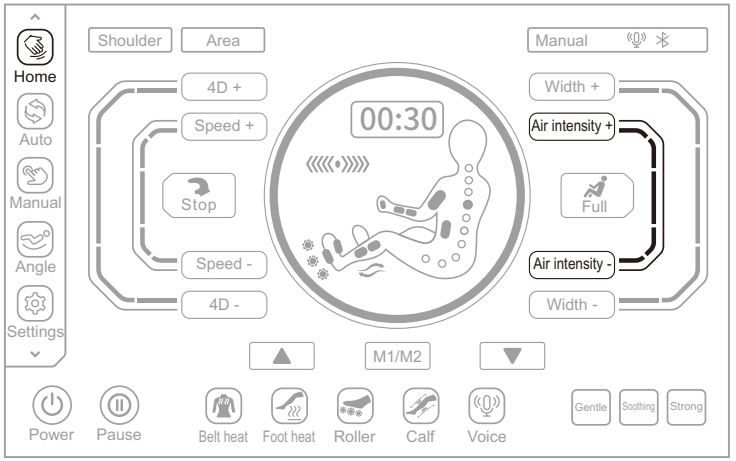


Aktueller Status – Schematische Darstellung der Luftintensität

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

Taste	Beschreibung
Air intensity +	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
Air intensity -	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.

V. Sitzverstellung

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Winkel" in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um in die Sitzposition-Anpassungsoberfläche zu gelangen. Die Massagefunktionen umfassen Beineinheit ausfahren/einfahren, Beineinheit hoch/runter, Linkage hoch/runter, Zero-Gravity I und II.

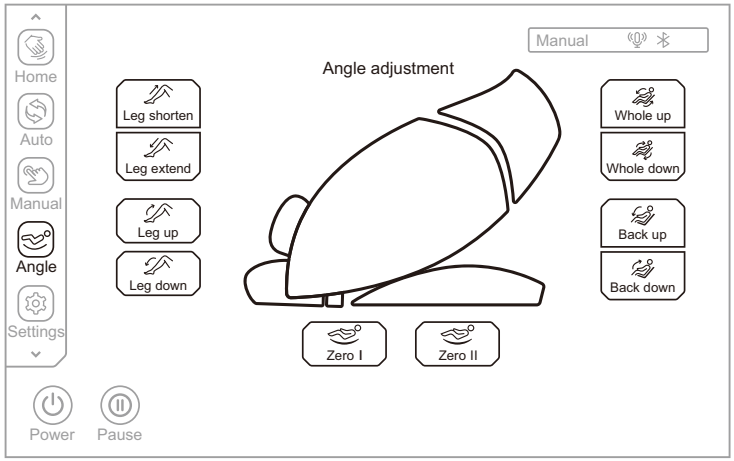

Schematic diagram of sitting posture adjustment

1.Schwerelosigkeitsanpassung

Taste	Beschreibung
Zero I	Schwerelosigkeitstaste 1: Die Position der Bein- und Rückenlehneneinheit wird automatisch auf die Schwerelosigkeitsposition 1 eingestellt.
Zero II	Zero-Gravity II-Taste: Stellt die Position der Beineinheit und der Rückenlehne automatisch auf die Zero-Gravity II-Position ein.

2. 2.Sitzwinkelverstellung

Taste	Beschreibung
Leg up	Taste zum Heben der Beineinheit: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Beineinheit langsam anzuheben, und lassen Sie sie los, um das Anheben zu stoppen. Nach Abschluss der Anhebebewegung der Beineinheit erfasst diese automatisch die Fußlänge.
Leg down	Taste zum Absenken der Beineinheit: Durch Drücken und Halten dieser Taste wird die Beineinheit langsam abgesenkt. Durch Loslassen der Taste wird der Absenkvorgang gestoppt. Nach Abschluss des Absenkvorgangs erkennt die Beineinheit automatisch die Fußlänge.

Taste	Beschreibung
Whole up	Taste zum Absenken des Gestänges: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken und gleichzeitig die Beineinheit langsam anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um das Absenken der Rückenlehne oder Anheben der Beineinheit zu stoppen.
Whole down	Taste zum Absenken des Gestänges: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken und gleichzeitig die Beineinheit langsam anzuheben. Lassen Sie die Taste los, um das Absenken der Rückenlehne oder Anheben der Beineinheit zu stoppen. Nach Abschluss der Absenkbewegung des Gestänges erfasst die Beineinheit automatisch die Körpergröße.

3.Winkelverstellung der Rückenlehne

Taste	Beschreibung
Back up	Rückenlehnen-Hoch-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben, und lassen Sie sie los, um das Anheben zu stoppen.
Back down	Rückenlehnen-Runter-Taste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken, und lassen Sie sie los, um das Absenken zu stoppen.

4.Beinverlängerungs-/Verkürzungseinstellung

Taste	Beschreibung
Leg shorten	Taste zur Verkürzung der Beineinheit: Die Verkürzung der Beineinheit kann ferngesteuert eingestellt werden; durch Drücken und Halten dieser Taste wird die Beineinheit langsam nach oben bewegt und stoppt beim Loslassen.
Leg extend	Taste zum Ausfahren der Beineinheit: Steuert die Ausfahrbewegung der Beineinheit aus der Ferne. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Beineinheit langsam nach unten auszufahren, und lassen Sie sie los, um die Bewegung zu stoppen.

VI. Einstellung (bitte verwenden Sie diese Funktion erst, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Dort können Sie das Produktmodell, die Softwareversionsnummer, die Produktseriennummer und die Firmwareversionsnummer einsehen. Die Benutzeroberfläche umfasst Bluetooth, Sprachsteuerung, Sprachwiedergabe, Sprachauswahl, Lautstärkeregelung, Umgebungslichtsteuerung und weitere Einstellfunktionen.

1.Produktmodell, Softwareversion, Seriennummer und Firmwareversion zeigen die Informationen des aktuellen Geräts an.

2.Bluetooth (Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecher)


(1) Klicken Sie auf die Taste „Bluetooth“, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, kann eine Kopplungsverbindung zwischen dem Audiogerät (z. B. Mobiltelefon, Tablet usw.) und dem Bluetooth-Modul des Massagesessels hergestellt werden. Das Audiogerät kann dann Musik drahtlos per Bluetooth an das Audiosystem des Massagesessels zur Musikwiedergabe übertragen.

(2) Rufen Sie das Hauptmenü Ihres Smart-Geräts auf. Öffnen Sie die „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“
Option aus. Öffnen Sie „Bluetooth“, und Bluetooth sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät.

(3) Das intelligente Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX).Klicken Sie auf die Schaltfläche "Match". Wenn Sie gefragt werden, ob Sie eine Übereinstimmung mit dem Gerät herstellen möchten, wählen Sie einfach „Übereinstimmung“, um die Übereinstimmung abzuschließen.

(4) Aktivieren Sie den „Musikplayer“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet und wählen Sie den gewünschten Song aus


.

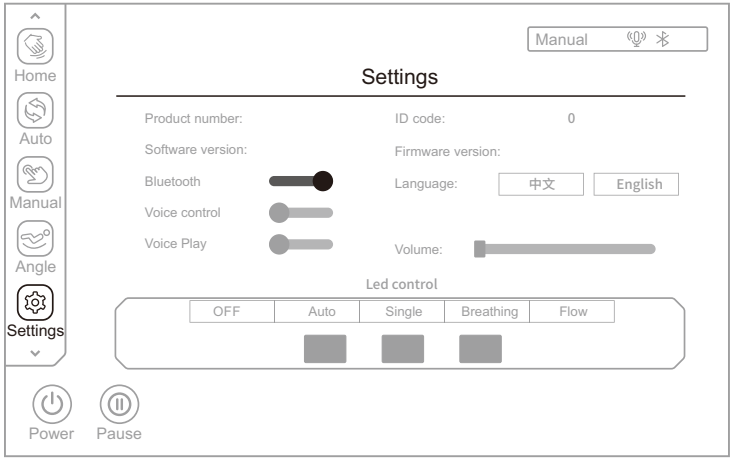

Schematic diagram of Setting


3. Sprachauswahl

Die Sprache ist standardmäßig Englisch. Chinesisch ist optional.

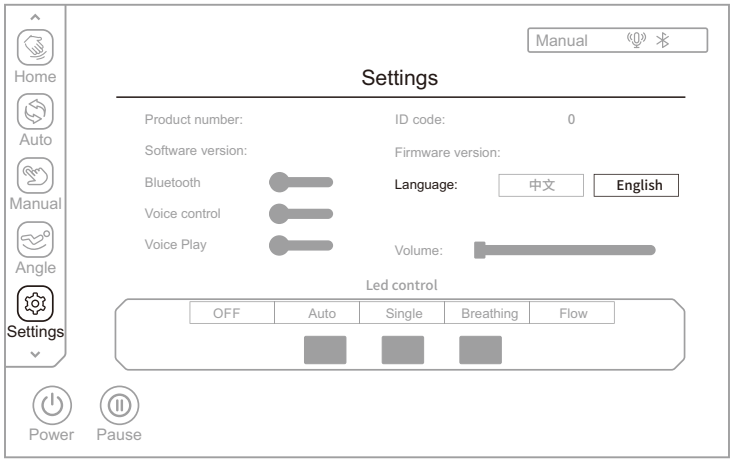


4.Sprachausgabe

Nach dem Anklicken des Schalters „Sprachausgabe“ und dem Aktivieren der Sprachausgabefunktion wird der Benutzer an die korrekte Bedienung des Massagesessels erinnert, um neuen Benutzern zu helfen, sich schneller mit den Massagefunktionen vertraut zu machen.

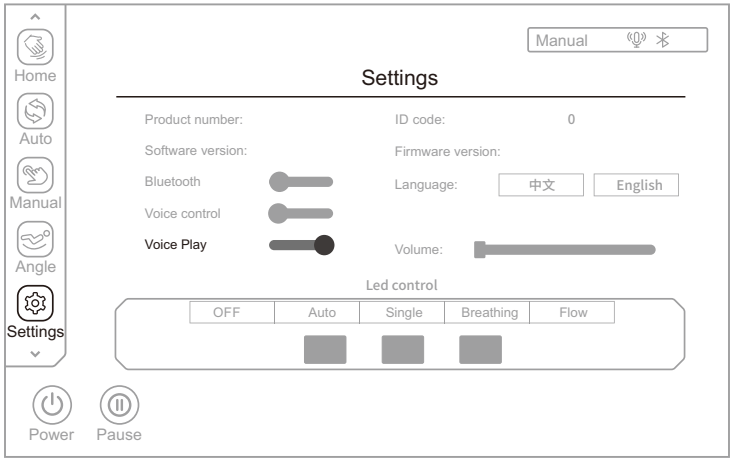


5.Lautstärke
Wählen Sie den Lautstärkeregler aus und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen, wobei 10 die maximale Lautstärke darstellt.

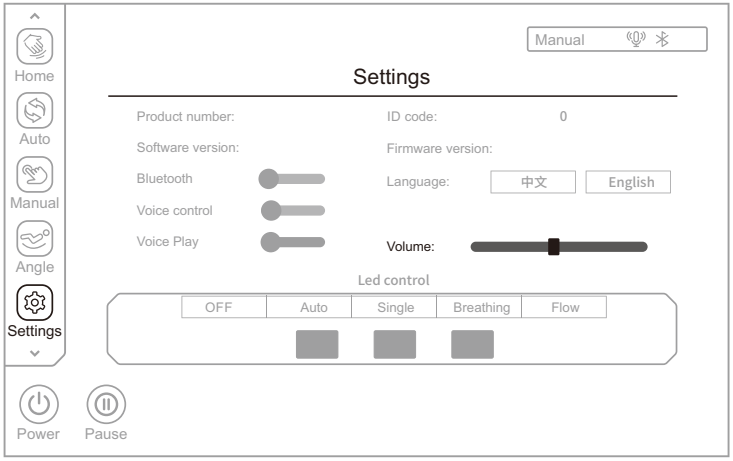

6. Sprachsteuerung

Klicken Sie auf den Schalter „Sprachsteuerung“, um die Sprachsteuerungsfunktion ein- oder auszuschalten. Sie können den Sprachassistenten auch aktivieren, indem Sie „Hi Alice“ oder „Hey Alice“ in der Nähe der rechten Armlehne sagen. Alternativ können Sie den Sprachassistenten durch kurzes Drücken der „Voice“-Taste in der Armlehnen-Schnellzugriffsleiste aktivieren. Durch langes Drücken dieser Taste für 3 Sekunden wird der Sprachassistent ein- oder ausgeschaltet. Wenn der Sprachassistent mit „Ich bin hier“ antwortet, ist er bereit.

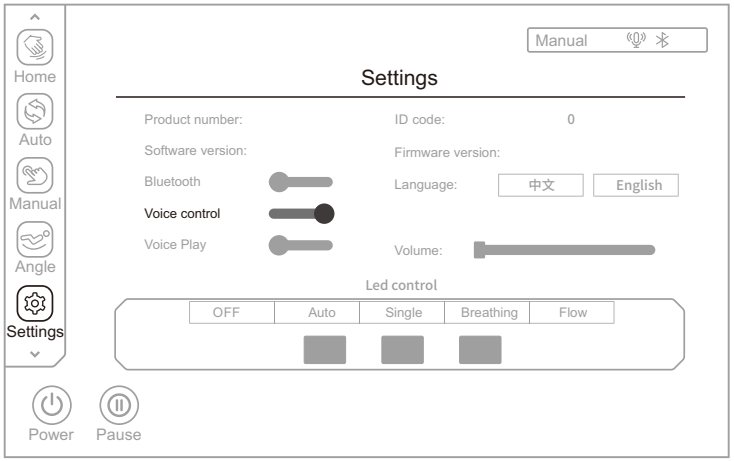


(1).Nach dem Aktivieren des Sprachassistenten sprechen Sie bitte innerhalb von 6 Sekunden den Befehl, um die Funktionssteuerung des Massagesessels zu realisieren. Nachdem der Sprachassistent auf den Befehl reagiert hat, können Sie den Befehl weiterhin sprechen. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befehlen darf 6 Sekunden nicht überschreiten, andernfalls muss der Sprachassistent erneut aktiviert werden. Die detaillierte Liste der Sprachbefehle lautet wie folgt:

Hinweis: Bitte verwenden Sie beim Aktivieren der Sprachsteuerungsfunktion Englisch, sprechen Sie in moderatem Tempo und geben Sie die Sprachbefehle entsprechend der Spracheingabe ein.

Sprachsteuerung		
Eingabe: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Antwort: Ich bin hier.		
Nummer	Sprachsteuerungseingabe	Antworteingabe
1	Massage on	Antwort: Ok, Massage on
2	Massage close	Antwort: Ok, Massage close
3	Total Relax	Antwort: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Antwort: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Antwort: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Antwort: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Antwort: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Antwort: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Antwort: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Antwort: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Antwort: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Antwort: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Antwort: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Antwort: Ok, Go little down
15	Go little up	Antwort: Ok, Go little up

Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können nur nach Befehl 13 verwendet werden.

7. Umgebungslichtsteuerung
Einstellung des Umgebungslichtmodus: Die Einstellung umfasst Aus, Auto, Monochrom, Atmend, Fließend und weitere Umgebungslichtmodi. Bitte stellen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.

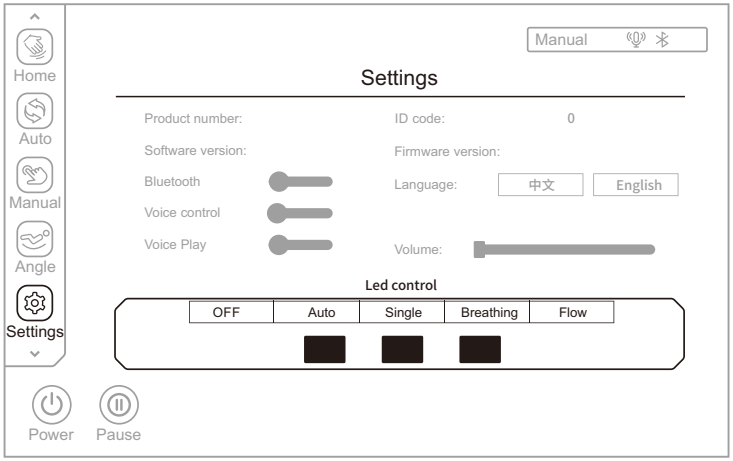


VII.Gesundheitserkennung (bitte nutzen Sie diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts)


Klicken Sie auf die Gesundheitstaste in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um die Schnittstelle zur Gesundheitserkennung zu öffnen und drücken Sie die Taste "Erkennung starten" um die Gesundheitserkennung zu starten. Nach Eintritt in den Gesundheitsüberwachungsmodus den Zeigefinger oder den Mittelfinger vorsichtig auf den Sensor platzieren und warten Sie, bis die Erkennung

abgeschlossen ist.



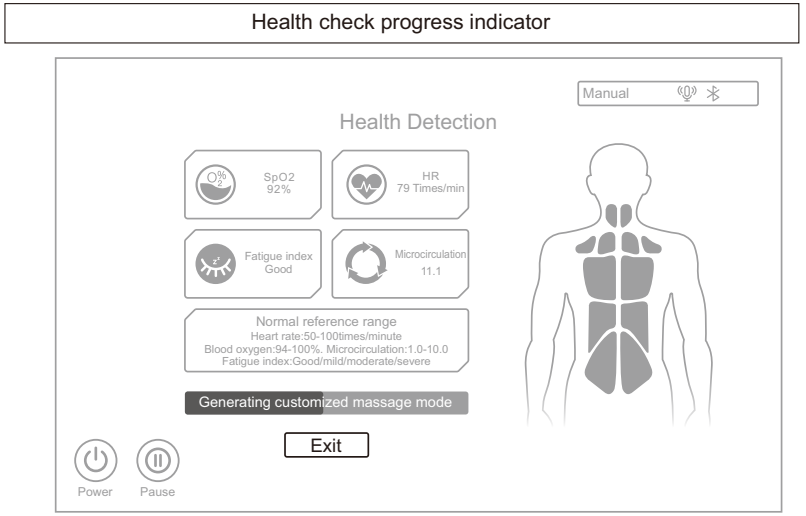

2.Empfohlenes Programm
Nach Abschluss der normalen Erkennung werden Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Erschöpfungsgrad angezeigt. Der Blutsauerstoffgehalt liegt normalerweise zwischen 95 % und 99 %. Die Erschöpfungsgrade werden in Gut, Leicht, Mittel und Schwer eingeteilt. Basierend auf Ihrem Erschöpfungsgrad wird Ihnen ein automatisches Programm empfohlen. Wählen Sie „Ja“, um das empfohlene Programm zu starten, und „Nein“, um zum Massagezustand vor der Gesundheitsprüfung zurückzukehren.

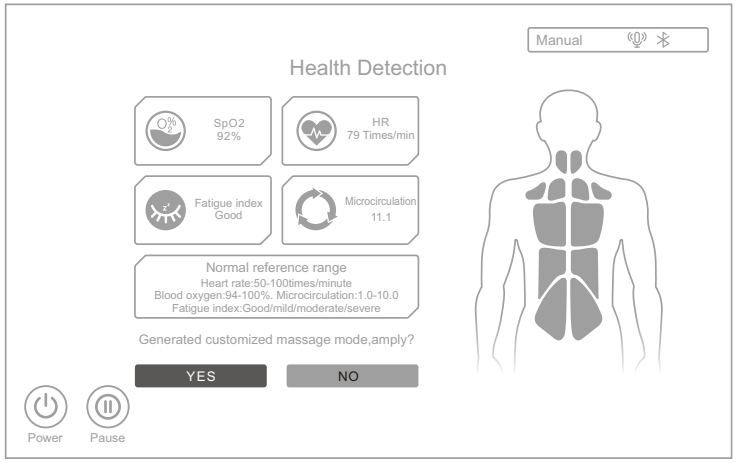

3.Es wurden keine gültigen Daten gefunden.


Werden keine gültigen Daten gefunden, wird der Benutzer aufgefordert, zu fragen, ob eine erneute Suche gewünscht ist. Wählen Sie „Ja“, um die Gesundheitserkennung neu zu starten, und „Nein“, um die Erkennung zu beenden und zurückzukehren.

.



4.Gesundheitserkennung beenden.


Drücken Sie während der Gesundheitserkennung die Taste zum Beenden der Erkennung und Rückkehr zum Massagezustand vor der Gesundheitserkennung.

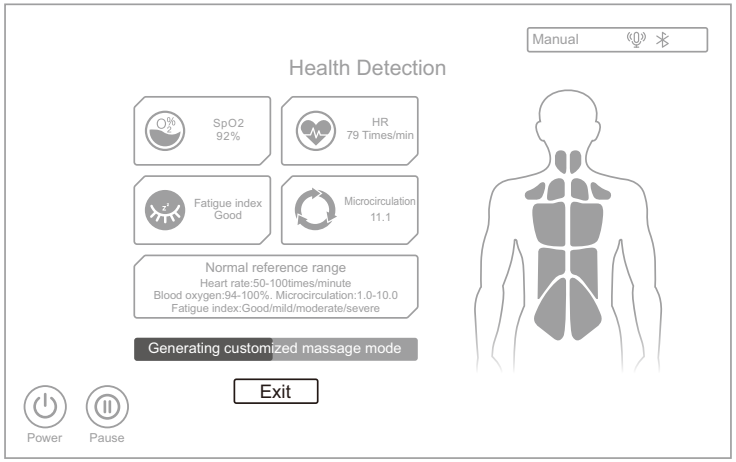

VIII.Benutzerdefiniert (Bitte verwenden Sie diese Funktion erst, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Klicken Sie auf die Taste "Benutzerdefiniert“ in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um in die benutzerdefinierte Einstellungsoberfläche zu gelangen. Wählen Sie dort entweder Benutzerdefiniert I oder Benutzerdefiniert 11 für die Massage aus (nur, wenn das entsprechende benutzerdefinierte


Programm zuvor eingerichtet und gespeichert wurde).

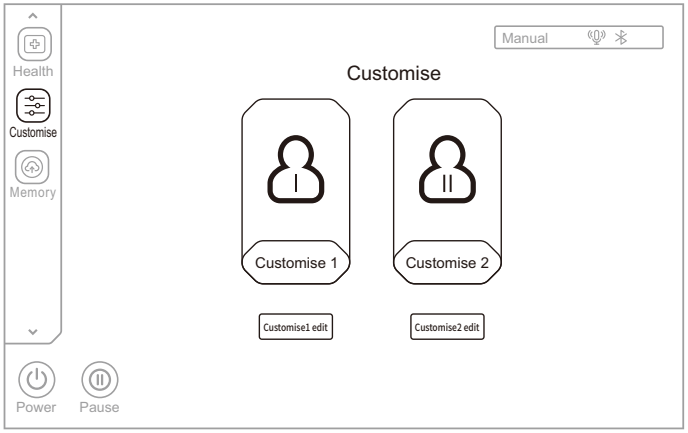

Schematic diagram of Custom


Klicken Sie auf "Benutzerdefiniert I einstellen" oder "Benutzerdefiniert II einstellen", um in die Benutzerdefinierte-Einstellungsoberfläche zu gelangen. Wählen Sie dann die gewünschte Massagetechnik aus, deren Symbol nach der Auswahl hervorgehoben wird, und legen Sie das Massageintervall, die 4D-Intensität, die Luftmassage, die Massagebreite, die Massagegeschwindigkeit, die Luftintensität, die Rückenheizung, die Wadenknetung und weitere Funktionen fest. Klicken Sie anschließend auf "Speichern", um die aktuellen Einstellungen als Benutzerdefiniert I bzw. Benutzerdefiniert II zu sichern. Nach erfolgreichem Speichern der Einstellungen steht das benutzerdefinierte Programm sofort zur Verfügung und kann für die nächste Massage

durch Anklicken des gespeicherten benutzerdefinierten Programms verwendet werden.

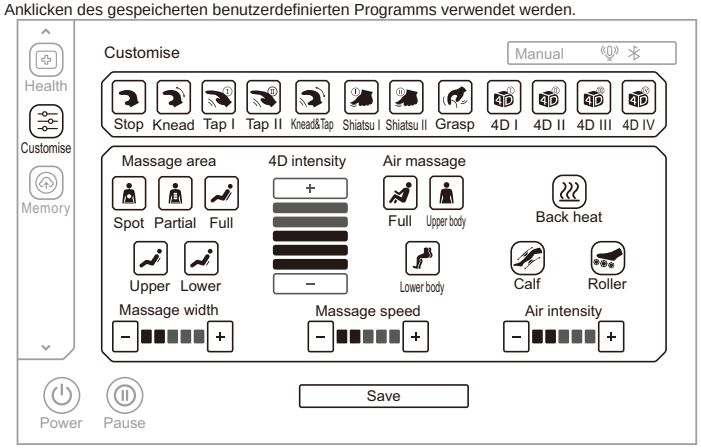

IX.Speichern (bitte verwenden Sie diese Funktion erst, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)


Klicken Sie auf die Taste „Memory“ in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um zur Auswahloberfläche für den Massagefunktionsspeicher zu gelangen. Diese ist in zwei Kategorien unterteilt: Massagefunktionsspeicher und Massagefunktionsaufruf. Die Massagespeicherplätze umfassen: Speichern I, Speichern II und Speichern III. Die Massage-Anwendung umfasst: Anwendung I, Anwendung II und Anwendung III.

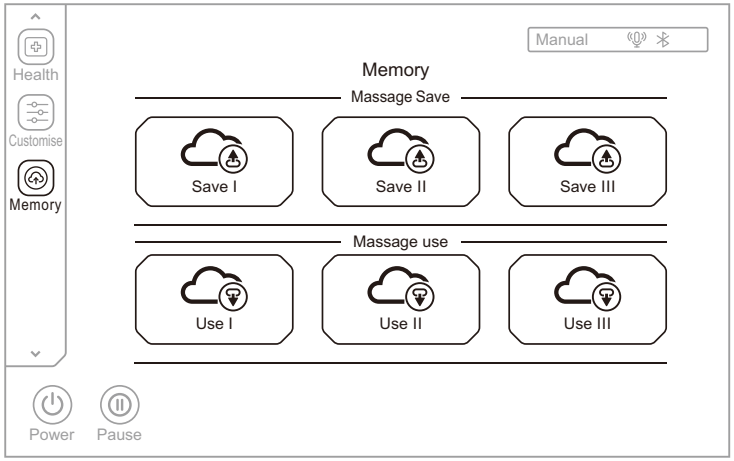


Taste	Beschreibung
	Speichern: Das aktuell laufende Massageprogramm wird gespeichert, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftmodus und -intensität, Position und Winkel der Bein- und Rückenlehneneinheit sowie anderer Massagefunktionen.
	Anwendung: Aufruf des zuvor gespeicherten Massageprogramms, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftmodus und Intensität, Position und Winkel der Beineinheit und der Rückenlehneneinheit sowie anderer Massagefunktionen.

X.Weitere Funktionen (bitte nutzen Sie diese Funktion erst, nachdem der Sessel eingeschaltet ist)

Wählen Sie auf der Home-Oberfläche die Taste "Gurt-Heizung", um die Shawl-Heizfunktion (für Graphen-Heizung) ein- oder auszuschalten. Nach 3 Minuten Einschalten der Heizfunktion wird es warm sein.

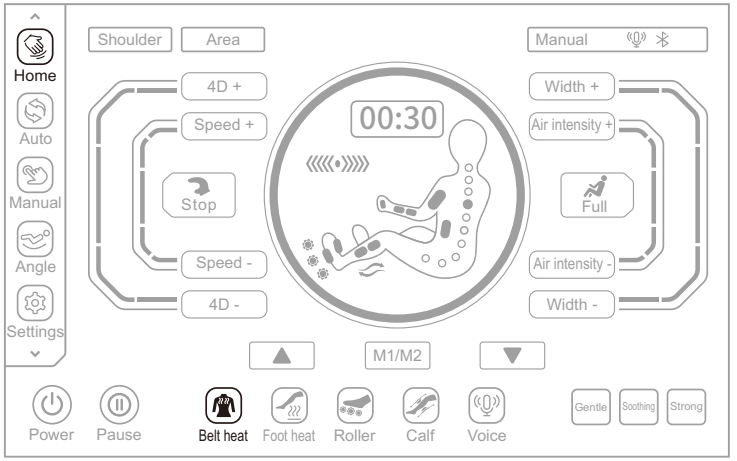


Wählen Sie in der Benutzeroberfläche „Startseite“ die Taste „Fußwärme“ aus. Wenn Sie die Zehenheizungsfunktion ein- oder ausschalten, werden Sie nach 3 Minuten, in denen die Heizfunktion eingeschaltet ist, ein warmes Gefühl verspüren.

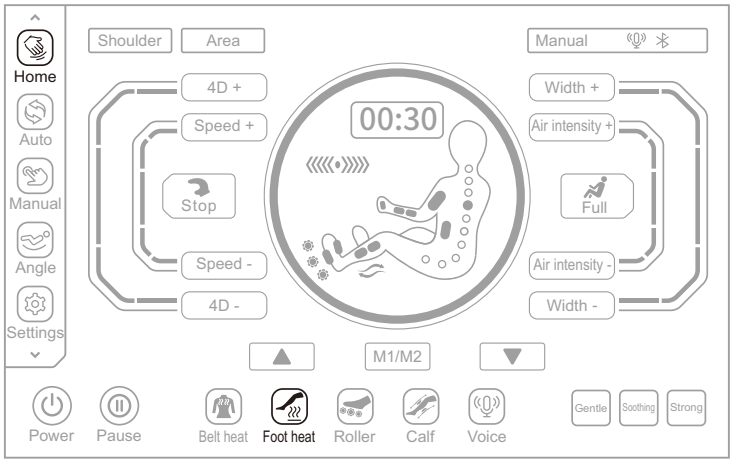

Bedienungsanleitung


Klicken Sie auf der Home-Oberfläche auf die "Rolle"-Taste, um die Fußrollen-Massagefunktion ein- oder auszuschalten. Die Funktion bietet drei einstellbare Geschwindigkeiten.

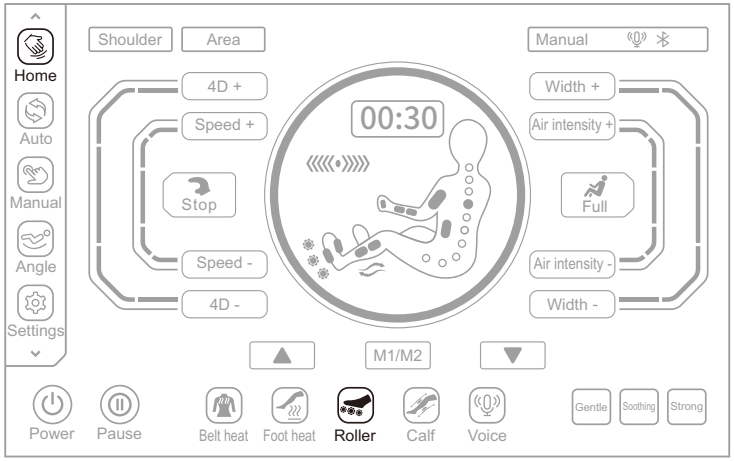


Taste	Beschreibung
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	Drücken Sie diese Taste, um die Fußsohlen-Rollenfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken Sie die Taste ein erstes Mal, um die Geschwindigkeitsstufe 1 zu starten; drücken Sie sie ein zweites Mal, um die Geschwindigkeitsstufe 2 zu starten; drücken Sie sie ein drittes Mal, um die Geschwindigkeitsstufe 3 zu starten; und drücken Sie sie ein viertes Mal, um die Sohlenrollenfunktion zu deaktivieren, die zyklisch umgeschaltet werden.

Bedienungsanleitung


Wählen Sie auf der Home-Oberfläche die "Waden" -Taste, um die Waden-Reibemassagefunktion ein- oder auszuschalten. Die Innenseite der Wade verfügt über eine Reibemassagefunktion, die Außenseite über eine Luftkissen-Druckmassagefunktion. Dies kann Verspannungen oder Steifheit der Wadenmuskulatur, verursacht durch langes Stehen, lindern.

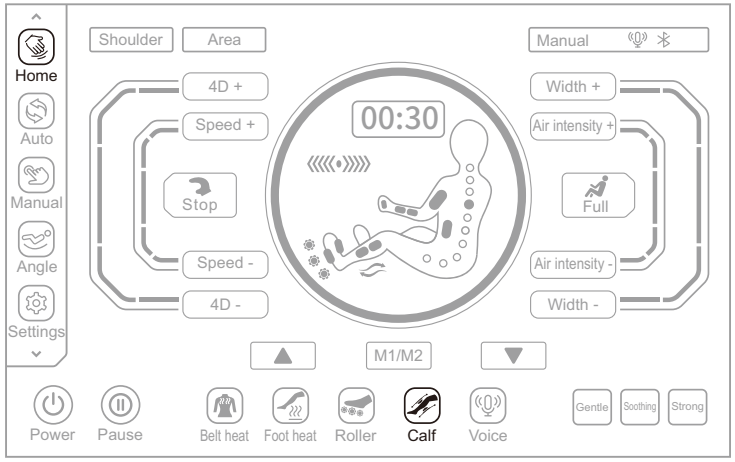


Wählen Sie in der „Home“-Oberfläche die Taste „Voice“, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

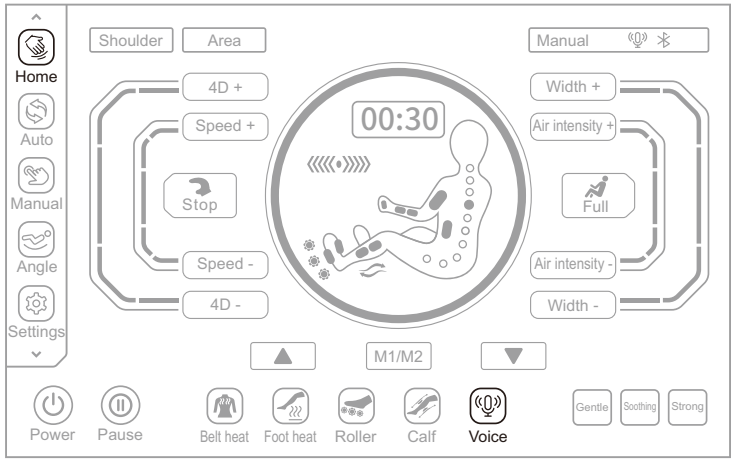


Wählen Sie auf der Home-Oberfläche die Taste "Schulterposition einstellen" und drücken Sie im Pop-up-Menü die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten, um die Schulterposition anzupassen. Es stehen insgesamt 11 einstellbare Stufen zur Verfügung.

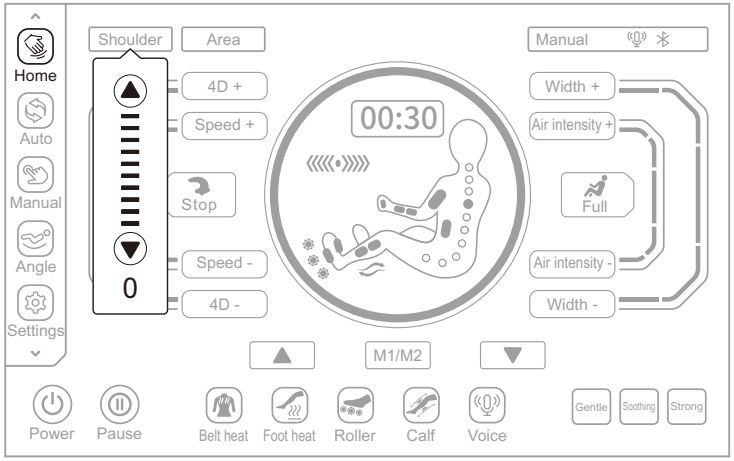


Wählen Sie auf der Home“-Oberfläche die Taste "Massagedauer". Drücken Sie die Plus- und Minus-Pfeiltasten im Pop-up-Menü, um die Massagedauer zu verlängern oder zu verkürzen. Durch Drücken der Taste wird die Zeit um 5 Minuten erhöht. Die maximale Erhöhung beträgt 40 Minuten. Durch Drücken der Taste verringert sich die Zeit um 5 Minuten.

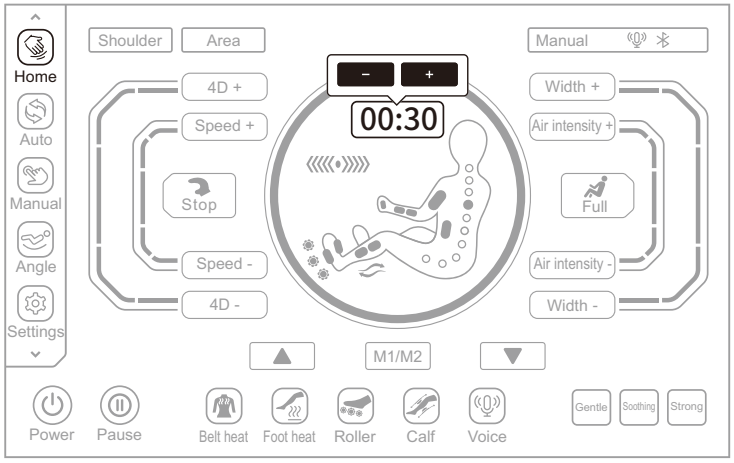


Auf der Home-Oberfläche wählen Sie die Taste Gentle, Soothing, oder Strong, zur Auswahl der passenden Massageintensität.

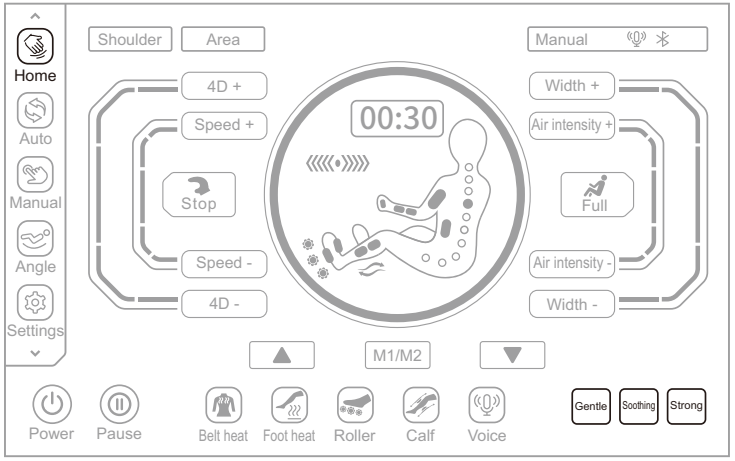

Klicken Sie auf der Home-Oberfläche auf die Taste „M1/M2“ um die obere oder untere Massagehand auszuwählen. Hinweis: M1 ist die obere Massagehand, M2 die untere Massagehand.

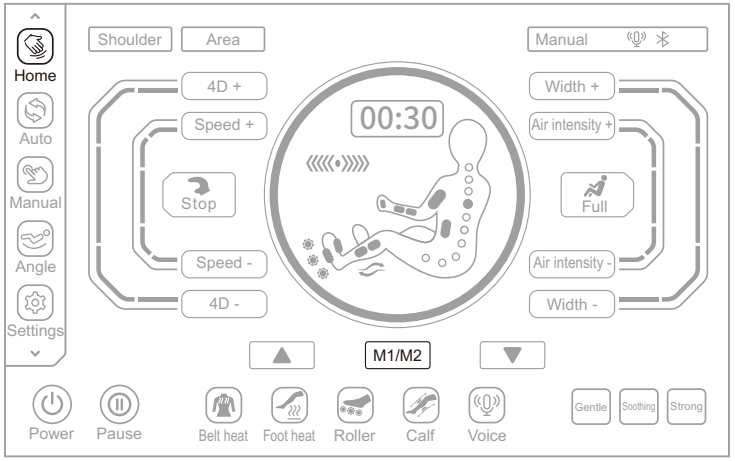


Klicken Sie auf der Home-"Oberfläche auf die Taste "Schulter hoch" oder "Schulter runter" um die Massagehand-Position für die Auf- und Abwärts-Laufmassage anzupassen.

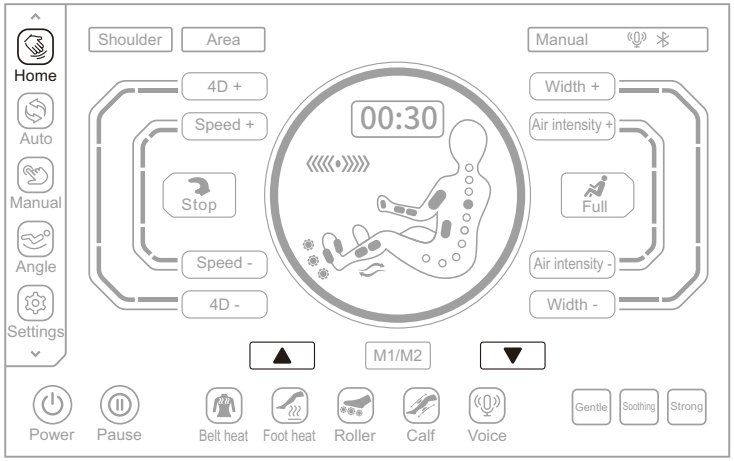


XI.Abschluss der Massage

Während der Massage kann man die Taste auf der Fernbedienung betätigen oder die Taste auf der rechten Armlehne drücken, um das Gerät auszuschalten. Schalten Sie sofort alle Massagefunktionen aus, setzen Sie die Rückenlehnen- und Beineinheit zurück, oder, wenn die Massagezeit erreicht ist, schalten sich alle Massagefunktionen automatisch aus, auch wenn die Rückenlehnen- und Beineinheit nicht zurückgesetzt werden.

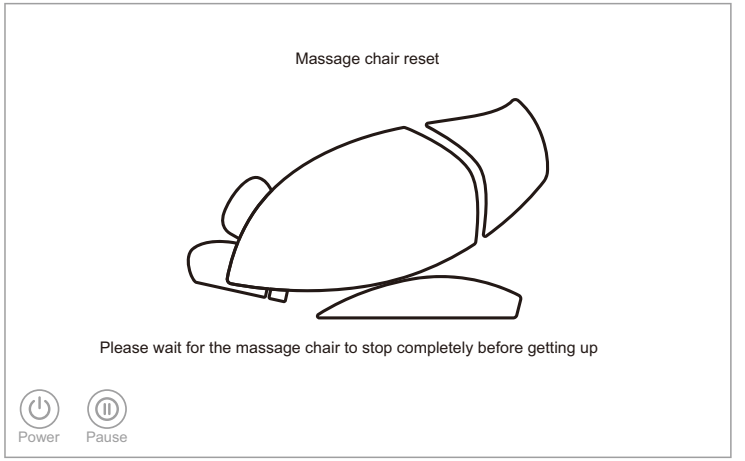


Trennen Sie die Stromversorgung des gesamten Geräts, wie in der Abbildung dargestellt (Schematische Darstellung der Position des Netzschalters am Gerät).


Schalten Sie den Netzschalter aus (Position "0")

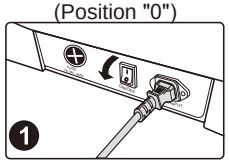

Schematische Darstellung den Netzstecker herausziehen

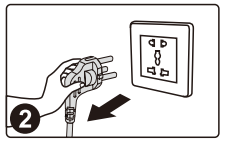

Entfernen Sie das Netzkabel des Produkts

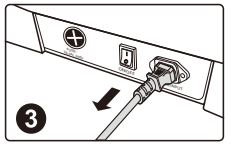

Reinigung und Instandhaltung

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Reinigung von Kunstleder- und Kunststoffteilen

■Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw.

■Bei Verwendung handelsüblicher Lederpflegeprodukte (Lappen) beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

■Wenn Kunstleder besonders verschmutzt ist, wischen Sie es wie folgt ab.

☐ Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Waschmittel und wringen Sie es anschließend gründlich aus.

☐ Verwenden Sie das oben genannte weiche Tuch, um die Lederoberfläche abzuwischen.

☐ Die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgewrungenen Tuch abwischen.

☐ Mit einem ausgewrungenen, weichen Tuch abwischen.

☐ Lassen Sie es an der Luft natürlich trocknen.

■Wenn sich Flecken schwer entfernen lassen, tauchen Sie bitte handelsüblichen Melamin-Schwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.


■Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.

■Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit Jeans- oder bunten Stoffen abwischen, da die Farbe des Stoffs die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■Diese Teile sollten nicht längere Zeit mit Kunststoff in Berührung kommen, da dies zu Verfärbungen führen kann.

■Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher beim Färben der Haare die betroffene Stelle mit einem Handtuch ab.



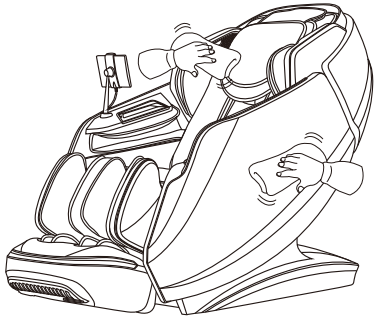

Fehlerbehebung

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht hat, drücken Sie den entsprechenden Einstellknopf. Die Position ändert sich dann nicht mehr, und es ertönt ein kontinuierlicher Piepton.
Lösung	Aufgrund der Produktstruktur und ergonomischer Anforderungen bietet dieses Produkt nur einen begrenzten Schutz im Grenzbereich der Lageverstellung. Gleichzeitig ertönt ein Erinnerungston, sobald das Limit erreicht ist.

Fehler	**Die Funktion funktioniert nicht oder einige Funktionen funktionieren nicht, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.**
Lösung	Nachdem das Gerät durch Drücken der Einschalttaste eingeschaltet wurde, muss manuell ein Automatik-Massageprogramm oder ein anderer Arbeitszustand ausgewählt werden. Wird die Maschine nicht bedient, schaltet sie sich nach 20 Minuten automatisch ab. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt ist, können die nicht ausgewählten Funktionen deaktiviert sein, und der Betriebsmodus muss im manuellen Modus manuell eingestellt werden.

Fehler	**Das Gerät gibt bei Positionsverstellungen ein lederähnliches Reibegeräusch von sich**
Lösung	Dieses Produkt besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Leder, das den Anforderungen an den Umweltschutz entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder kann es bei Reibung und Relativbewegung zu leichten Geräuschen kommen, was ein normales Phänomen ist. Hinweis: Sollten Sie beim Betrieb der Maschine ein reißendes Geräusch von Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein und wenden Sie sich an einen Fachmann.

Fehler	**Das Massagerad erreicht weder Schultern noch Nacken**
Lösung	Berührt der Kopf nicht das Kopfkissen oder der Rücken nicht die Rückenlehne, kann die Schulterposition während der Körperformerkennung niedriger sein als die tatsächliche Position. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sessels, legen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorn.

Fehler	**Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß**
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.

Bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

Produktspezifikationen

Modell: A661S
Konfiguration: 31
Name: Massagesessel
Nennspannung: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐
Nennleistung: 230W
Nennlaufzeit: 20min
Sicherheitsstruktur: Klasse I